
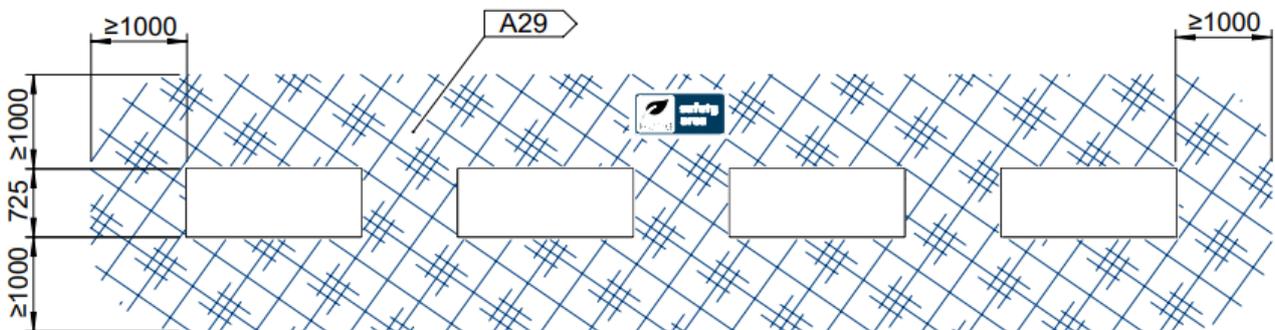


Typ

Hybrox 21

Schutzbereiche / Sicherheitsabstände für Parallelbetrieb

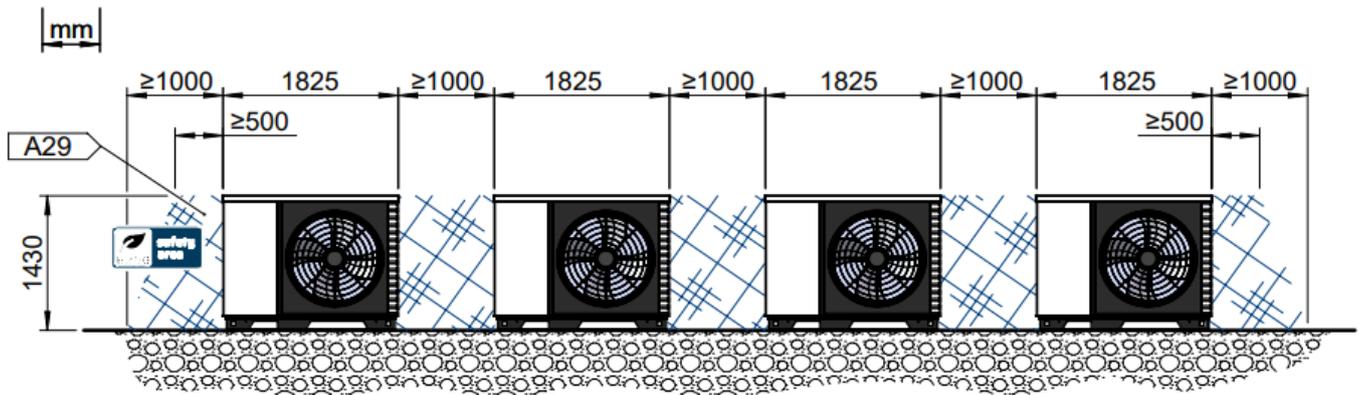

Legende:

A29 Schutzbereich

GEFAHR



Erstickungs- / Explosionsgefahr! Die Wärmepumpe darf nur im Freien aufgestellt werden! Die Wärmepumpe nicht in Senken oder an Orten aufstellen, an denen sich im Falle einer Leckage Kältemittel ansammeln kann. Das Gerät so positionieren, dass das Kältemittel im Falle einer Leckage nicht in das Gebäude gelangt oder auf irgendeine andere Weise Personen gefährden kann.

GEFAHR





Erstickungs- / Explosionsgefahr! Im Schutzbereich (siehe Abbildung) zwischen Geräteoberkante und Boden dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächte und der gleichen befinden. Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken. Die Wanddurchführung durch die Gebäudehülle ist gasdicht auszuführen.

Typ

Hybrox 21

Freiraum für Servicezwecke und funktionsnotwendige Mindestabstände für Parallelbetrieb

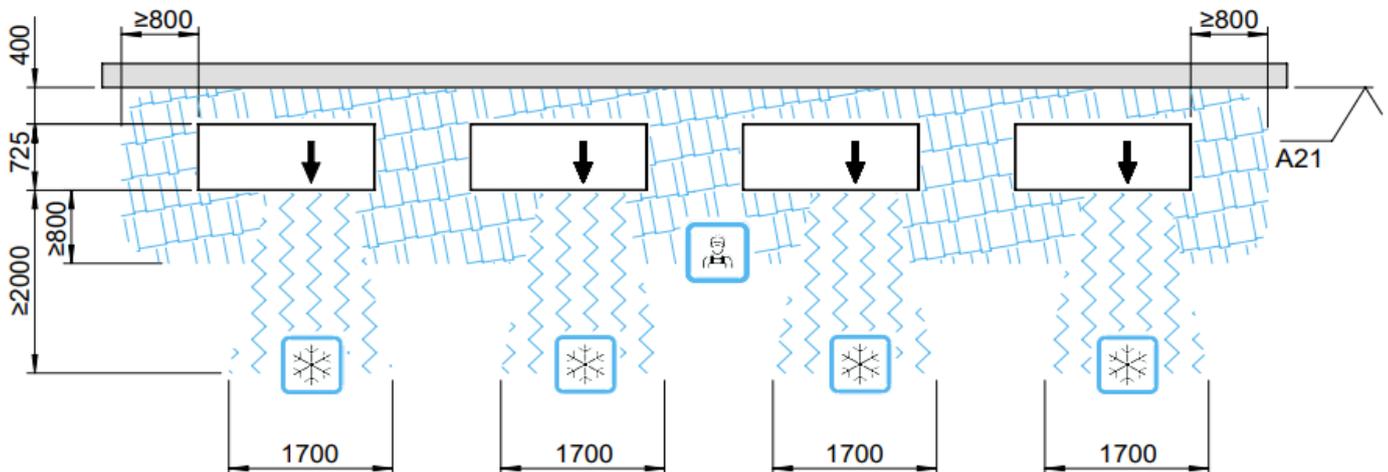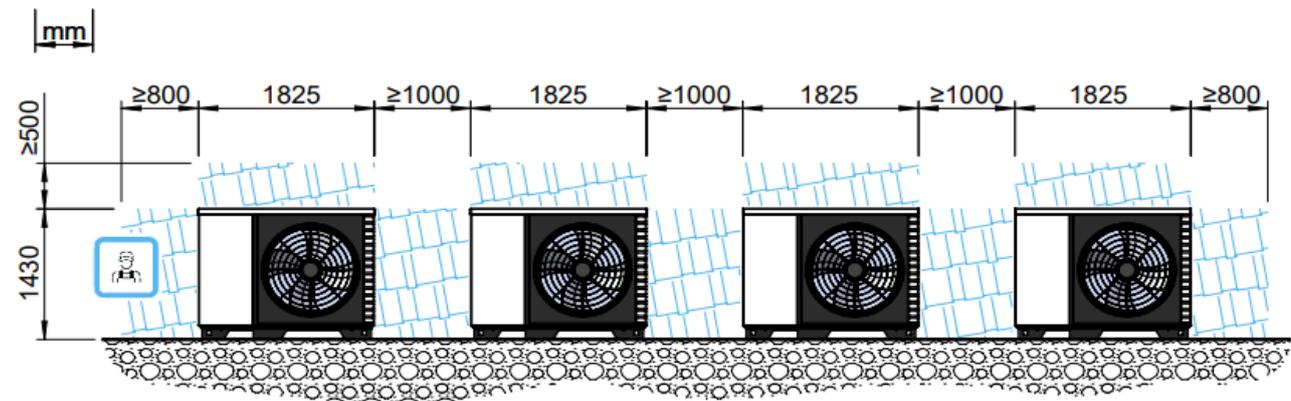

ACHTUNG:

Die Luftrichtungen der Wärmepumpen dürfen sich nicht kreuzen.

Legende:

A21 Fertigaussenfassade

