



Die Wärmepumpe darf nur im Aussenbereich aufgestellt werden.

Ansicht:

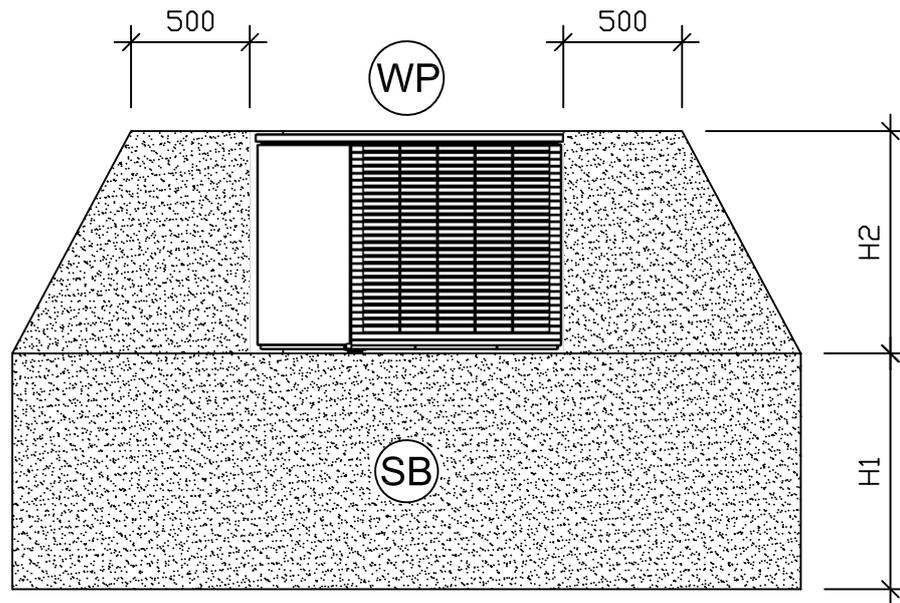

Grundriss:

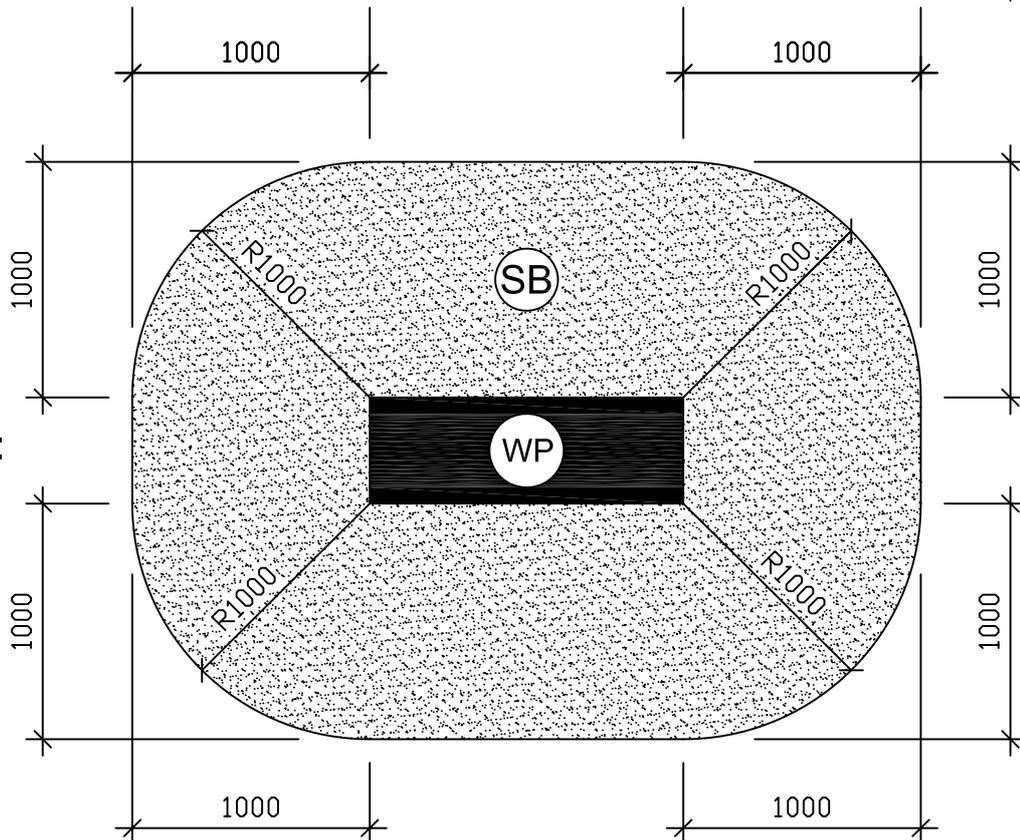

WP Wärmepumpe

SB Schutzbereich (KEINE Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächte, elektrische Schalter)

H1 bis zum Boden

Dabei ist das Gerät so zu positionieren, dass im Fall einer Leckage kein Kältemittel in das Gebäude gelangt oder auf irgendeine andere Weise Personen gefährden kann.

In dem Schutzbereich (SB), der sich zwischen der Geräteoberkante und dem Boden befindet dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächte und der gleichen befinden.

Der Schutzbereich (SB) darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Die Wanddurchführung durch die Gebäudehülle ist gasdicht auszuführen.