


Funktionsnotwendige Mindestabstände

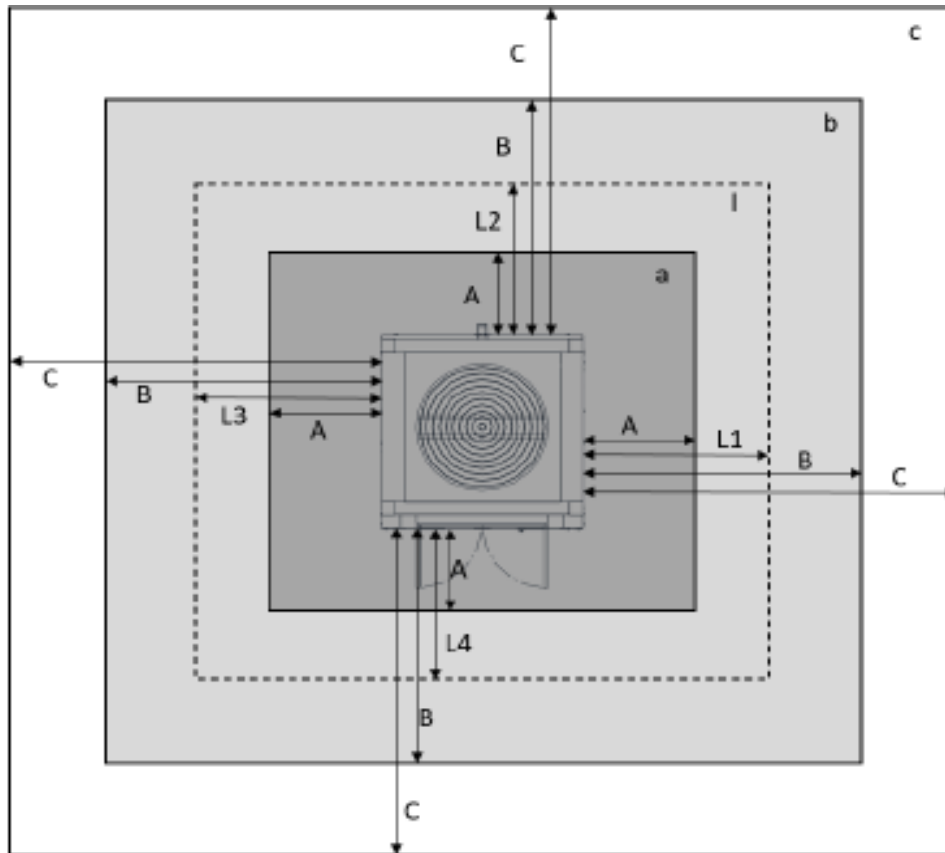

Legende:

A	mm	500	Mindestsicherheitsabstand zu jeder Zündquelle
B	mm	2500	Mindestsicherheitsabstand von Öffnungen wie Fenster, Türen, Lichtschächte, Lüftungsöffnungen, Regenwassereinflüsse
C	mm	15000	Mindestsicherheitsabstand zu Eisenbahn- Strassenbahn und Hochspannungsleitungen
L1	mm	1000	Mindestabstand für Revisionsarbeiten
L2	mm	1000	Mindestabstand für Revisionsarbeiten
L3	mm	1000	Mindestabstand für Revisionsarbeiten
L4	mm	1000	Mindestabstand zum Öffnen des Schaltschranks und Herausziehen der Einheit

(*) 5000 mm für Räume, die für öffentliche Einrichtungen, Versammlungs-, Unterhaltungs- oder öffentliche Orte bestimmt sind.

Die Anforderungen an die Sicherheitsbereiche "a", "b" und "c" entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Installation" der Bedienungsanleitung.

Hinweise:

Der Wartungsbereich "i" muss frei von Hindernissen sein, um routinemässige und ausserordentliche Wartungsarbeiten sowie einen ordnungsgemässen Luftstrom durch den Verdampfer zu ermöglichen.

Der Raum über der Einheit muss frei von Hindernissen sein.