


Gerätebezeichnung

SWCV 62(H)(K)3 - SWCV 162(H)(K)3

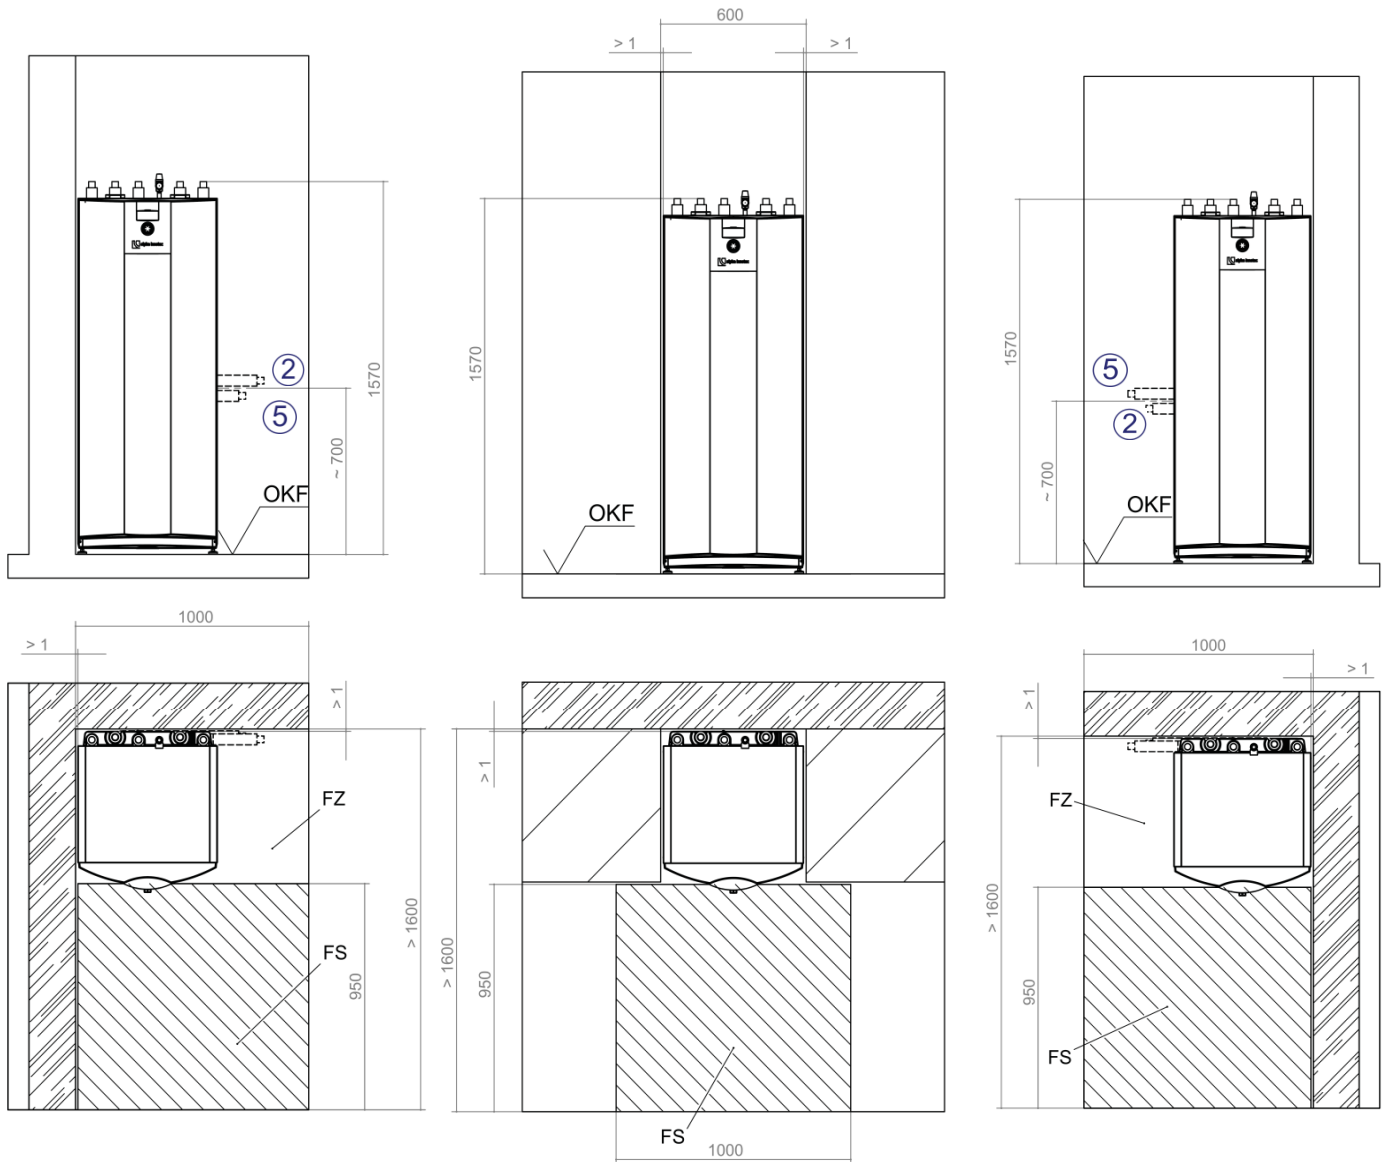

**Legende:**

- FS = Freiraum für Servicezwecke
- FZ = Freiraum für funktionsnotwendiges Zubehör
- OKF = Oberkante Fertigfußboden
- 2 = Wärmequelle Eintritt (in WP)
- 5 = Wärmequelle Austritt (aus WP)

Alle Masse in mm