


Typ

SWCV 63(H)(K)1/3

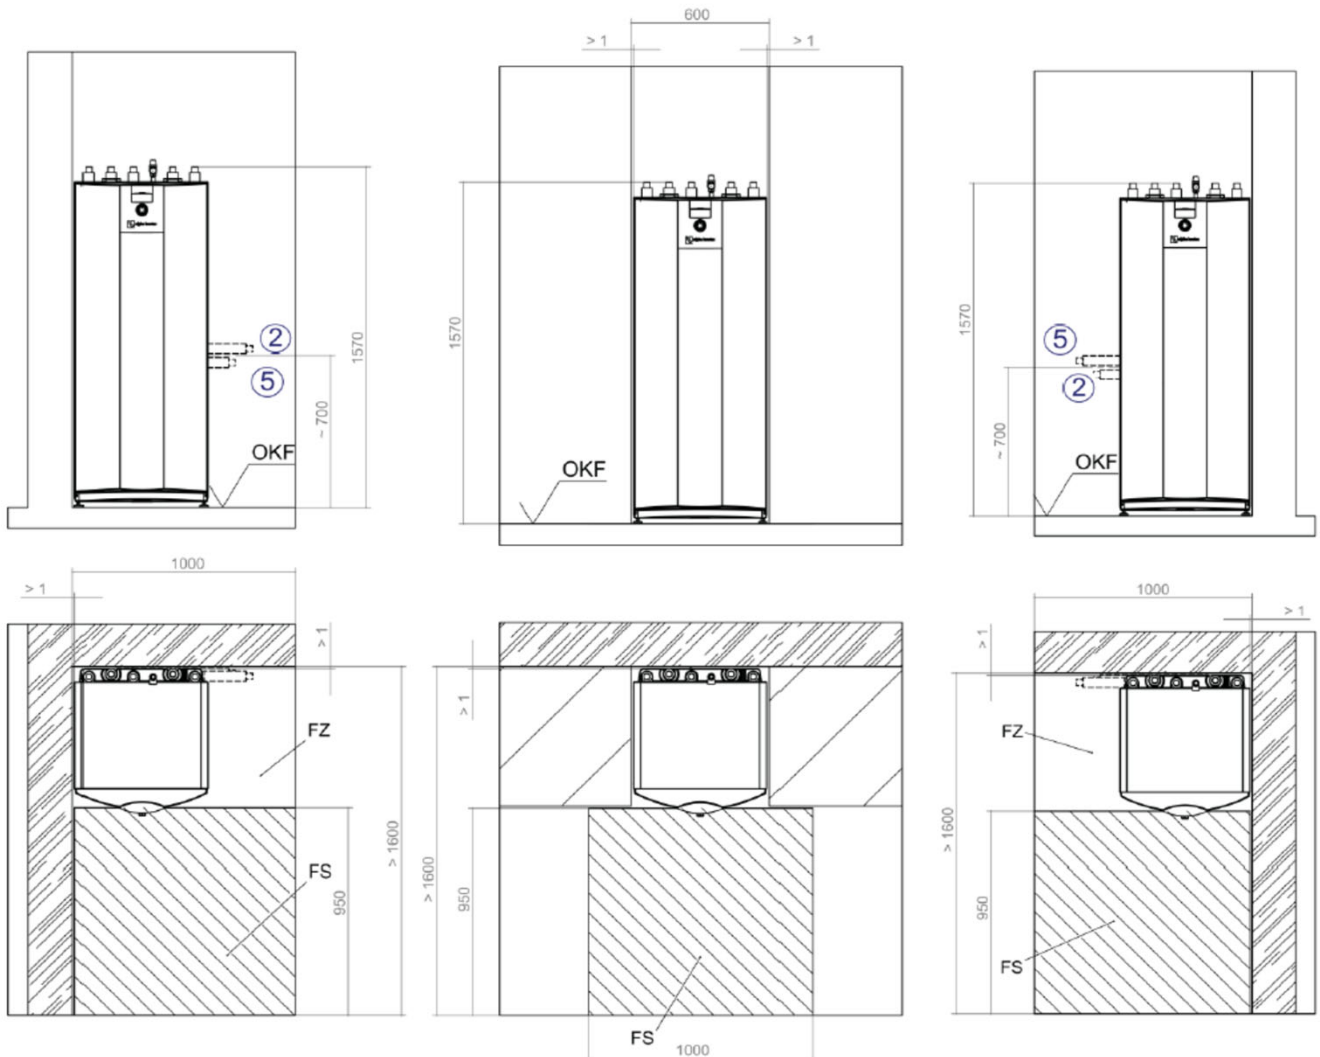

Legende:

FS = Freiraum für Servicezwecke

FZ = Freiraum für funktionsnotwendiges Zubehör

OKF = Oberkante Fertigfussboden

2 = Wärmequelle Eintritt (in WP)

5 = Wärmequelle Austritt (aus WP)

Alle Masse in mm