
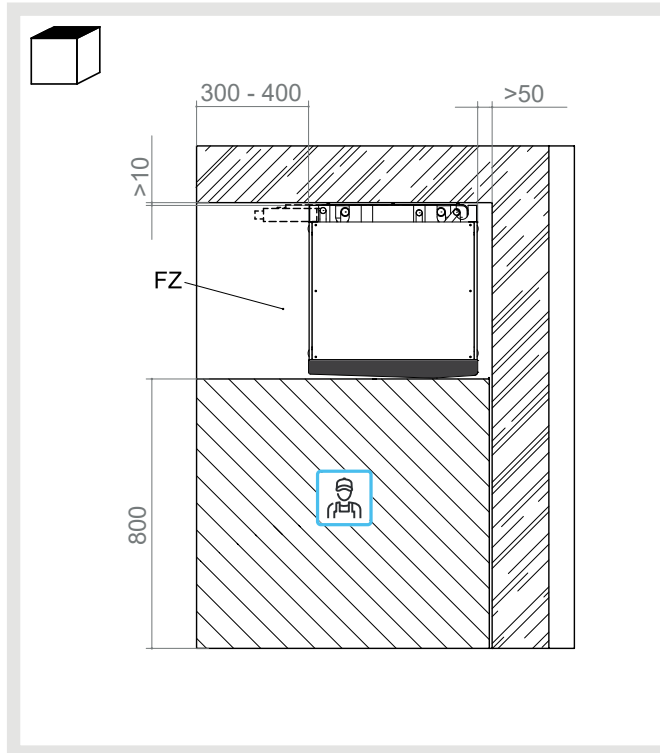



Subrox D178 / Subrox D178 C - Mindestabstände

← Wärmequelle Anschluss rechts

→ Wärmequelle Anschluss links

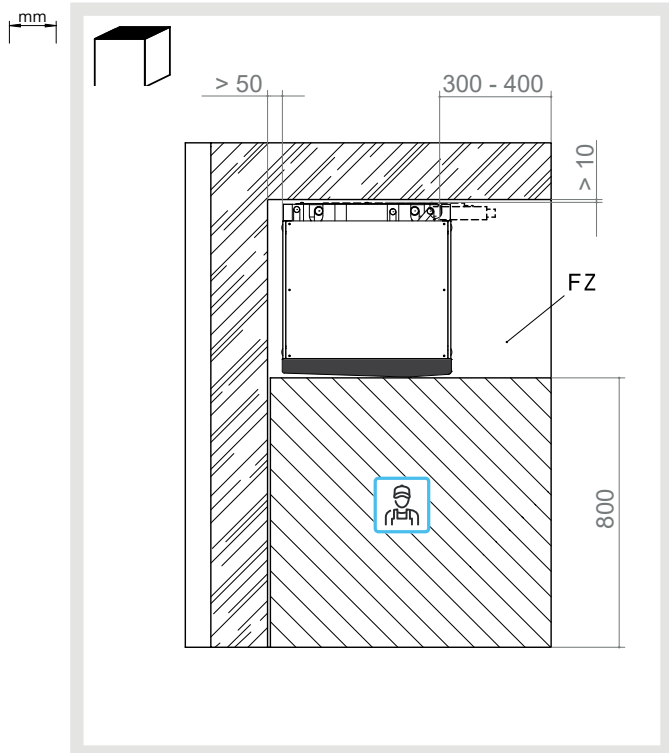

↓ Wärmequelle Anschluss oben

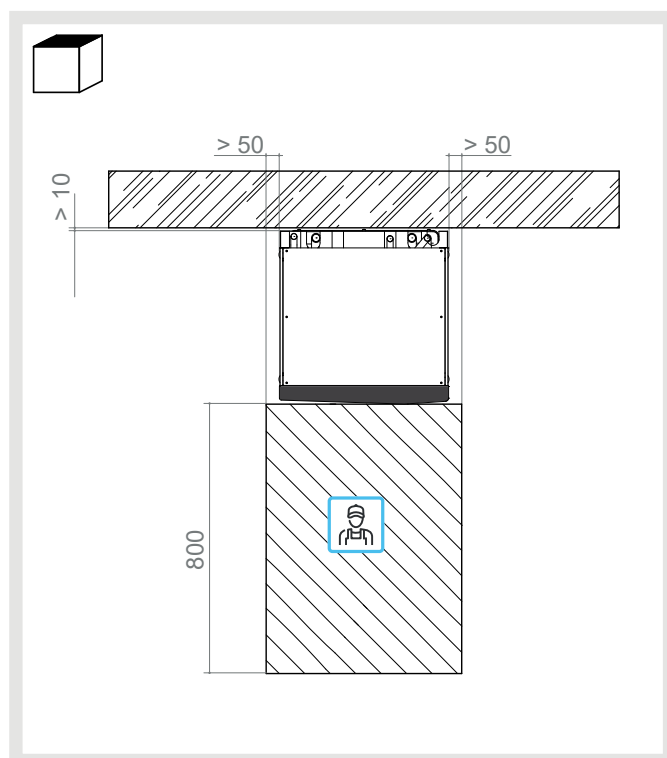

Legende



Freiraum Servicezwecke

FZ

Freiraum für funktionsnotwendiges Zubehör bzw. zur Anschlussausrüstung, z. B. Ausdehnungsgefäß, Ventile und anderen Komponenten.

INSTALLATIONSFLÄCHE

Normale Service und Wartungsarbeiten können von vorn durchgeführt werden. In Ausnahmefällen kann es notwendig sein, die Seitenabdeckungen zu demontieren.

Halten Sie vor dem Produkt einen Freiraum von 800 mm ein.

Damit die Seitenabdeckungen demontiert werden können, wird auf jeder Seite ein Freiraum von etwa 50 mm benötigt.

Halten Sie zwischen Wärmepumpe und dahinterliegender Wand (sowie etwa verlegten Stromkabeln und Rohren) einen Freiraum ein. So verringern Sie das Risiko, dass eventuelle Vibrationen übertragen werden.