
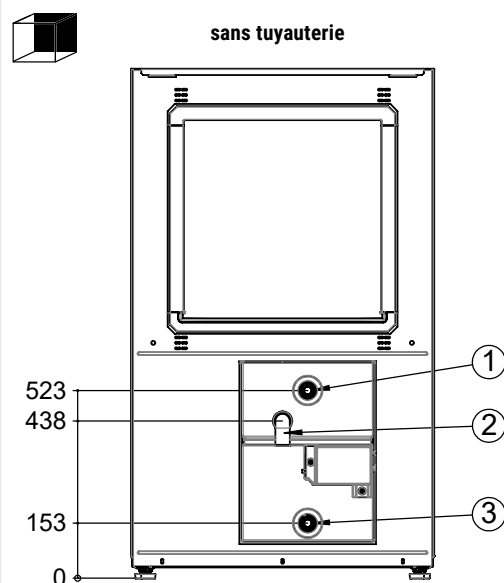
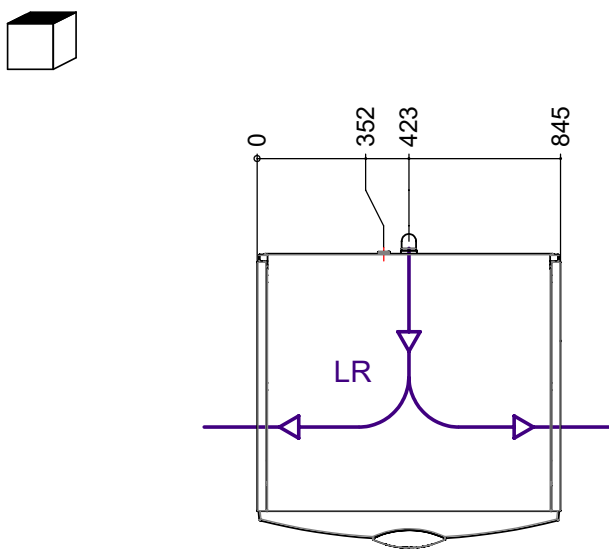
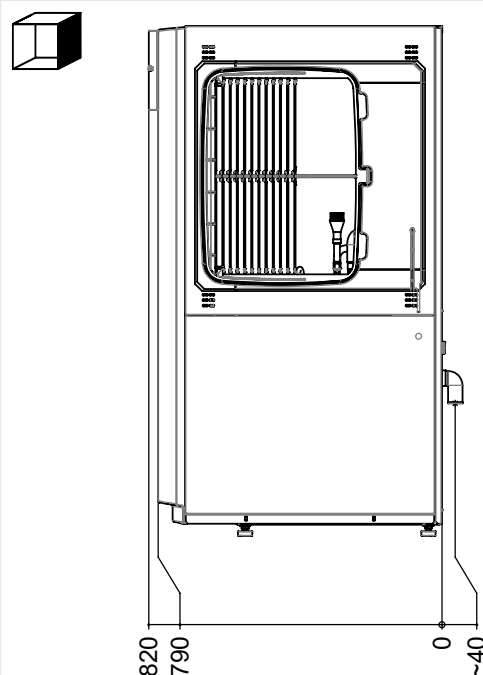


LWV - Dimensions

AIR/EAU
intérieur

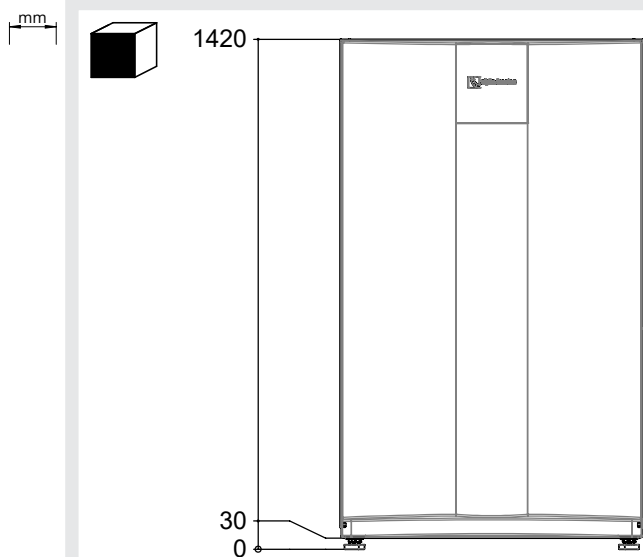

Légende

LR Sens du flux d'air (à gauche ou à droite, sélectionnable sur place)

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------|
| 1 | Sortie d'eau de chauffage (départ) | G 5/4" FE |
| 2 | Évacuation des condensats tuyau HT | DN 40 |
| 3 | Entrée d'eau de chauffage (retour) | G 5/4" FE |

DISTANCES MINIMALES REQUISES

Vous trouverez les informations suivantes dans les plans d'implantation :

- Distances minimales requises pour le bon fonctionnement
- Fréquences d'entretien
- Consignes d'installation
- Informations sur le concept de protection du réfrigérant naturel R290

Plans d'implantation,
S172





Concept de protection,
S171





Dimensions pour la mise en place - LWV

Module de pompe à chaleur

mm

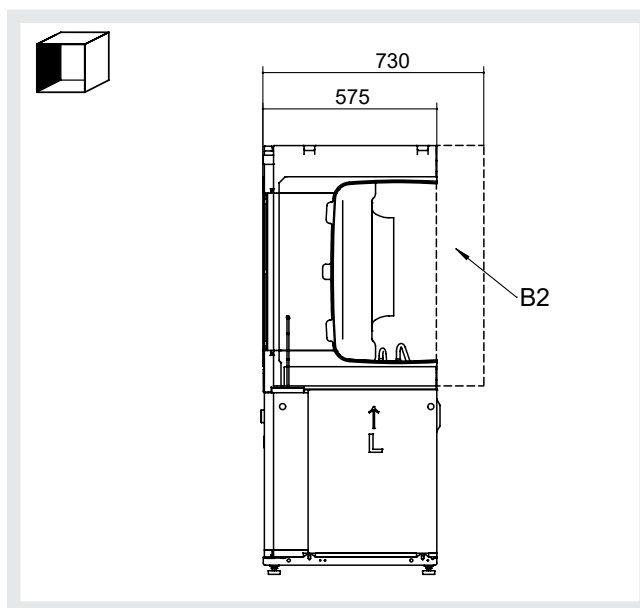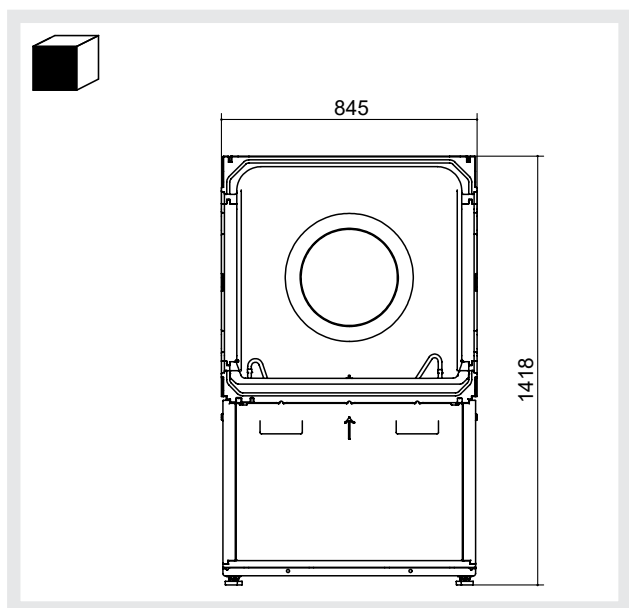

Module de ventilation (B2)

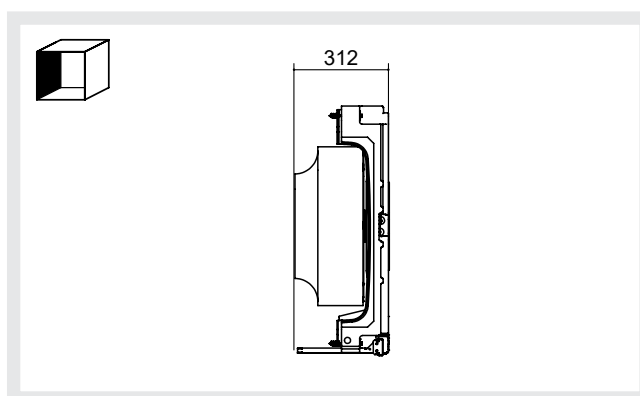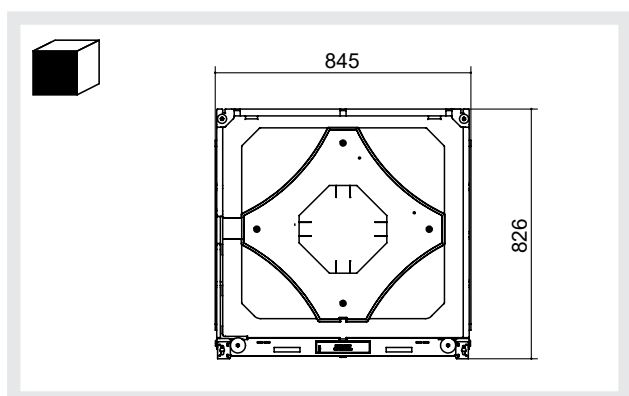

Concept de sécurité de la LWV avec le R290

Le LWV dispose d'un concept de sécurité intégré pour le réfrigérant naturel R290 et répond aux normes et exigences de sécurité actuellement en vigueur.

Dans le cas extrêmement improbable d'une fuite de fluide frigorigène dans l'appareil, le fluide frigorigène qui s'échappe est automatiquement détecté par le système de sécurité intégré et évacué vers

l'extérieur de manière contrôlée par les conduits d'air existants. Cela garantit une évacuation sûre du fluide frigorigène.

Grâce à ce concept de sécurité complet, déjà intégré à l'appareil, aucune mesure de sécurité supplémentaire n'est nécessaire de la part du client, à condition que l'installation soit réalisée dans les règles de l'art. Sous réserve du respect des consignes d'installation figurant dans les documents de montage et de conception, l'installation répond à toutes les exigences pertinentes pour un fonctionnement en toute sécurité.