



# Hybrox SE 5 à 14 - Distance minimale au bon fonctionnement

## Hybrox SE 5/8

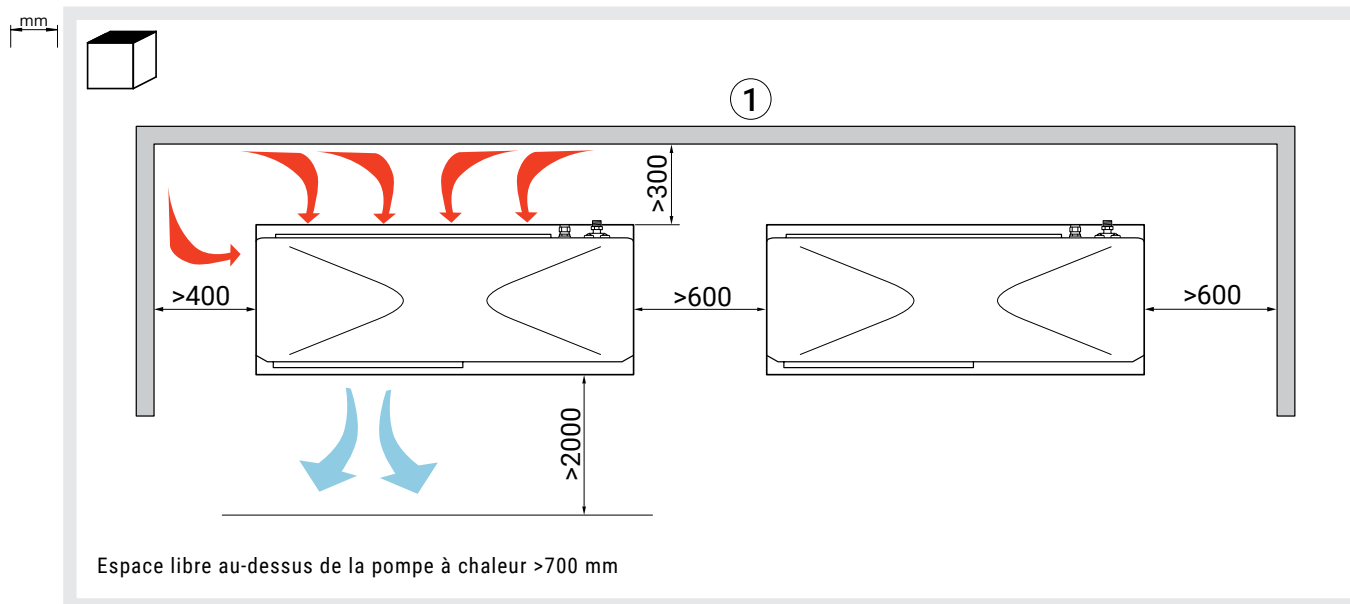

La pompe à chaleur doit être installée devant un mur de la maison.

## Hybrox SE 11/14

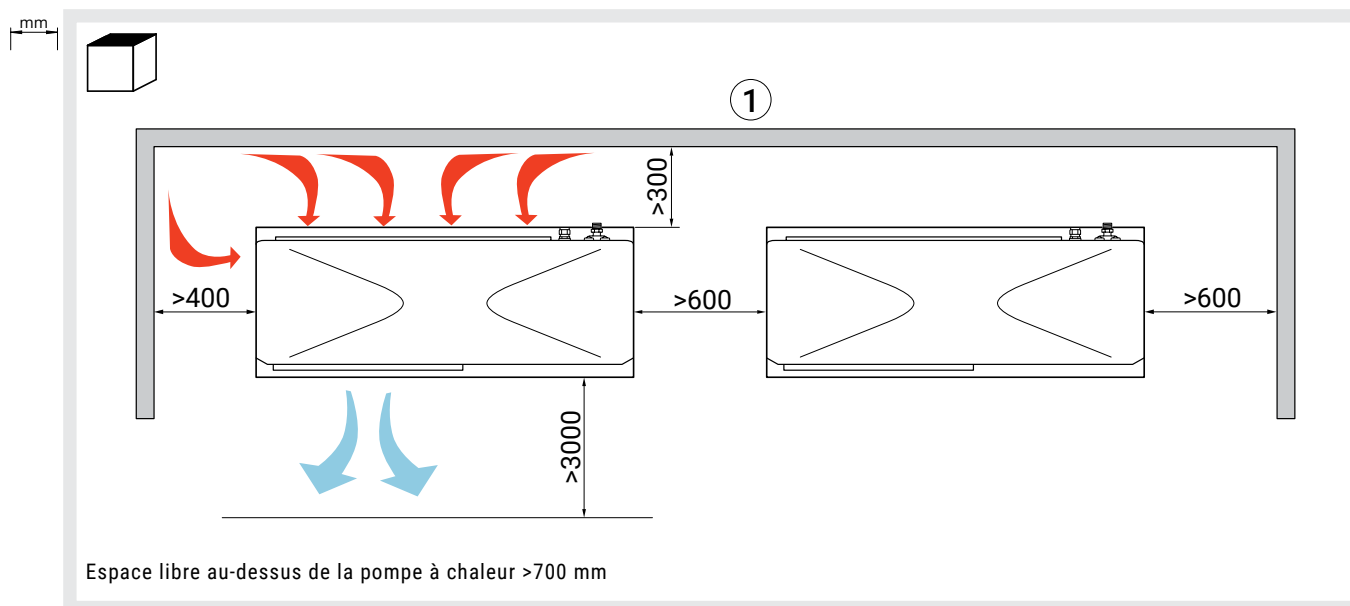

La pompe à chaleur doit être installée devant un mur de la maison.

### Légende

> Distances minimales

## Installation en champ libre

- ① En cas d'installation en plein air, un pare-vent doit être installé à l'arrière de la pompe à chaleur. Il est également possible d'installer la pompe à chaleur perpendiculairement à la direction principale du vent (air évacué perpendiculairement à la direction principale du vent).