

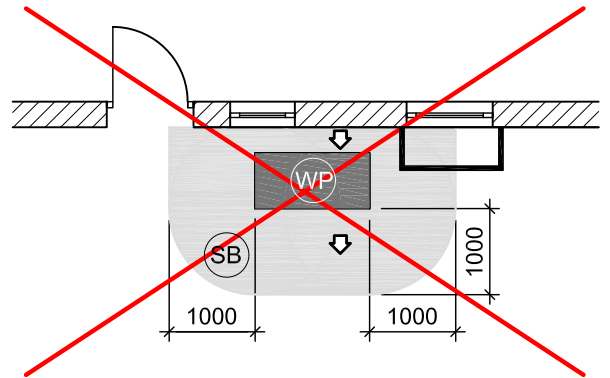
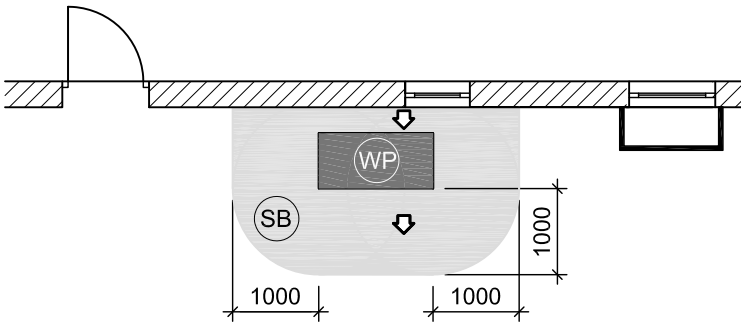



Vue de dessus:

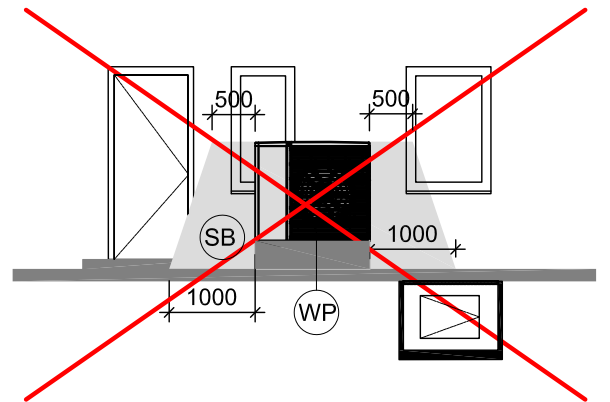

Vue de face:

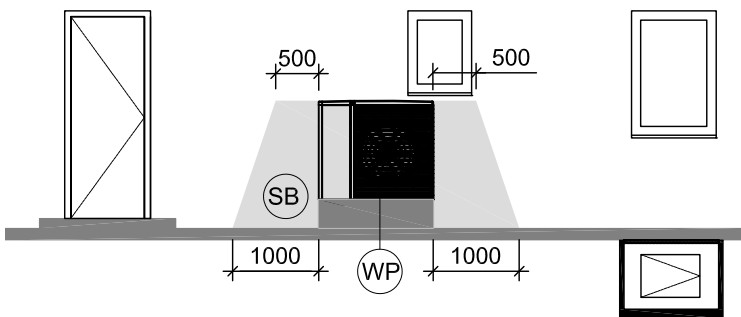

Vue de dessus Installation à l'extérieur:

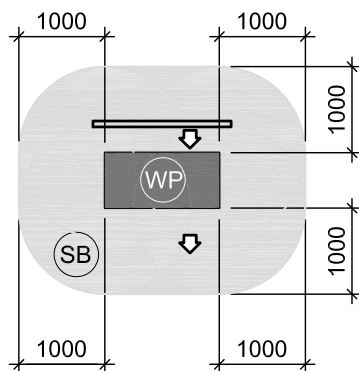

- ⊙ WP Pompe à chaleur — Paroi arrière
⊙ SB Zone de protection

La pompe à chaleur avec le fluide frigorigène R290 ne doit être installée qu'à l'extérieur.
 Dans la zone de protection entre le bord supérieur de l'appareil et le sol, il ne doit y avoir aucune source d'allumage, prise de courant, interrupteur et aucune porte, fenêtre, puits de lumière, ouverture d'aération, etc.
 La zone de protection ne doit pas s'étendre sur les terrains voisins ou les zones de circulation.
 Le passage mural à travers l'enveloppe du bâtiment doit être étanche aux gaz.
 L'appareil doit être positionné de manière à ce qu'en cas de fuite, le fluide frigorigène ne puisse pas pénétrer dans le bâtiment ou mettre en danger les personnes de quelque manière que ce soit.