


Nom de l'appareil

LWDV 91-1/3

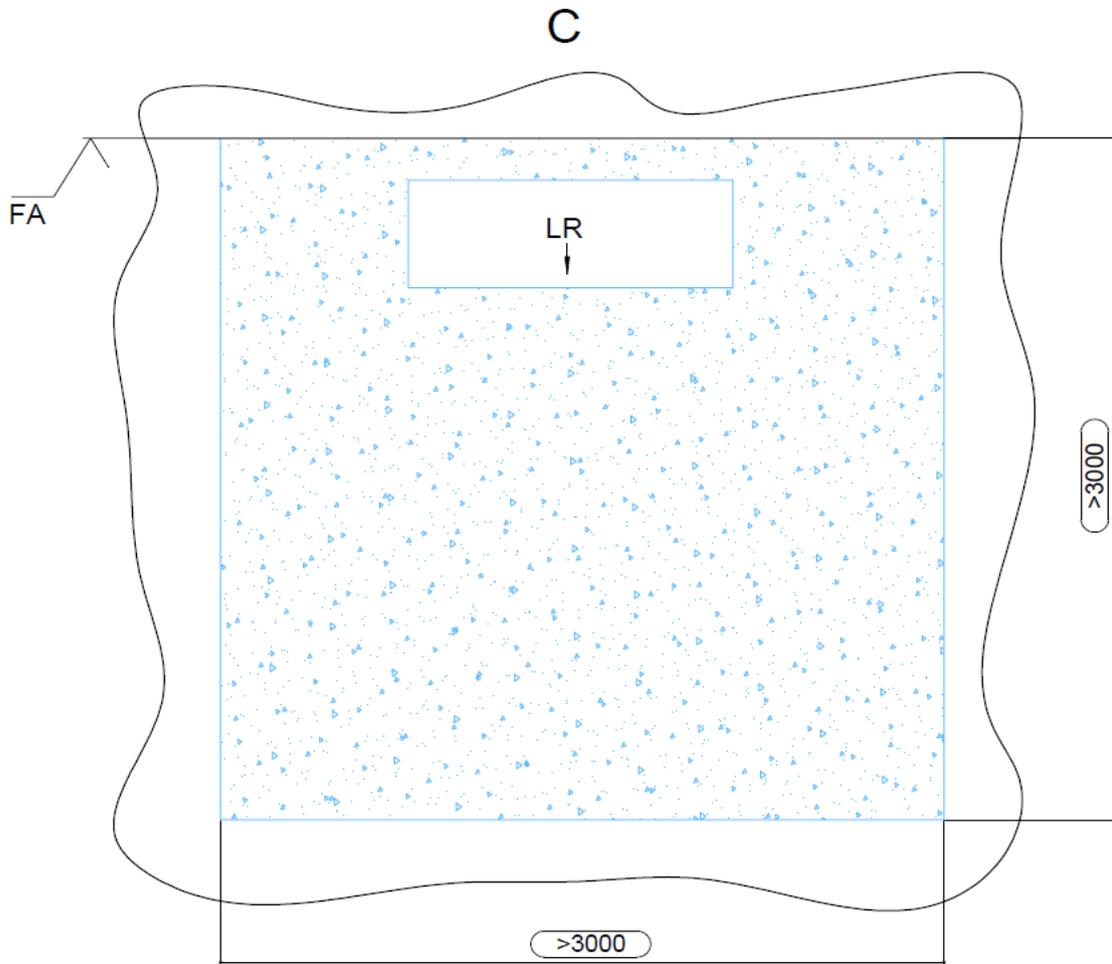

**Important: La pompe à chaleur doit être installée dans un endroit abrité.**

**La formation de lacs d'air froid doit être évitée. L'air de sortie doit pouvoir s'écouler sans entrave.**

### Légende:

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Pos. = Désignation

FW2 = Distances minimales requises pour l'exploitation

C = Vue de dessus

FA = fini façade extérieure

LR = Direction du flux d'air

> = Distances minimales