


Nom de l'appareil

SWCV 62(H)(K)3 + SWCV 162(H)(K)3

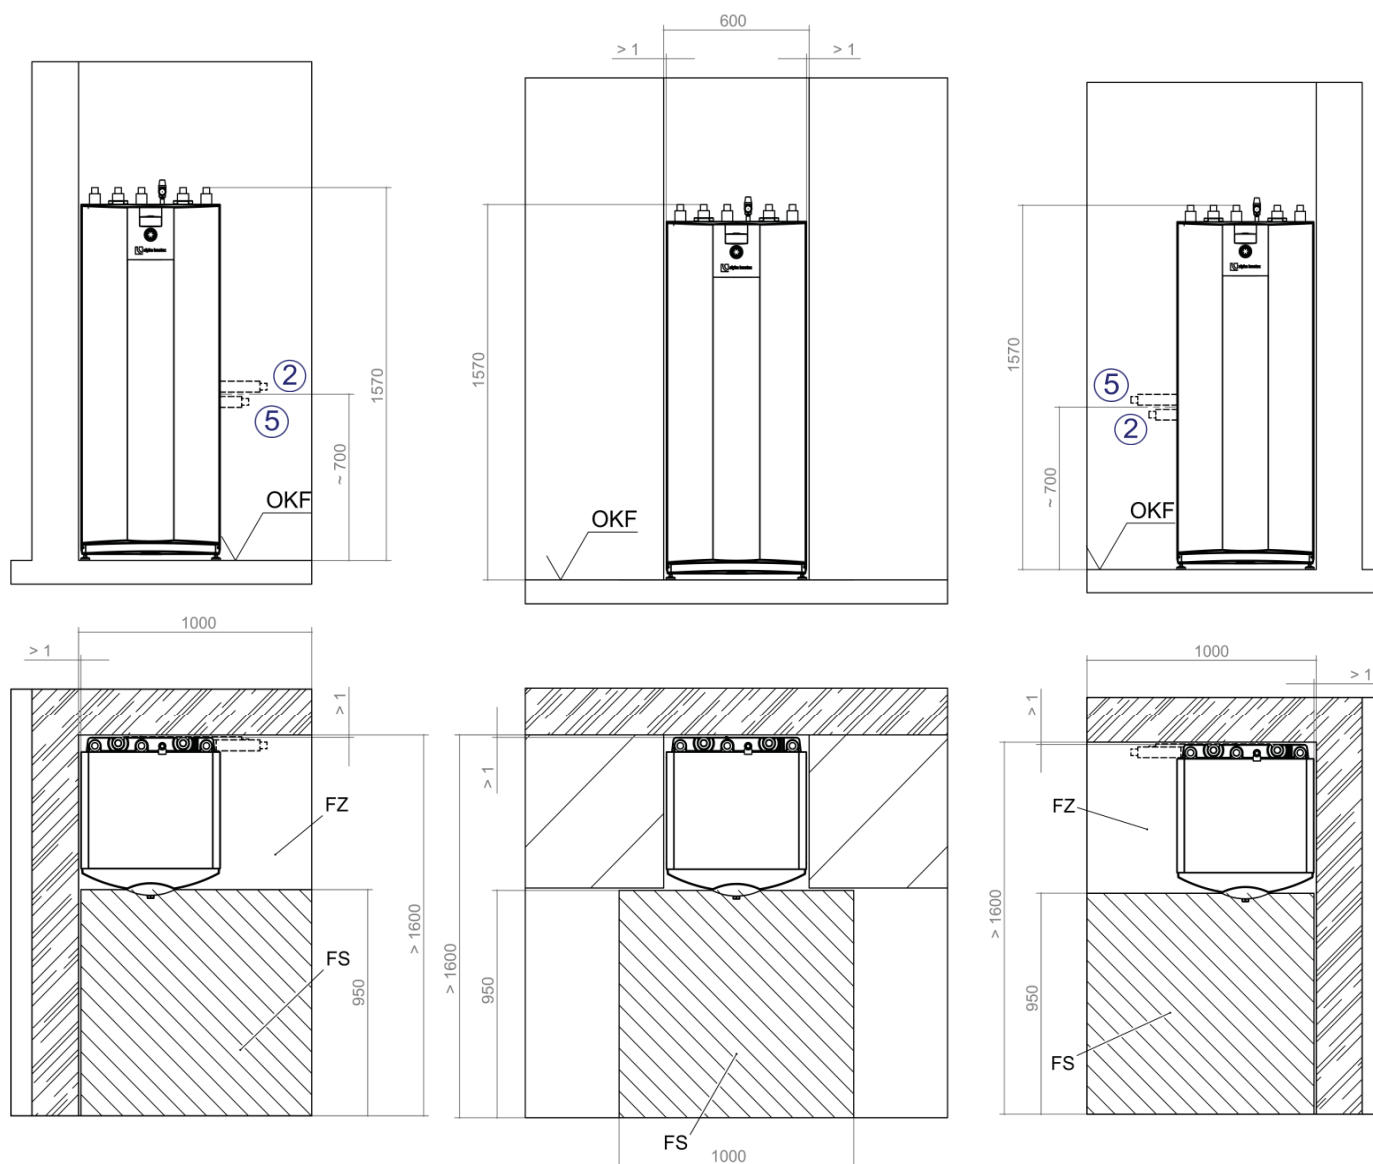

Légende:

- FS = Espace libre pour l'entretien
- FZ = Espace libre pour accessoires requis
- OKF = Bord supérieur sol fini
- 2 = Entrée source de chaleur (retour des sondes géothermiques)
- 5 = Sortie source de chaleur (aller aux sondes géothermiques)

Tout les dimensions en mm