


Nom de l'appareil

WZSV 62(H)(K)3M - WZSV 162(H)(K)3M

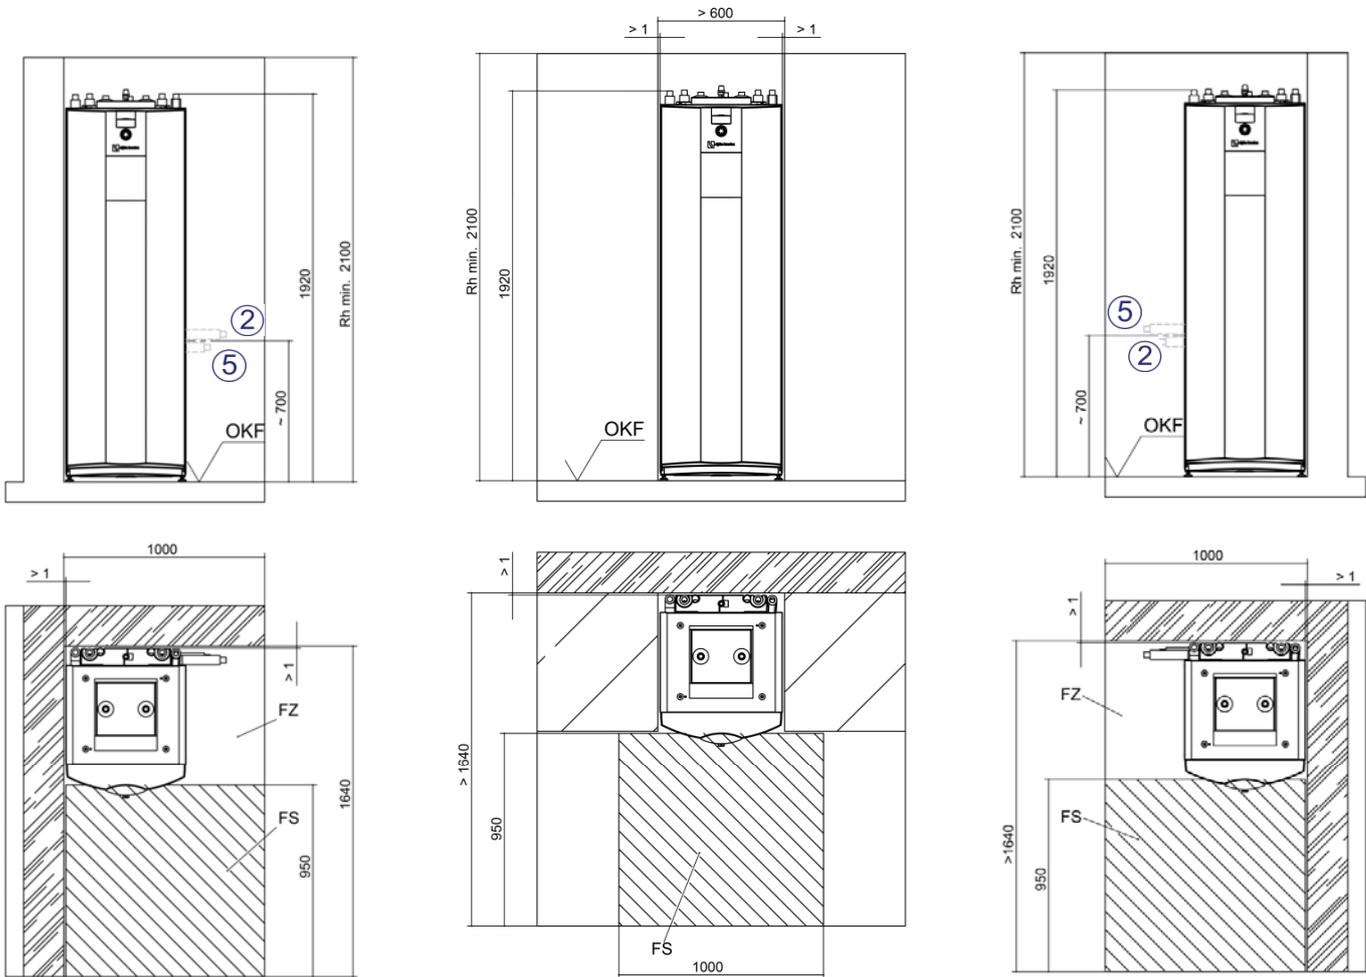

## Légende:

- Rh min. = Hauteur de plafond minimale
- FS = Espace libre pour l'entretien
- FZ = Espace libre pour accessoires requis
- OKF = Bord supérieur sol fini
- 2 = Entrée source de chaleur (retour des sondes géothermiques)
- 5 = Sortie source de chaleur (aller aux sondes géothermiques)

Tout le dimensions en mm