



Subrox, Subrox C - Distances minimales


← Raccordement –
source de chaleur à droite

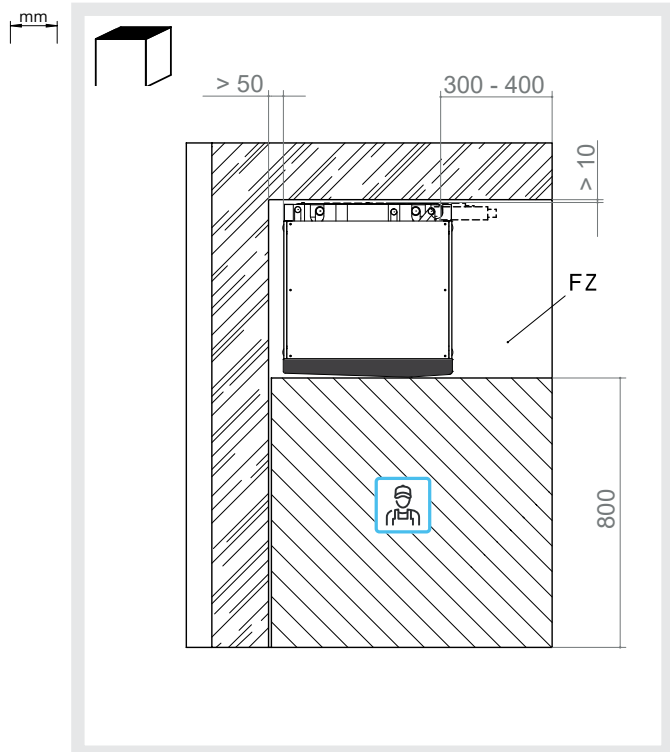

→ Raccordement –
source de chaleur à gauche

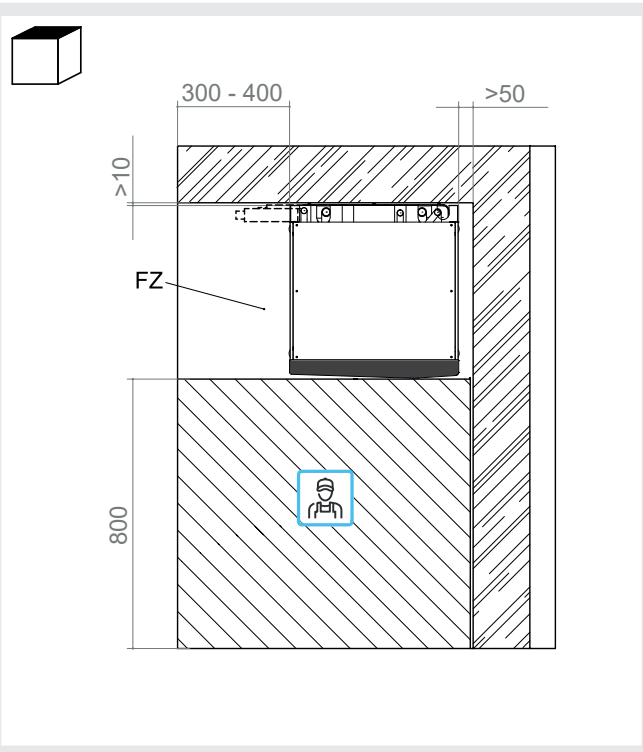

↓ Raccordement – source de chaleur en haut

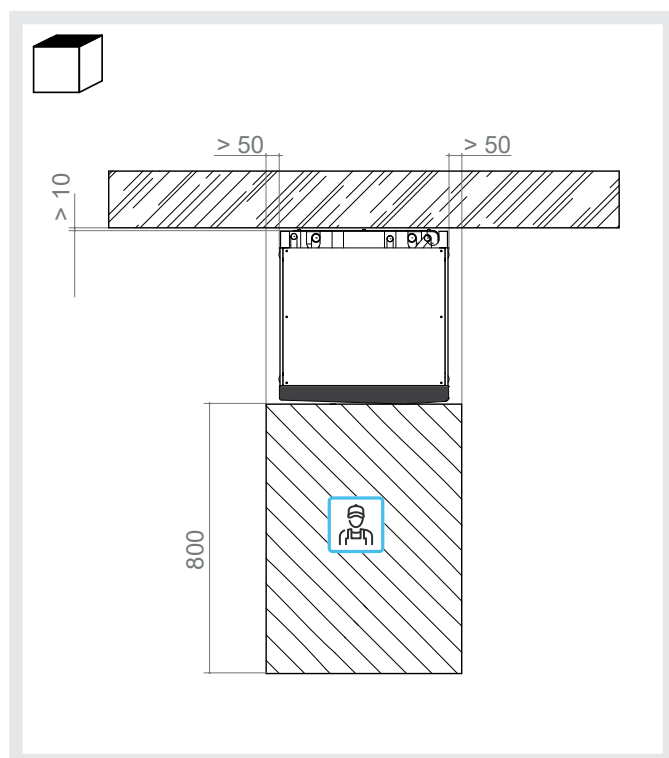

Légende



Espace libre à des fins de service

FZ

Espace libre pour les accessoires indispensables au bon fonctionnement ou nécessaires au raccordement, par exemple un vase d'expansion, des vannes et d'autres composants.

SUPERFICIE D'INSTALLATION

Les opérations d'entretien et de maintenance courantes peuvent être effectuées par l'avant. Dans certains cas exceptionnels, il peut être nécessaire de démonter les capots latéraux.

Respectez un espace libre de 800 mm devant le produit.

Pour pouvoir démonter les caches latéraux, il faut prévoir un espace libre d'environ 50 mm de chaque côté.

Veillez à laisser un espace libre entre la pompe à chaleur et le mur situé derrière (ainsi qu'entre les câbles électriques et les tuyaux éventuellement installés). Vous réduirez ainsi le risque de transmission d'éventuelles vibrations.