


Système d'air évacué inclus dans la livraison - Subrox D178 / Subrox D178 C

Le Subrox D178 est équipé d'un raccord d'air évacué qui doit être raccordé à l'extérieur à l'aide du système d'évacuation fourni. Ce système d'évacuation propose trois options de raccordement différentes (à gauche, à droite, en haut). Selon l'option choisie, toutes les pièces fournies ne seront pas utilisées.


Le système d'air évacué fourni comprend :

- 1 coude avec deux manchons Ø 50 x 90°
- 2 coudes avec manchon Ø 50 x 45°
- 3 raccords droits à double manchon Ø 50
- 1 coude avec deux manchons Ø 50 x 45°
- 2 coudes avec manchon Ø 50 x 30°
- 1 coude avec manchon Ø 50 x 15°
- 1 tuyau de Ø 50 - longueur 300 mm
- 1 tube de Ø 50 - longueur 126 mm
- 1 tube de Ø 50 - longueur 470 mm
- 1 adaptateur Spiro Ø 50-63
- 1 adaptateur mural Ø 50-100

Raccordement d'air évacué vers la gauche

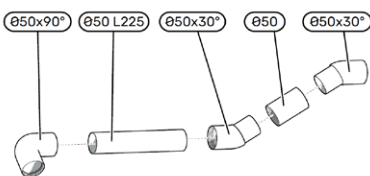


Raccordement d'air évacué vers le haut

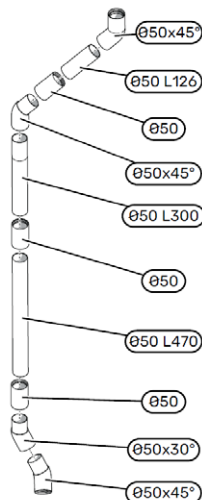


Raccordement d'air évacué vers la droite

Attention : les tuyaux provenant des sources de chaleur ne peuvent pas être orientés vers le haut. Ils doivent être orientés latéralement, vers la gauche ou vers la droite.

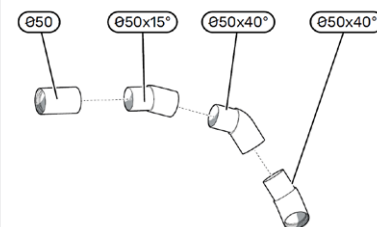

Adaptateur Spiro Ø 50-63

L'adaptateur Spiro Ø 50-63 sert à assurer la continuité avec les tuyaux Spiro courants.

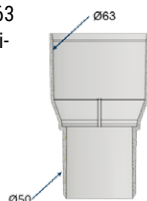


Adaptateur mural Ø 50-100

La plaque d'adaptation Ø 50-100 est installée du côté intérieur de la pièce lors du passage mural avec un tuyau de Ø 100.


À l'extérieur, une grille de protection contre les intempéries doit être installée par le maître d'ouvrage.

Le tuyau traversant le mur doit être isolé de manière à empêcher la diffusion de vapeur d'eau (pour éviter la formation de condensation).

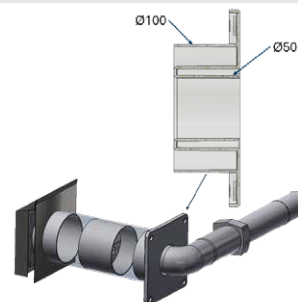

Hauteur de refolement résiduelle


50 mm PVC

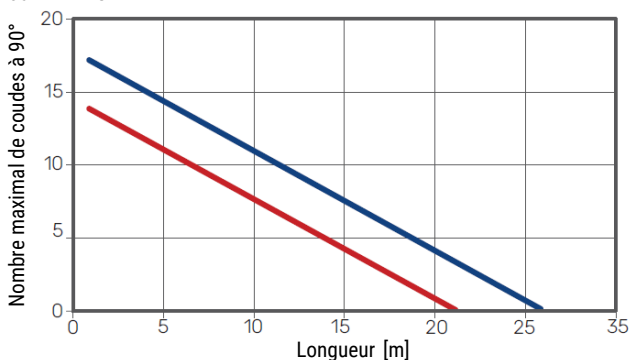

Légende

- = 10 m différence d'altitude
- = 0 m différence d'altitude

63 mm Spiro

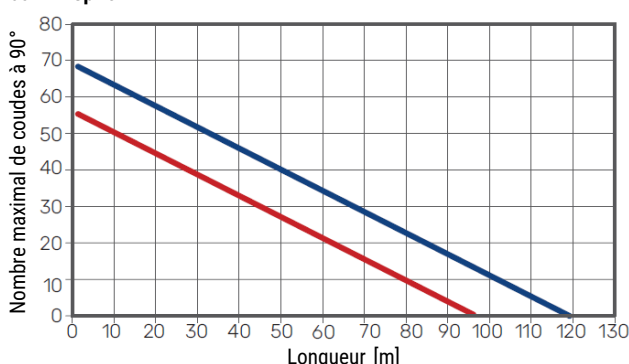

Un coude à 90° peut être remplacé par deux coudes à 45°.

Subrox D178 / Subrox D178 C - Variantes de raccordement

VARIANTES DE RACCORDEMENT DE L'EAU DE SOL ET DE L'AIR ÉVACUÉ DU SET LIVRÉ

Veuillez tenir compte des distances minimales requises lors de la planification.

Raccordement d'air évacué		à gauche (vu de face)		
Raccords pour sol		à gauche	en haut	à droite
Exemples de montage			Cette variante n'est pas possible	
Type de raccordement		1 Raccordement à gauche / à gauche	2 —	3 Raccordement à gauche / à droite
Raccordement d'air évacué		en haut		
Raccords pour sol		à gauche	en haut	à droite
Exemples de montage				
Type de raccordement		4 Raccordement en haut / à gauche	5 Raccordement en haut / en haut	6 Raccordement en haut / à droite
Raccordement d'air évacué		à droite (vu de face)		
Raccords pour sol		à gauche	en haut	à droite
Exemples de montage				
Type de raccordement		7 Raccordement à droite / à gauche	8 Raccordement à droite / en haut	9 Raccordement à droite / à droite