
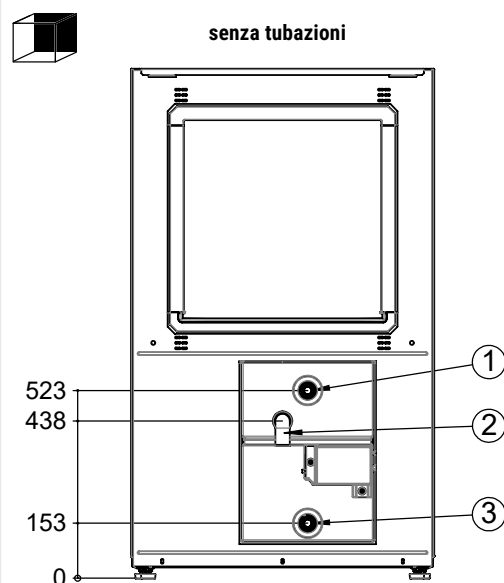
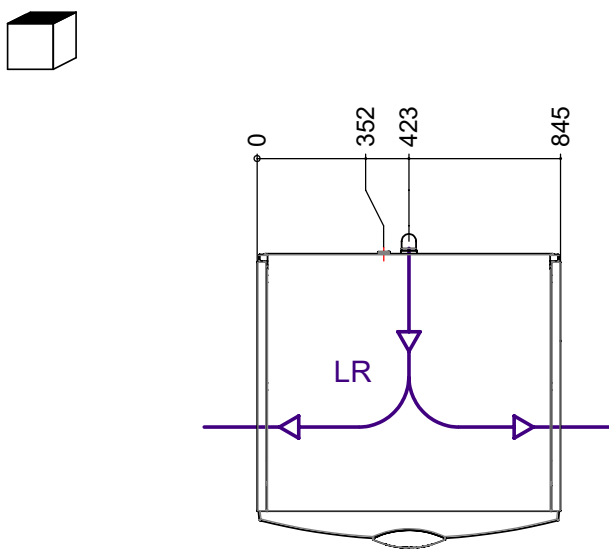
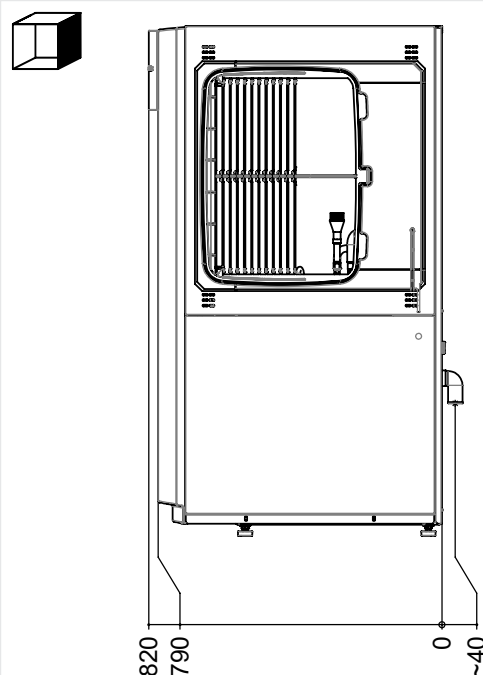


LWV - Dimensioni

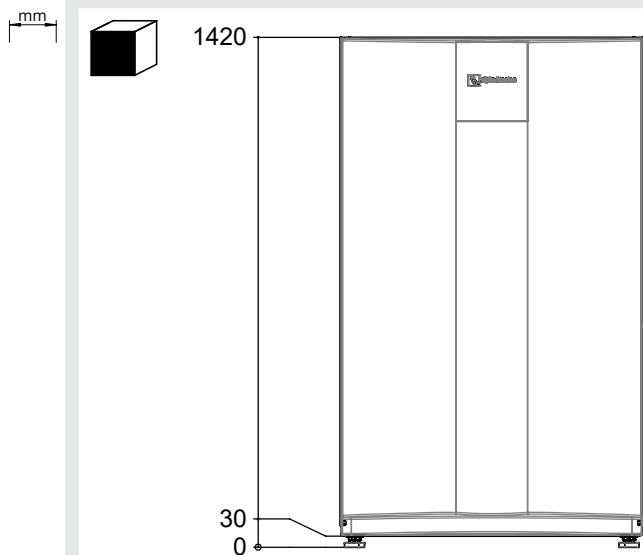

Legenda

LR Direzione del flusso d'aria (a sinistra o a destra, selezionabile in loco)

- | | |
|--|-----------|
| 1 Uscita dell'acqua di riscaldamento (mandata) | G 5/4" FE |
| 2 Scarico condensa tubo HT | DN 40 |
| 3 Ingresso acqua di riscaldamento (ritorno) | G 5/4" FE |

DISTANZE MINIME RICHIESTE

Le seguenti informazioni sono reperibili nei piani di installazione:

- Distanze minime necessarie per il corretto funzionamento
- Intervalli di manutenzione
- Indicazioni per l'installazione

Informazioni sul concetto di protezione per il refrigerante naturale R290

Piani di disposizione,
S172





Piano di protezione,
S171





Dimensioni per l'introduzione - LWV

Modulo pompa di calore

mm

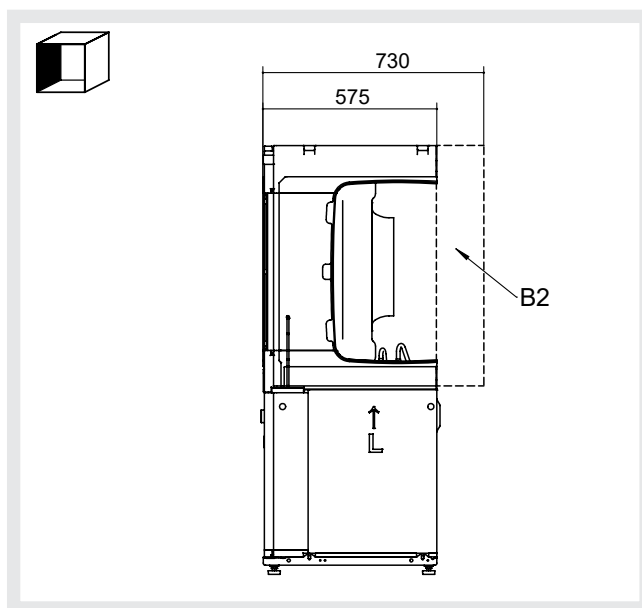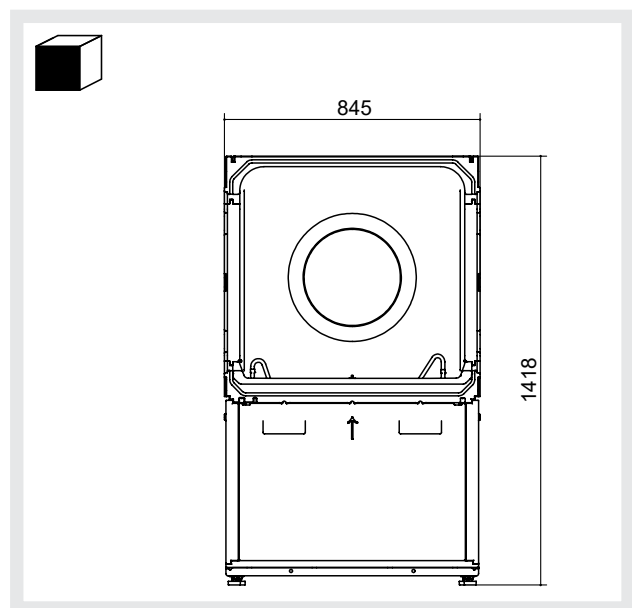

Modulo ventilatore (B2)

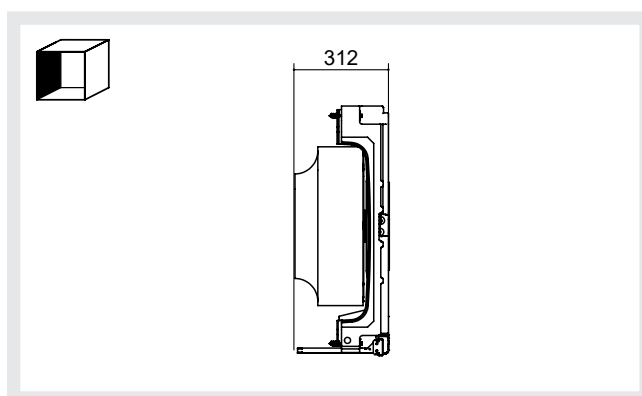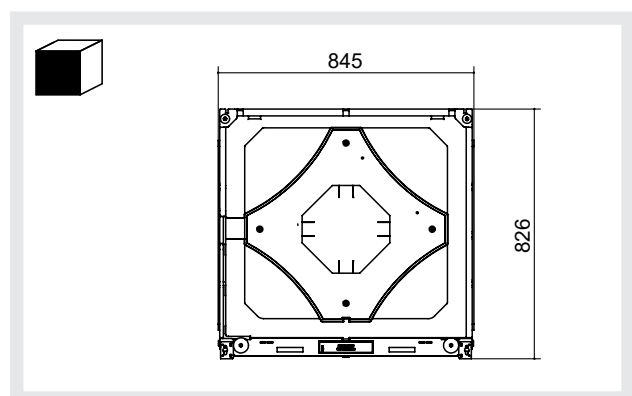

Sistema di sicurezza della LWV con R290

Il LWV è dotato di un sistema di sicurezza integrato per il refrigerante naturale R290 ed è conforme alle norme e ai requisiti di sicurezza attualmente in vigore.

Nel caso estremamente improbabile di una perdita di refrigerante dall'apparecchio, il refrigerante fuoriuscito viene rilevato automaticamente dal sistema di sicurezza integrato e convogliato all'esterno in

modo controllato attraverso i canali d'aria presenti. In questo modo viene garantito uno smaltimento sicuro del refrigerante.

Grazie a questo sistema di sicurezza completo, già integrato nell'apparecchio, se l'installazione viene eseguita a regola d'arte non sono necessarie ulteriori misure di sicurezza da parte del committente. A condizione che vengano rispettate le indicazioni di installazione contenute nella documentazione di montaggio e progettazione, l'impianto soddisfa tutti i requisiti necessari per un funzionamento sicuro.