


Tipo apparecchio

NP-AW 20-08/-12/-16/-20

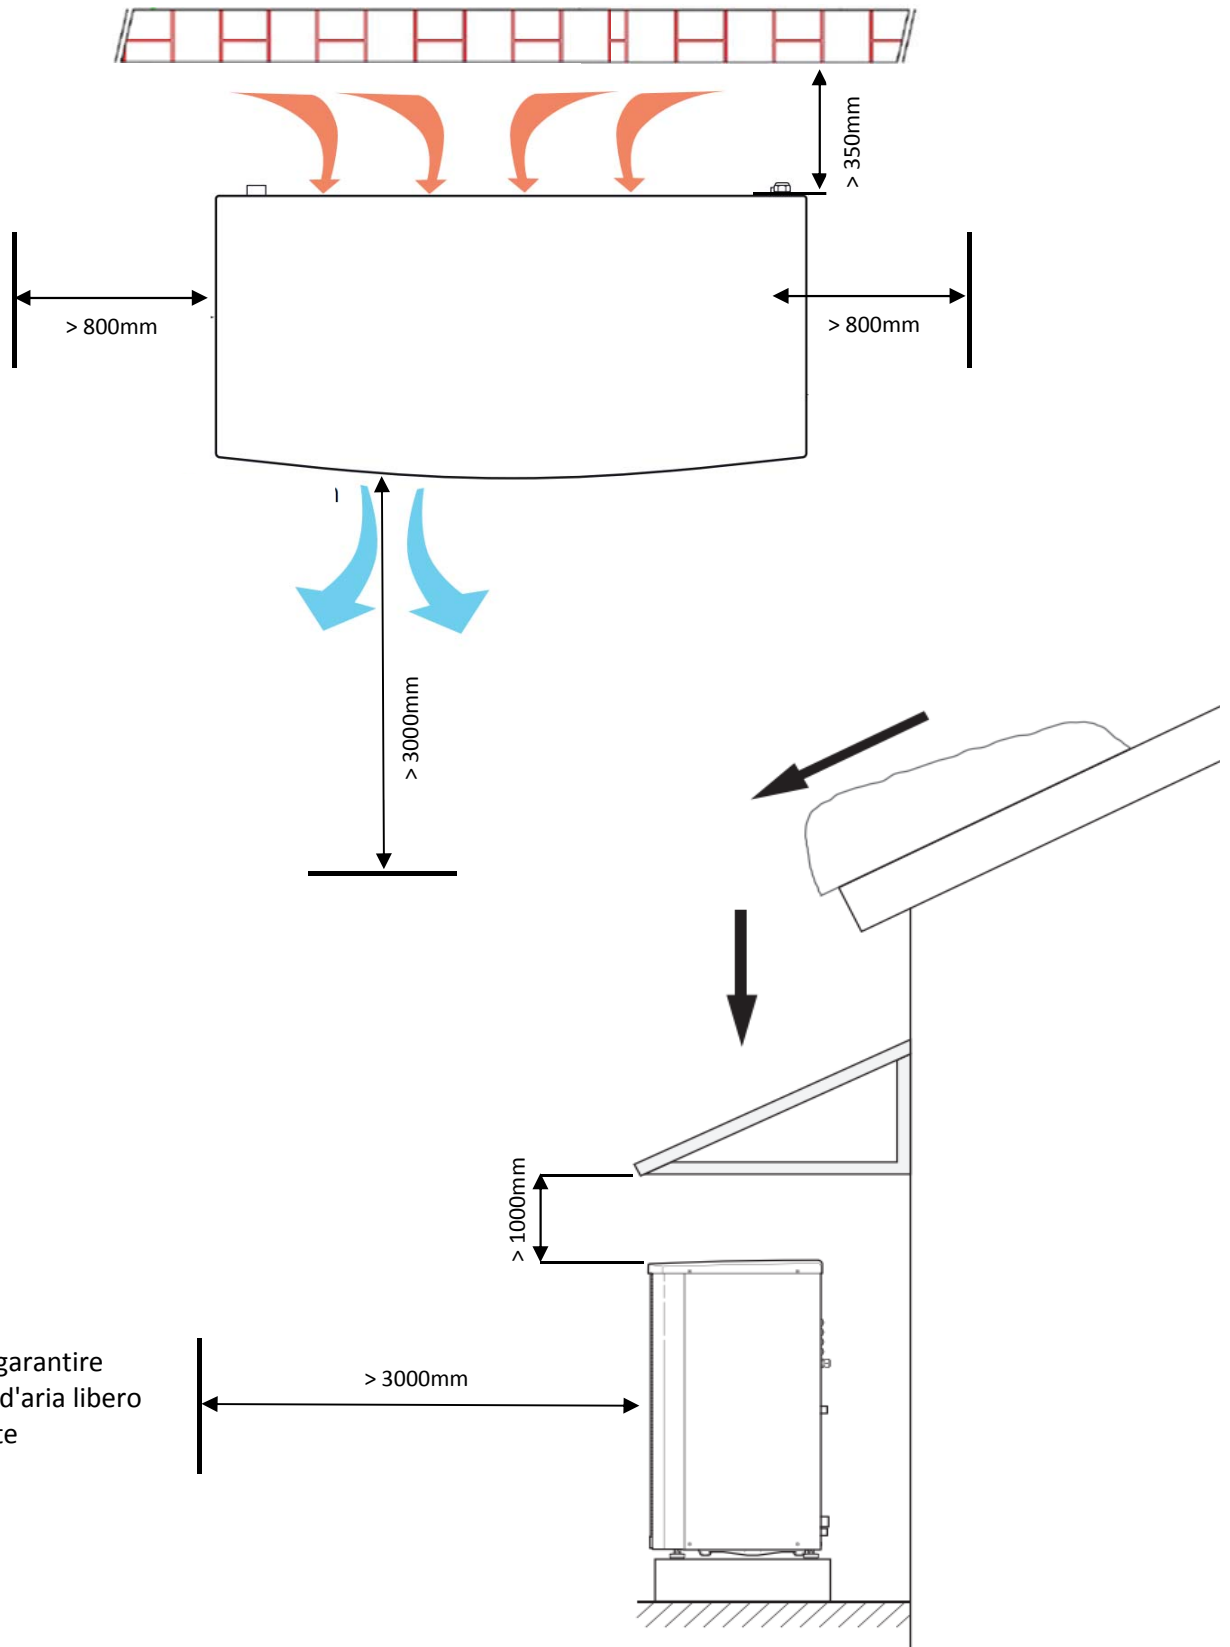

È necessario garantire uno scambio d'aria libero con l'ambiente circostante.

Tipo apparecchio

NP-AW 20-08/-12/-16/-20

## L'utilizzo di diversi NP-AW20

