
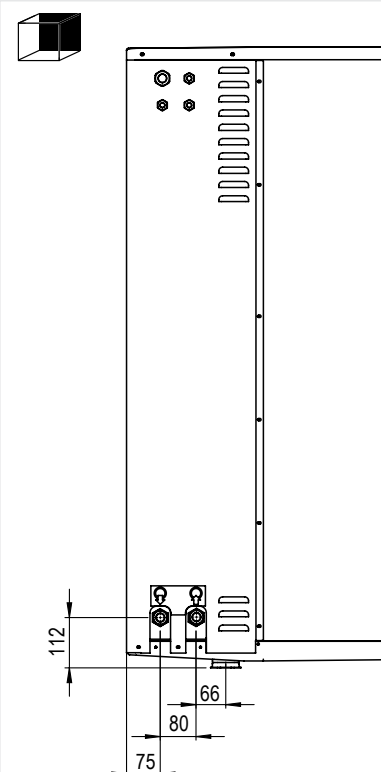
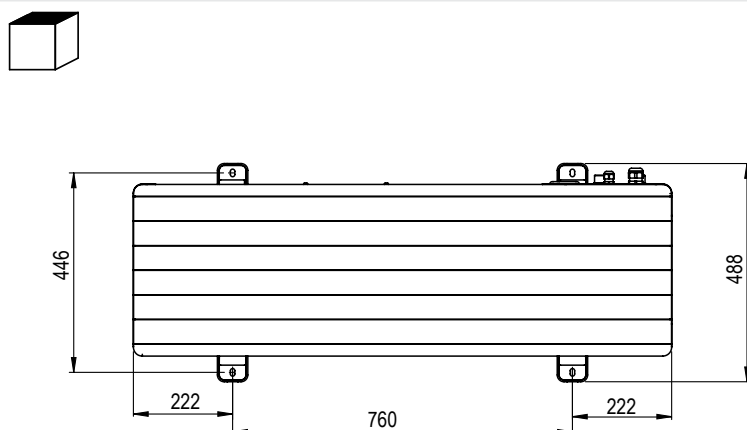
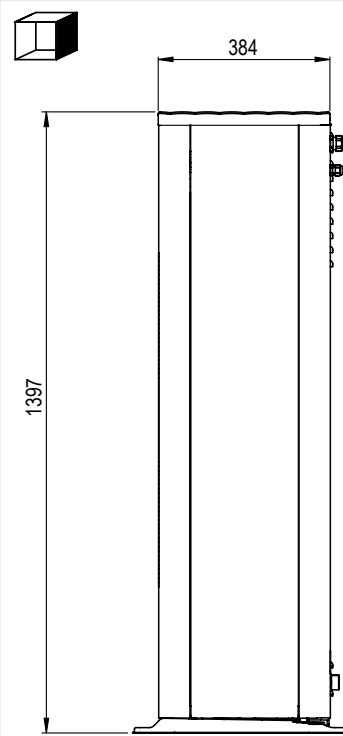


Hybrox SE 14 - Dimensioni

mm

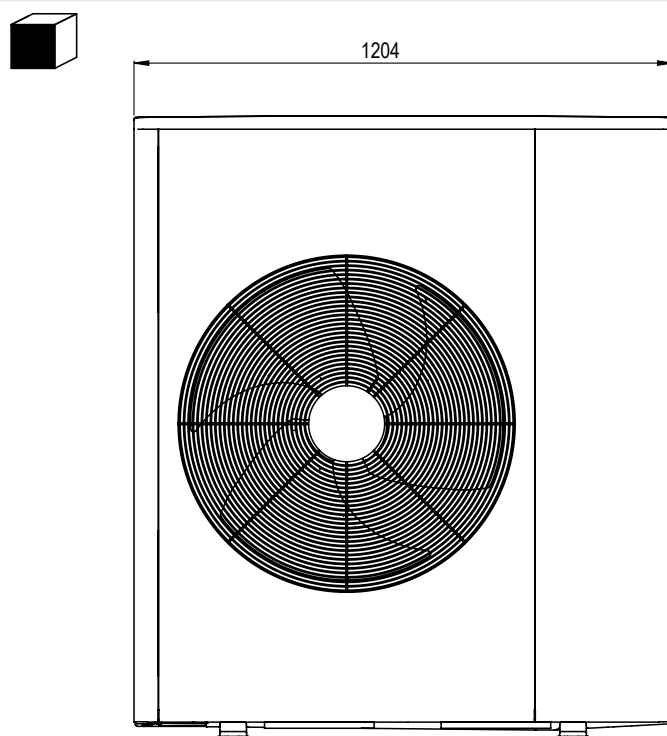

DISTANZE MINIME NECESSARIE

Alla fine del capitolo sono riportati l'area di protezione, le distanze minime necessarie per il funzionamento e di servizio, nonché le indicazioni per l'installazione.