



La pompa di calore può essere posata solo in spazi aperti!

Vista frontale:

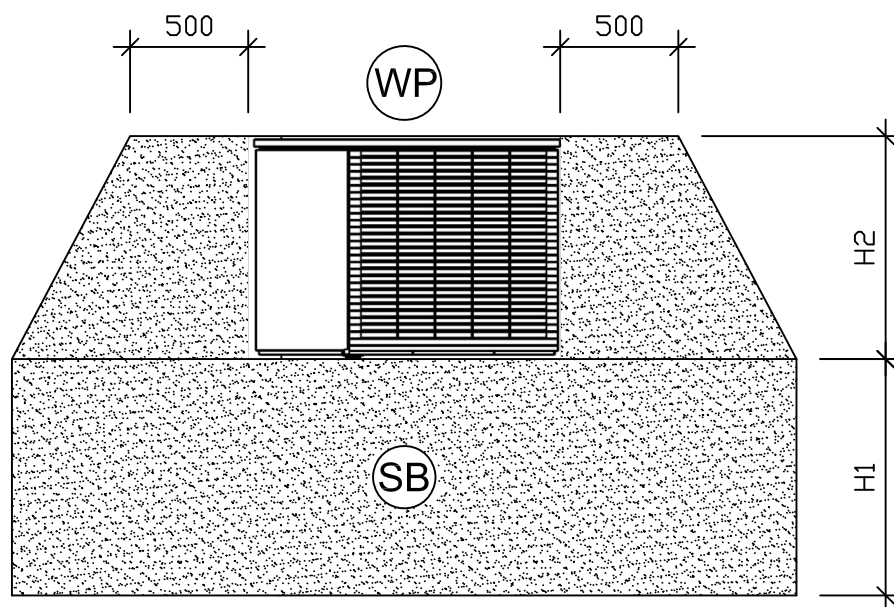

Pianta:

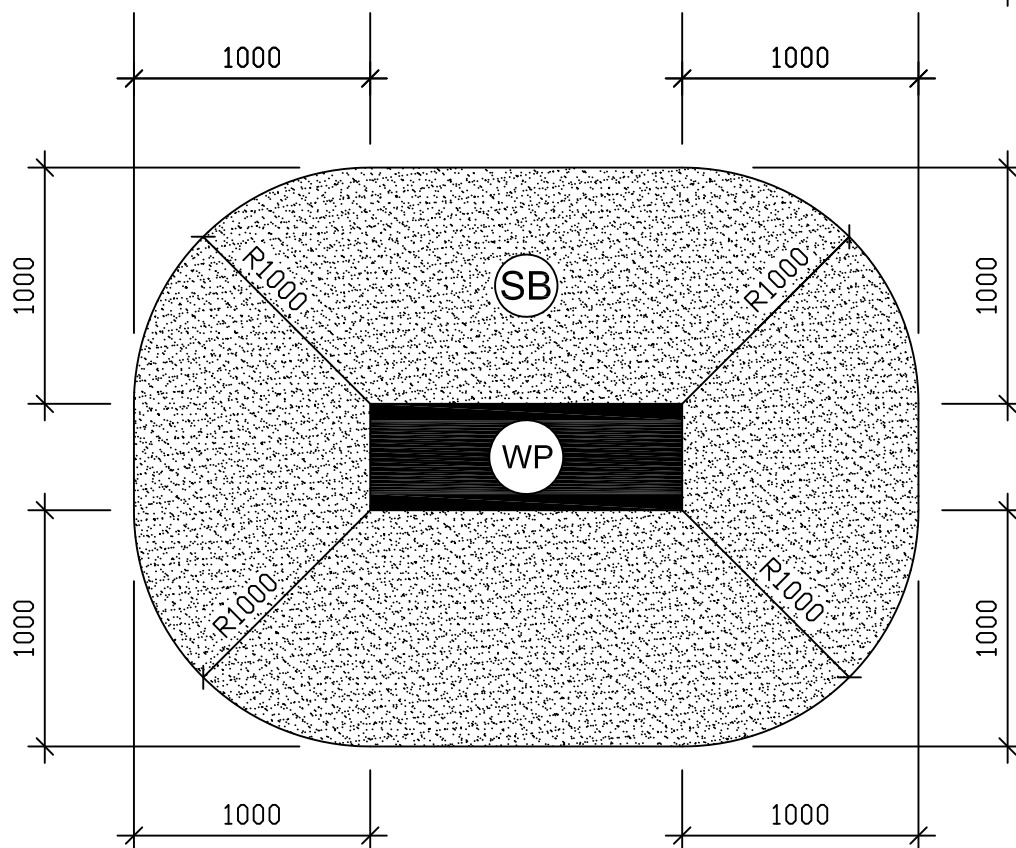

WP Pompa di calore

SB Zona di sicurezza (nessuna sorgente di accensione o fiamme, finestra, porte, aperture d'aria, pozzi luce, quadri elettrici)

H1 fino al pavimento

La pompa di calore deve essere posizionata in modo che nessuna perdita di fluido possa penetrare nello stabile e che nessuna persona possa essere messa in pericolo.

La zona di sicurezza (SB) comprende anche lo spazio tra il bordo superiore e il pavimento.

La zona di sicurezza (SB) non può comprendere il terreno del vicino e dei passaggi comuni.

Il passaggio attraverso lo stabile deve essere eseguito in modo ermetico al gas