



Hybrox SE da 5 a 14 -Distanze minime per il funzionamento

Hybrox SE 5/8

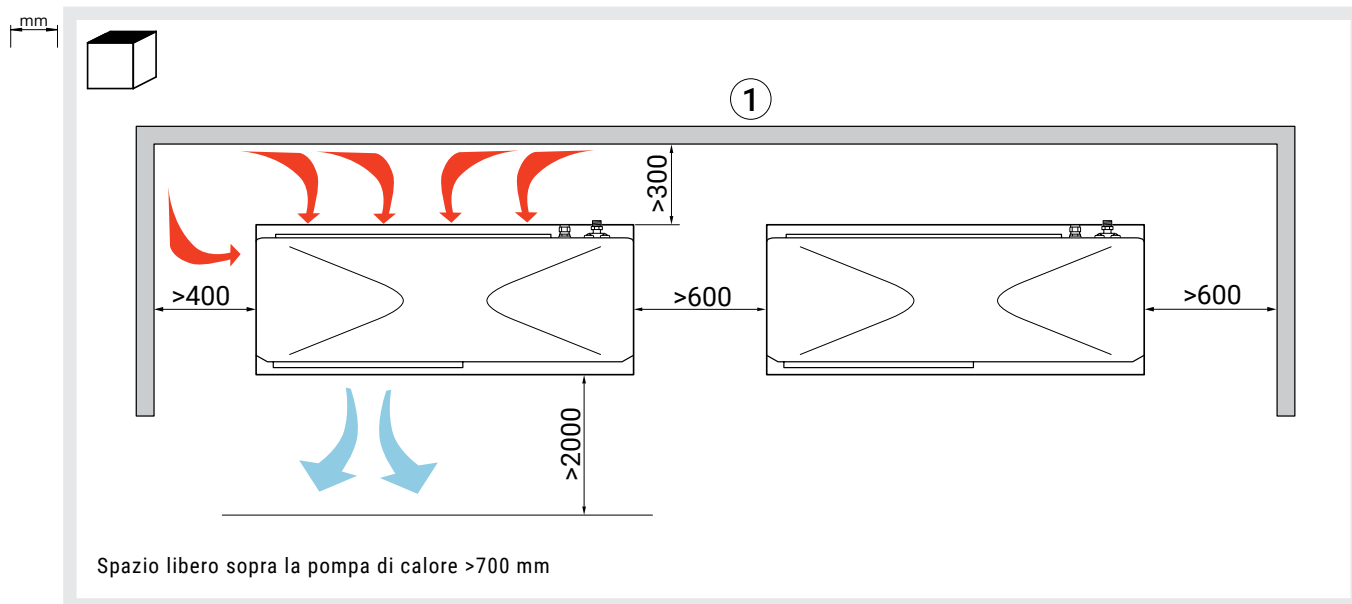

La pompa di calore deve essere installata davanti alla parete di una casa.

Hybrox SE 11/14

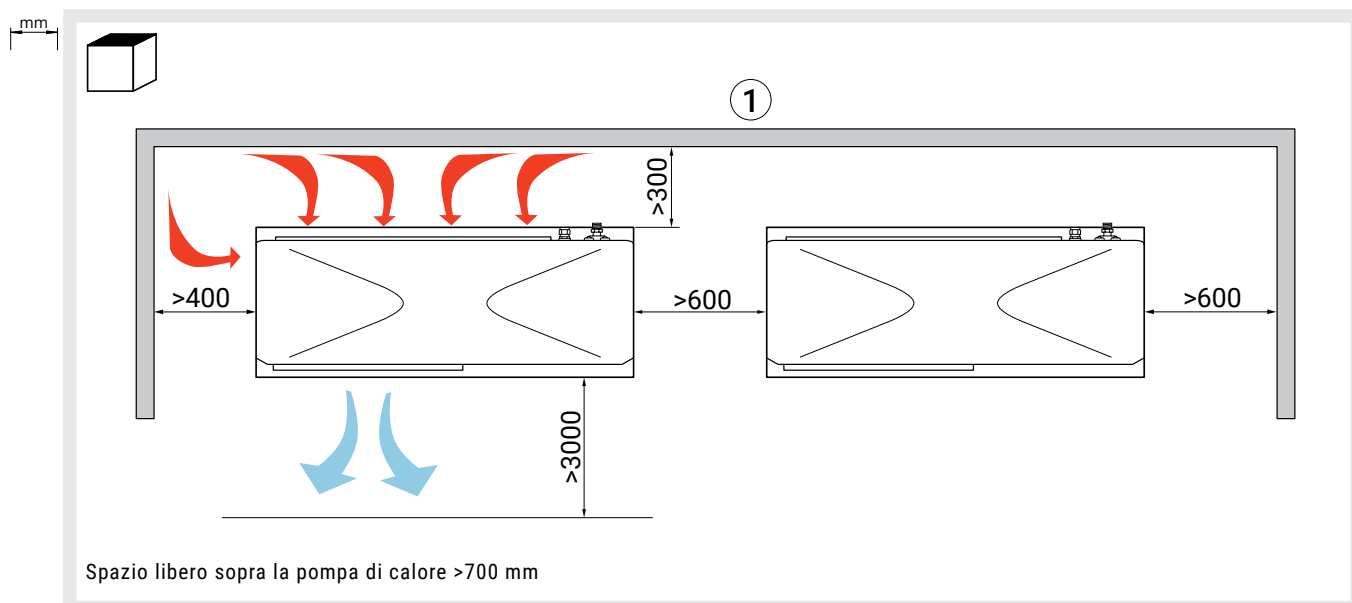

La pompa di calore deve essere installata davanti alla parete di una casa.

Legenda

> Distanze minime

Installazione in campo libero

- ① In caso di installazione in campo libero, è necessario realizzare una protezione dal vento sul retro della pompa di calore. In alternativa, la pompa di calore può essere installata trasversalmente rispetto alla direzione principale del vento (aria di scarico trasversale rispetto alla direzione principale del vento).