


Tipo

Hybrox 5 / Hybrox 8

Distanze minime necessarie per il funzionamento

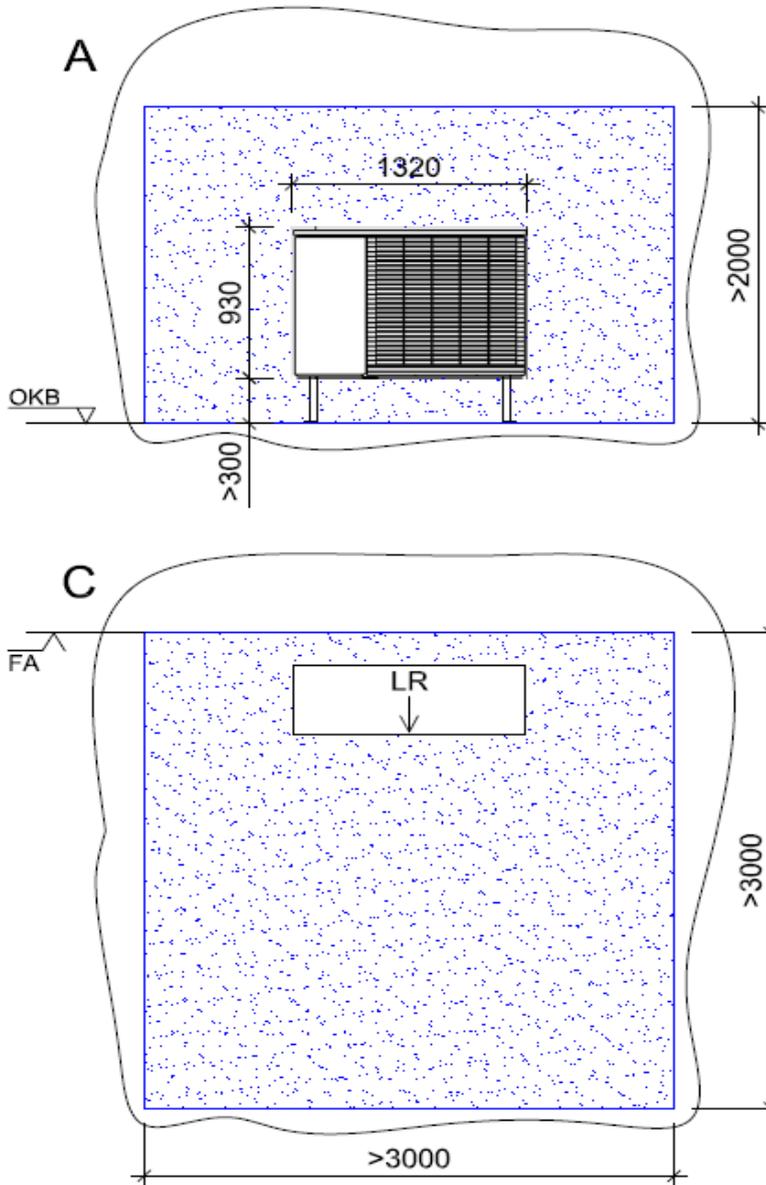

Importante: La pompa di calore deve essere installata in un luogo riparato. Si deve evitare la formazione di laghi di aria fredda. L'aria in uscita deve poter scorrere via senza ostacoli.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Legenda:

- A Vista anteriore
- C Vista dall'alto
- FA Facciata esterna finita
- LR Direzione dell'aria
- OKB Filo superiore pavimento
- > Distanze minime