




Tipo apparecchio

LWDV 91-1/3

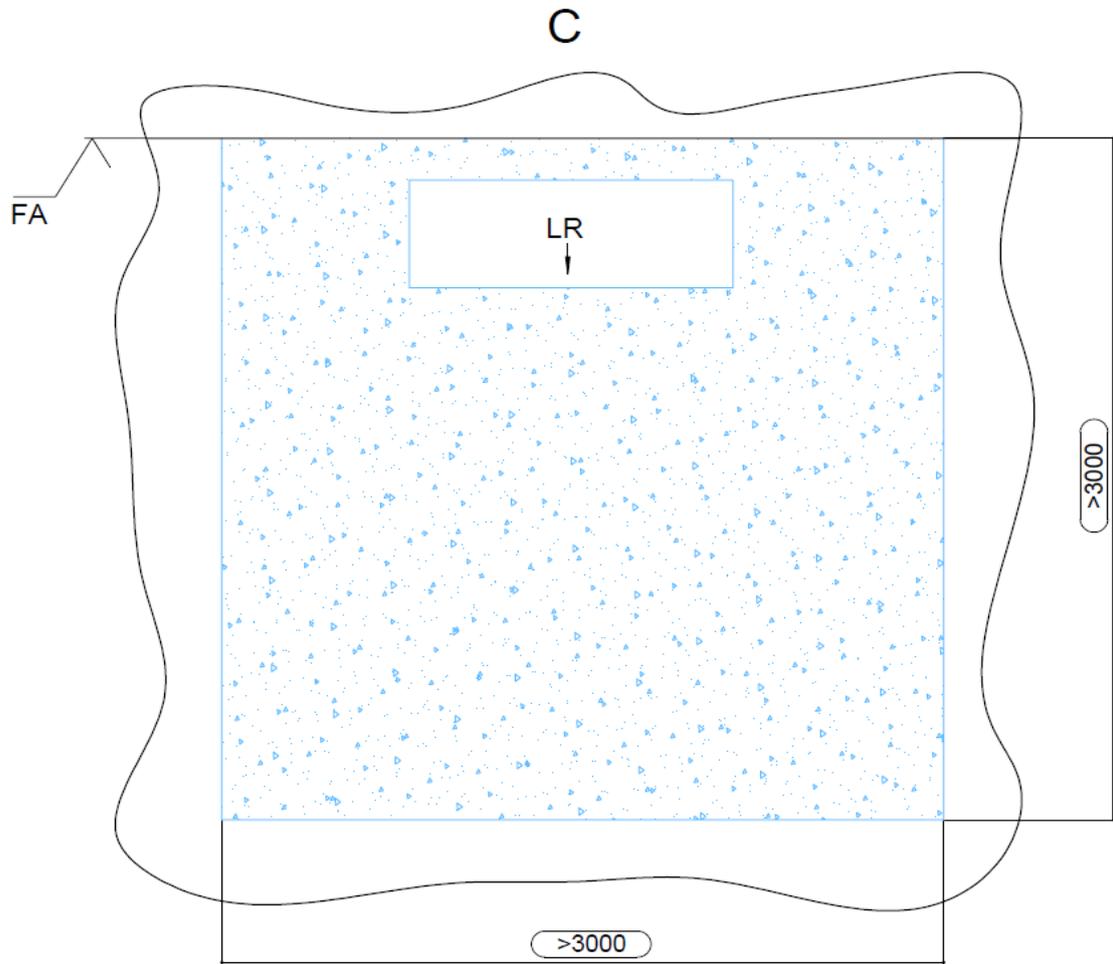

Importante: La pompa di calore deve essere installata in un luogo riparato.

Si deve evitare la formazione di laghi di aria fredda. L'aria in uscita deve poter scorrere via senza ostacoli.

Leggenda:

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Pos. = Designazione

FW2 = Distanze minime richieste per il funzionamento

C = Vista dall'alto

FA = finito Facciata esterna

LR = Direzione del flusso d'aria

> = Distanze minime