

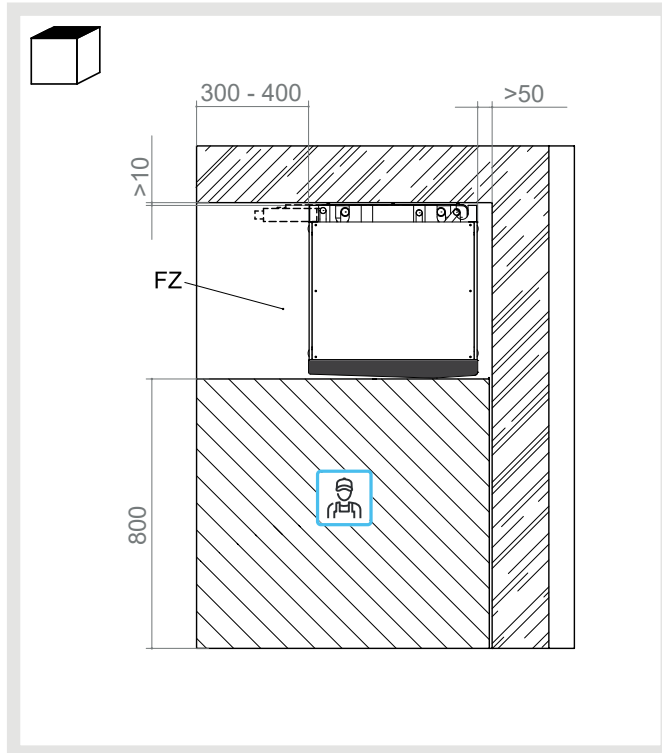


Subrox D178 / Subrox D178 C - Distanze minime

← Raccordo alla fonte di calore a destra → Raccordo alla fonte di calore a sinistra

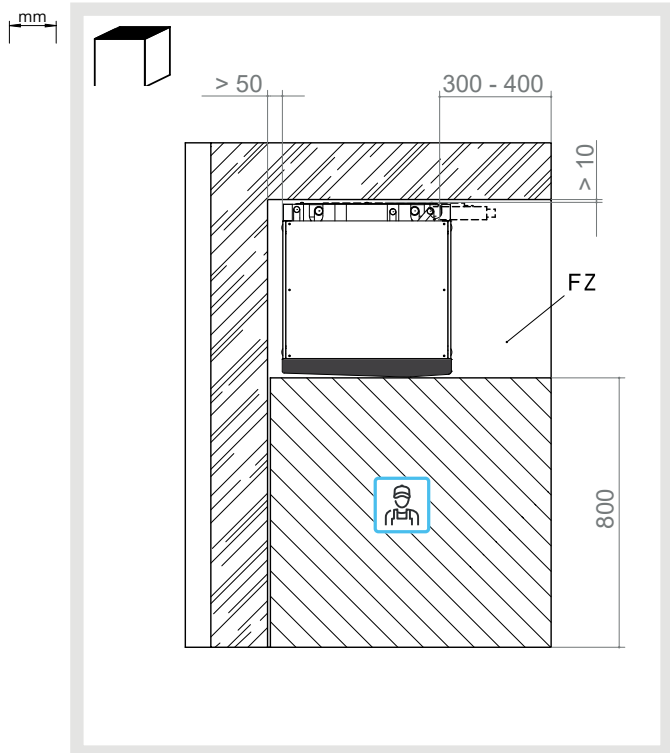

↓
Raccordo della fonte di calore dall'alto

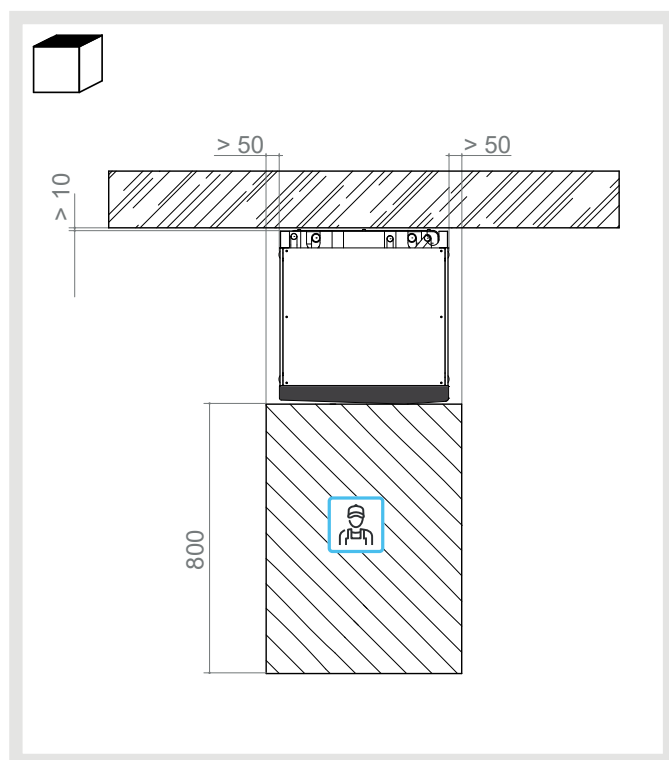

Legenda



Spazio libero per scopi di servizio

FZ

Spazio libero per gli accessori necessari al funzionamento ovvero per l'equipaggiamento di collegamento, ad esempio vaso di espansione, valvole e altri componenti.

SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE

I normali interventi di assistenza e manutenzione possono essere eseguiti dalla parte anteriore. In casi eccezionali, potrebbe essere necessario smontare i coperchi laterali.

Mantenere una distanza di 800 mm davanti al prodotto.

Per poter smontare le coperture laterali, è necessario uno spazio libero di circa 50 mm su ciascun lato.

Lasciare uno spazio libero tra la pompa di calore e la parete retrostante (così come tra eventuali cavi elettrici e tubi presenti). In questo modo si riduce il rischio che eventuali vibrazioni vengano trasmesse.