Tipo **S1155-25**

Area di installazione

Per l'accessibilità ai lavori di manutenzione della pompa di calore, è necessario rispettare le distanze minime da altri impianti, apparecchi e pareti. Sopra la pompa di calore deve esserci uno spazio libero di 200 mm.
I lavori di manutenzione possono essere eseguiti dal lato anteriore. A tal fine, potrebbe essere necessario rimuovere il coperchio sul lato destro.

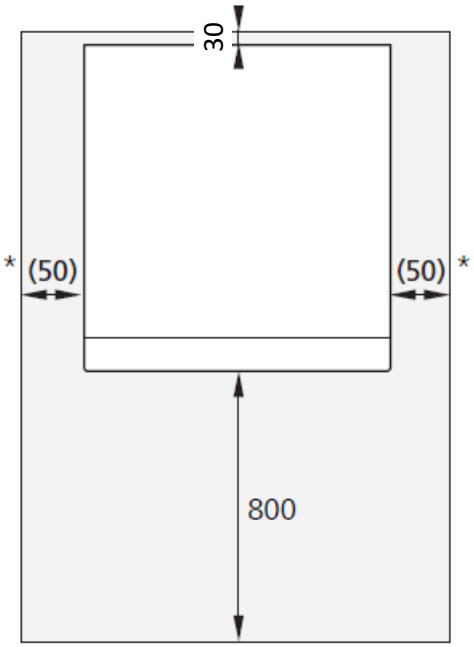

* Un'installazione normale richiede 300 - 400 mm (Qualsiasi pagina)
per le apparecchiature di connessione, le valvole e le apparecchiature elettriche.