
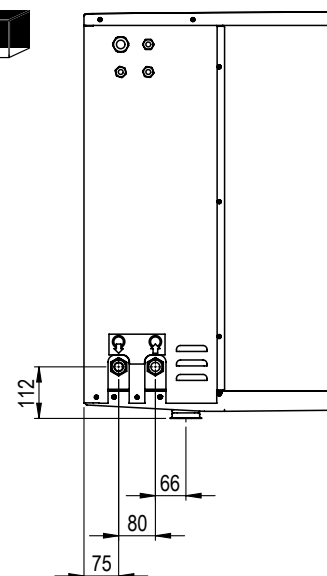
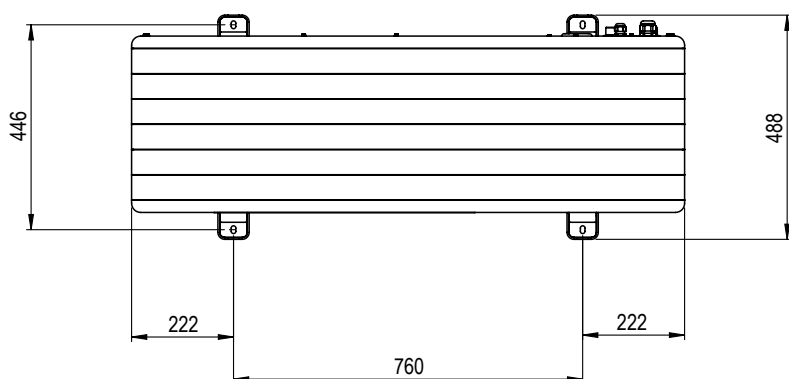
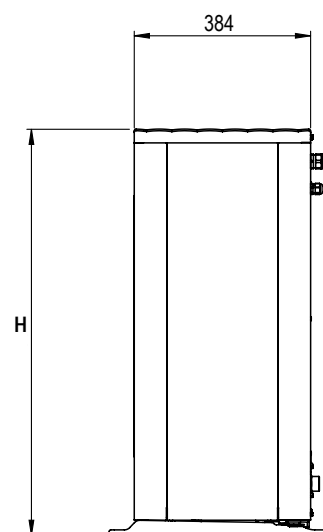


mm

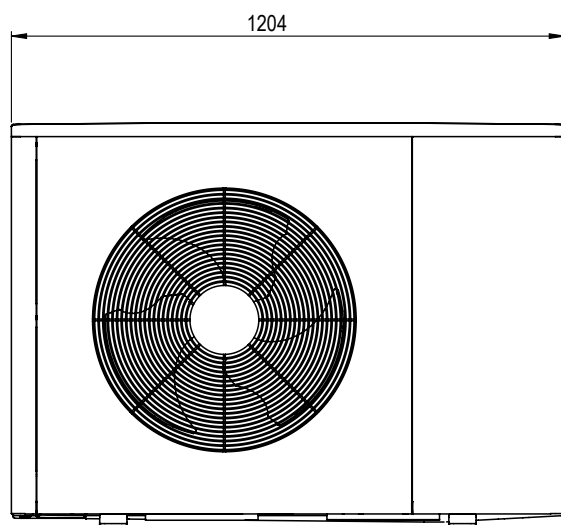

DISTANCES MINIMALES REQUISES

Vous trouverez à la fin du chapitre les zones de protection, les distances minimales nécessaires au bon fonctionnement et les distances de service, ainsi que des remarques concernant l'installation.

Type	H
Hybrox SE 8	892
Hybrox SE 11	1103