


## Eckaufstellung rechts

LW 251

Ansicht:

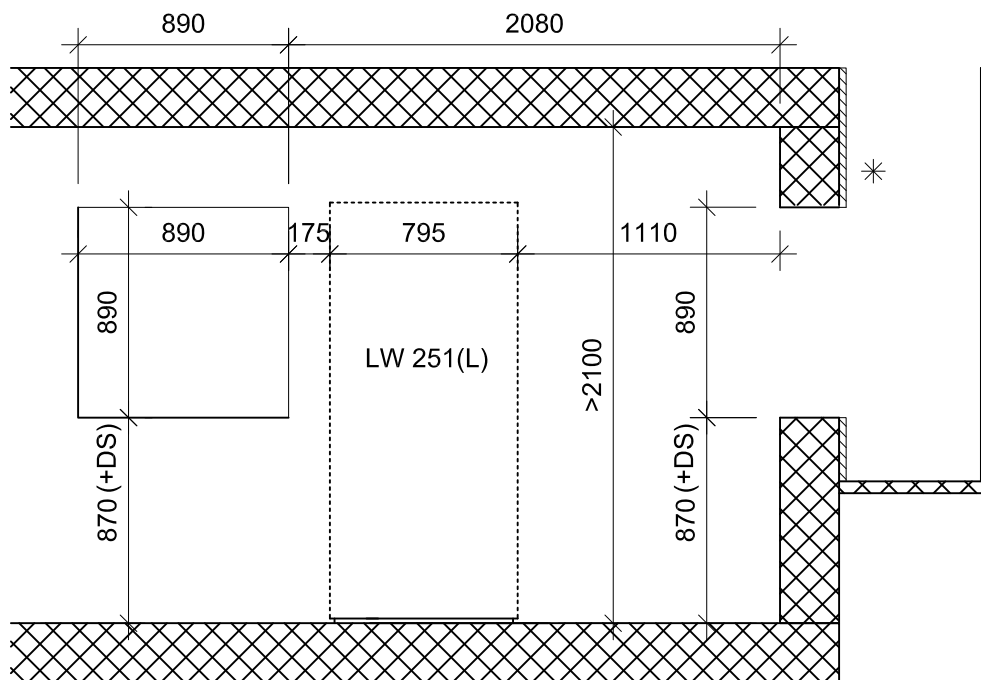


Achtung:  
Höhenmasse ab fertig  
Boden oder Sockel

\* Empfehlung  
min. 30mm Isolation

DS:  
Schalldämmatte mit  
Metallplatte H = 30mm

Erforderliche Türbreite:  
900mm


Grundriss:

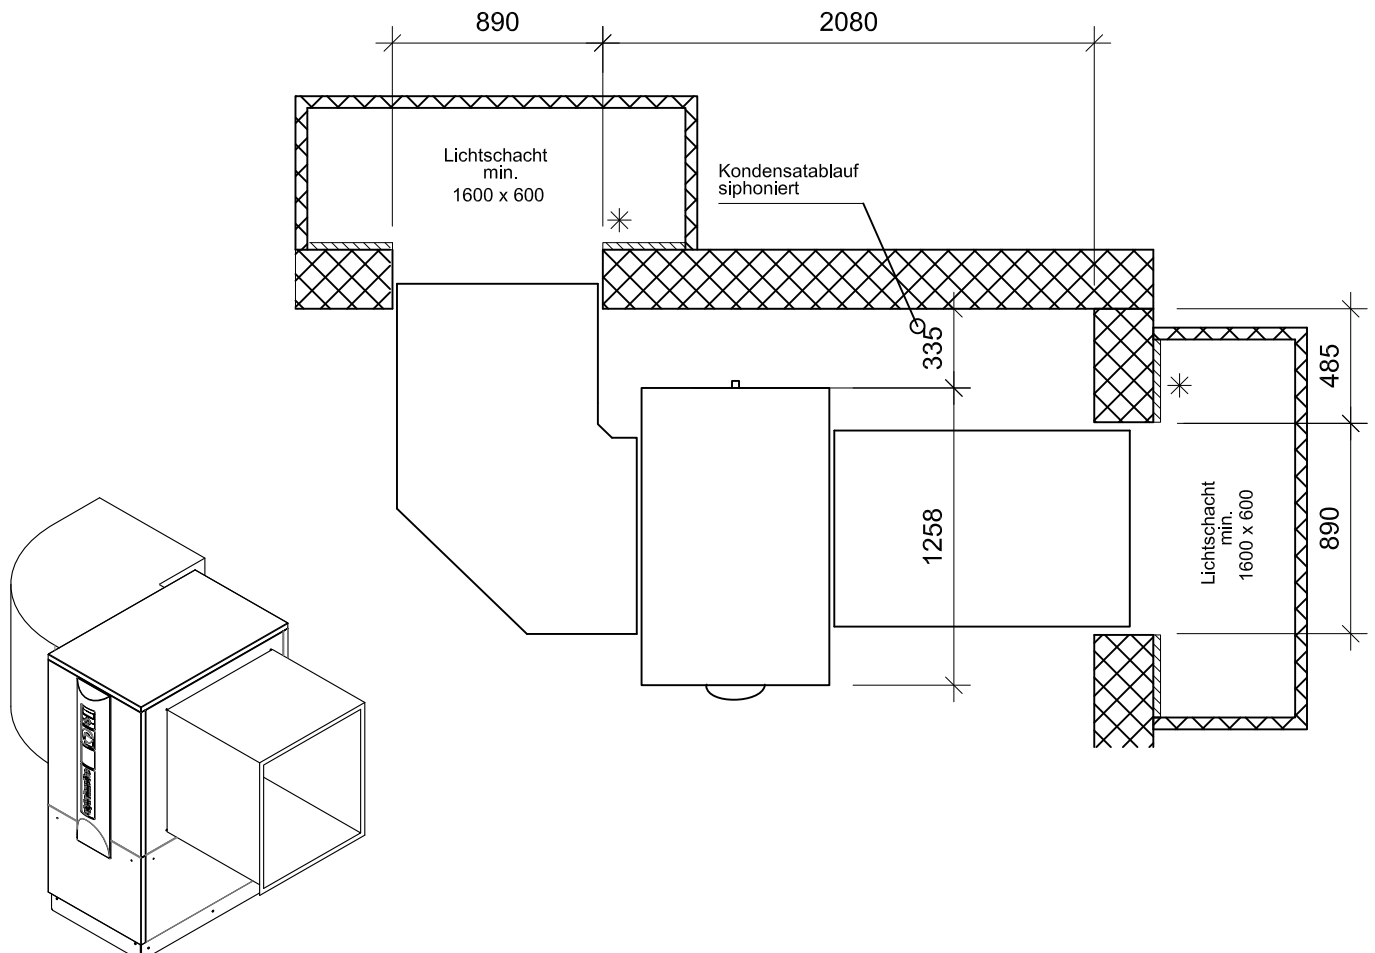

## Eckaufstellung links

LW 251

Ansicht:

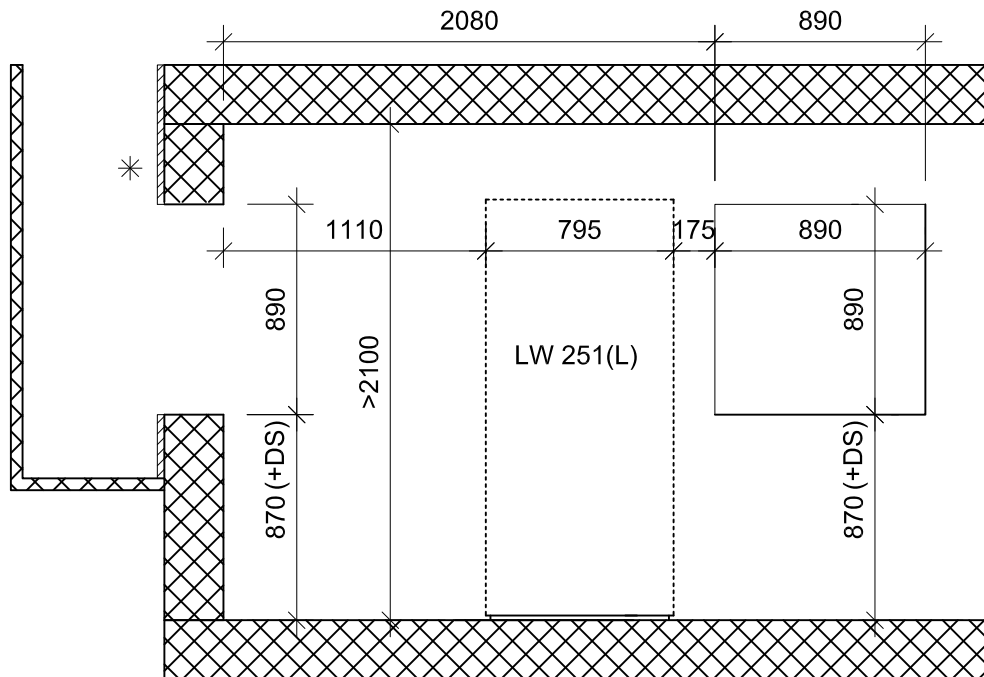


Achtung:  
Höhenmasse ab fertig  
Boden oder Sockel

\* Empfehlung  
min. 30mm Isolation

DS:  
Schalldämmmatte mit  
Metallplatte H = 30mm

Erforderliche Türbreite:  
900mm


Grundriss:

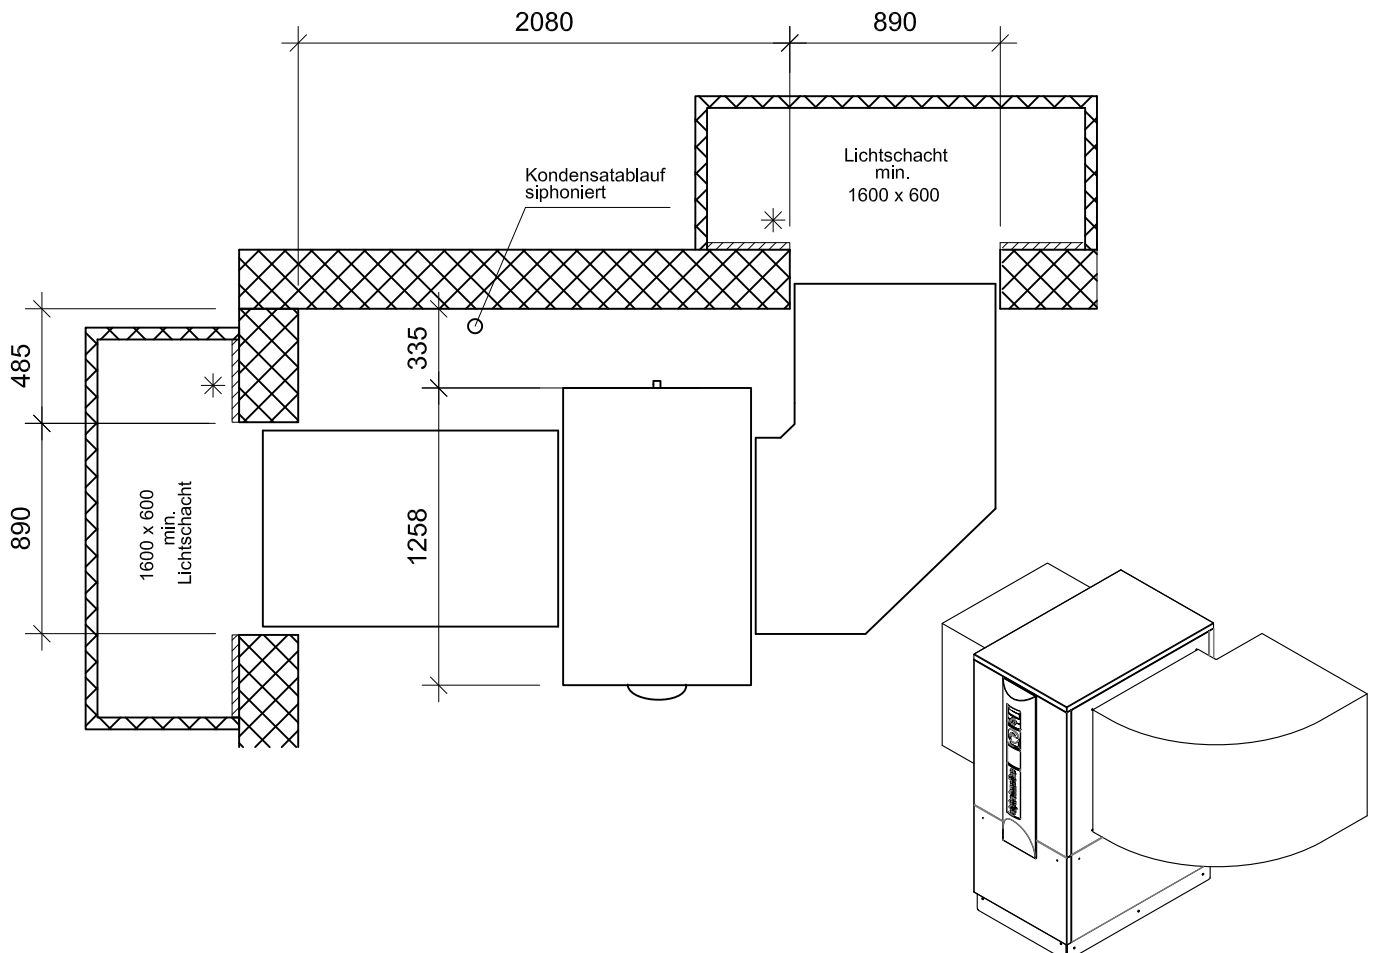

## Fassadenaufstellung lang rechts

LW 251

Ansicht:

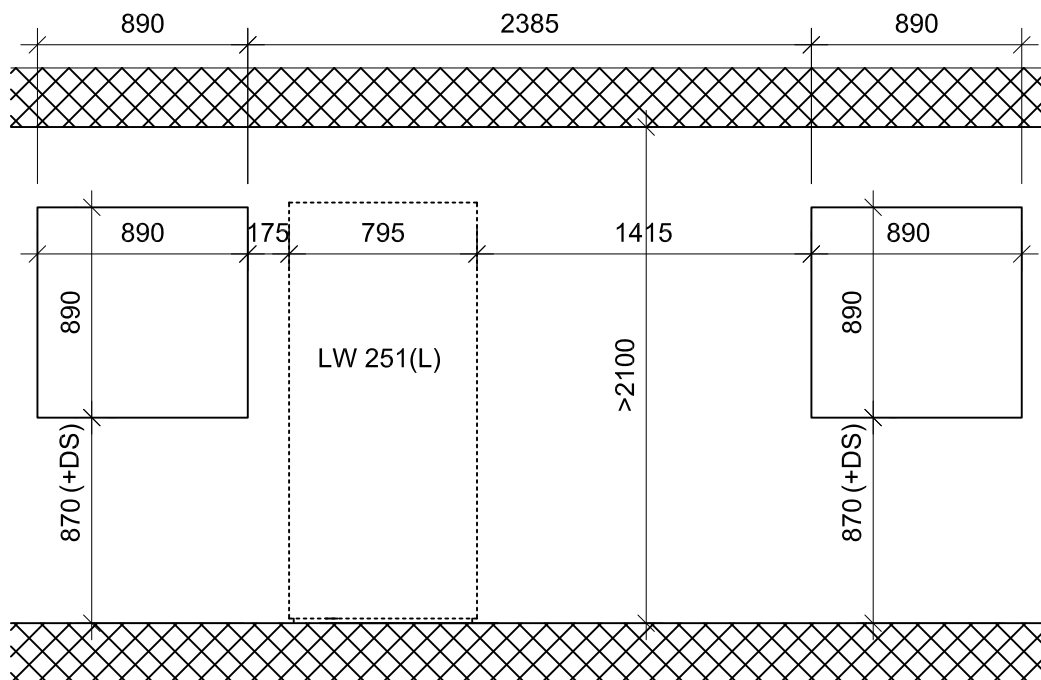


Achtung:  
Höhenmasse ab fertig  
Boden oder Sockel

\* Empfehlung  
min. 30mm Isolation

DS:  
Schalldämmmatte mit  
Metallplatte H = 30mm

Erforderliche Türbreite:  
900mm


Grundriss:

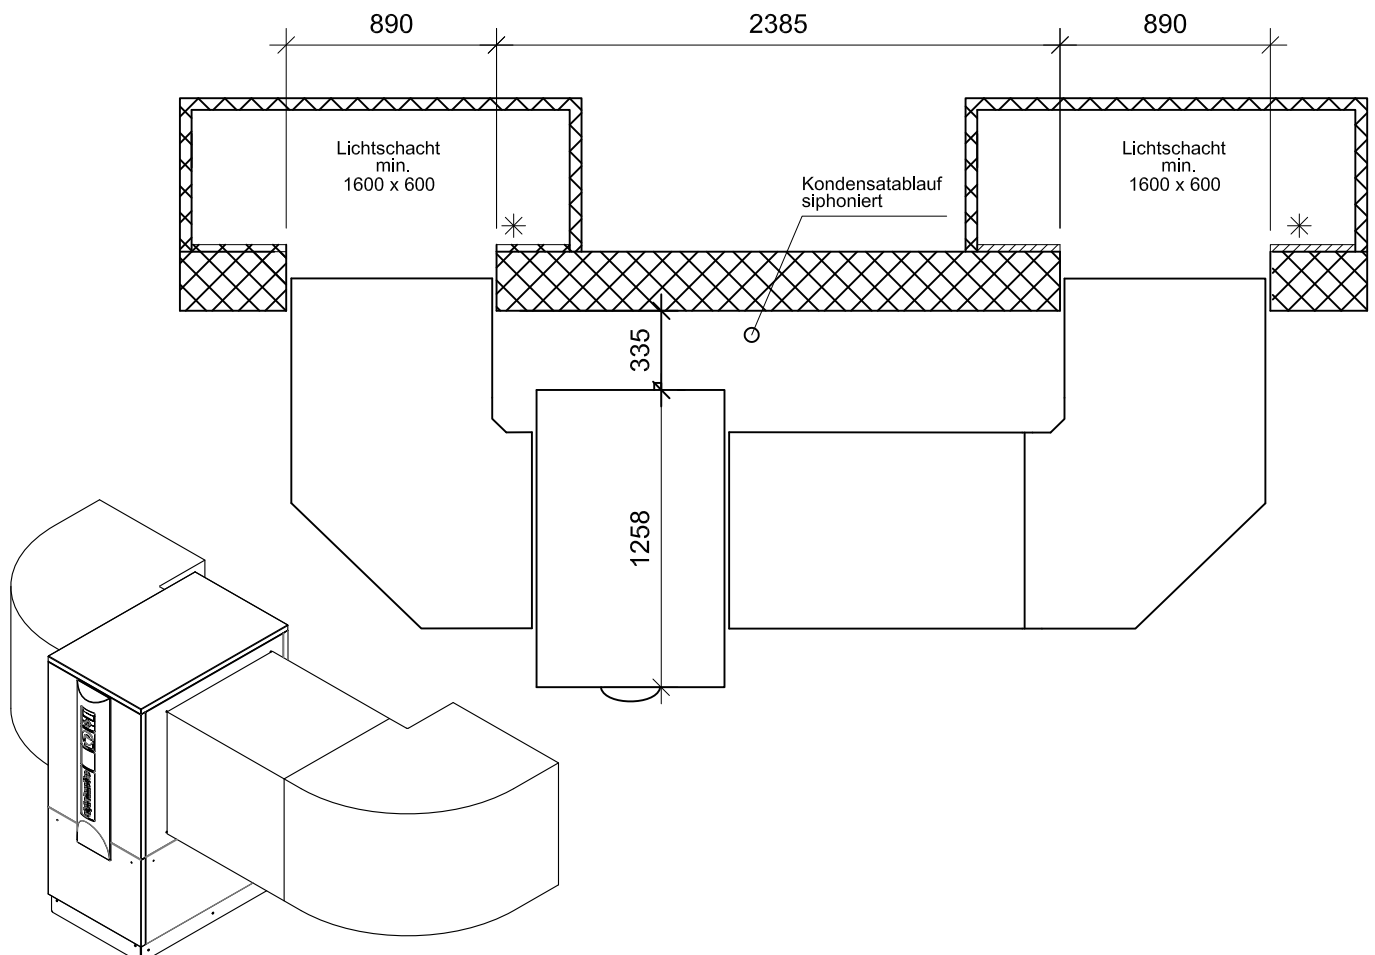

## Fassadenaufstellung lang links

LW 251

Ansicht:

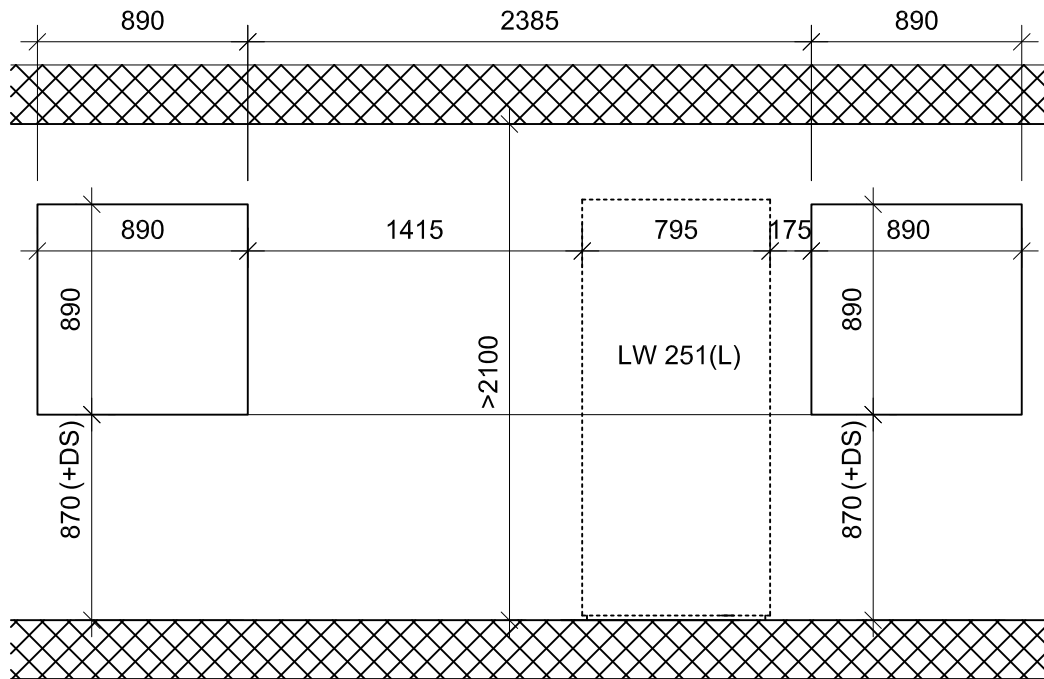

Achtung:  
Höhenmasse ab fertig  
Boden oder Sockel

\* Empfehlung  
min. 30mm Isolation

DS:  
Schalldämmmatte mit  
Metallplatte H = 30mm

Erforderliche Türbreite:  
900mm

Grundriss:

