


Sockelplan mit Abdeckung


Gerätebezeichnung

NP-AW 20-12 / 16 / 20

Ansicht:

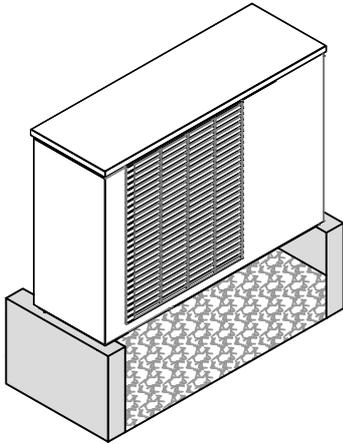

Seitenansicht:

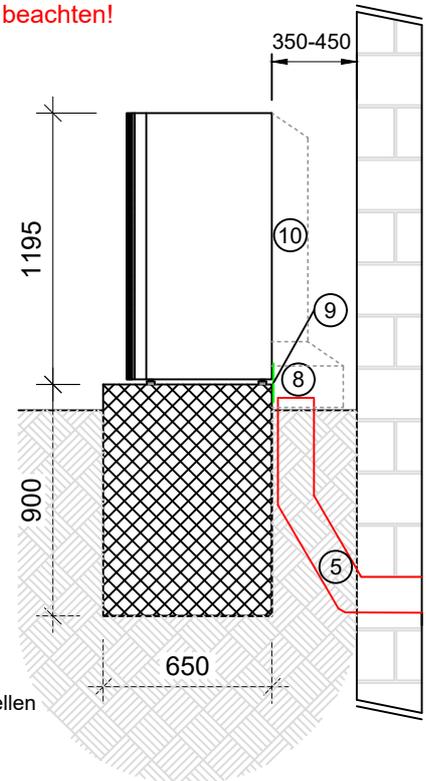


Das Installateurhandbuch ist zwingend zu beachten!

Legende:

- 1 Streifenfundament LxBxH: 650x150x900mm
- 2 Sickerbarer Untergrund
- 3 Fassade
- 4 Freie Fläche
- 5 Leerrohr min. DN 200!
Bögen mit max. 30° verwenden und auf grossen Radius achten!
Keine 90° Bögen verwenden!
- 6 Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50mm
Leerrohr für BUS-Leitung Ø35mm
- 7 Kondensatschlauch Ø=40mm, Øisoliert=80mm, in Erdreich geführt unter Frosttiefe
- 8 Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen!
- 9 Die WP muss bündig Sockel positioniert werden, um die Montage der Abdeckung sicherzustellen
- 10 Blechabdeckung zum Schutz der Anschlussleitungen (Höhenverstellbar)

Sämtliche Abdichtungen der Futterrohre und der Hauseinführungen sind bauseits!

Grundriss:

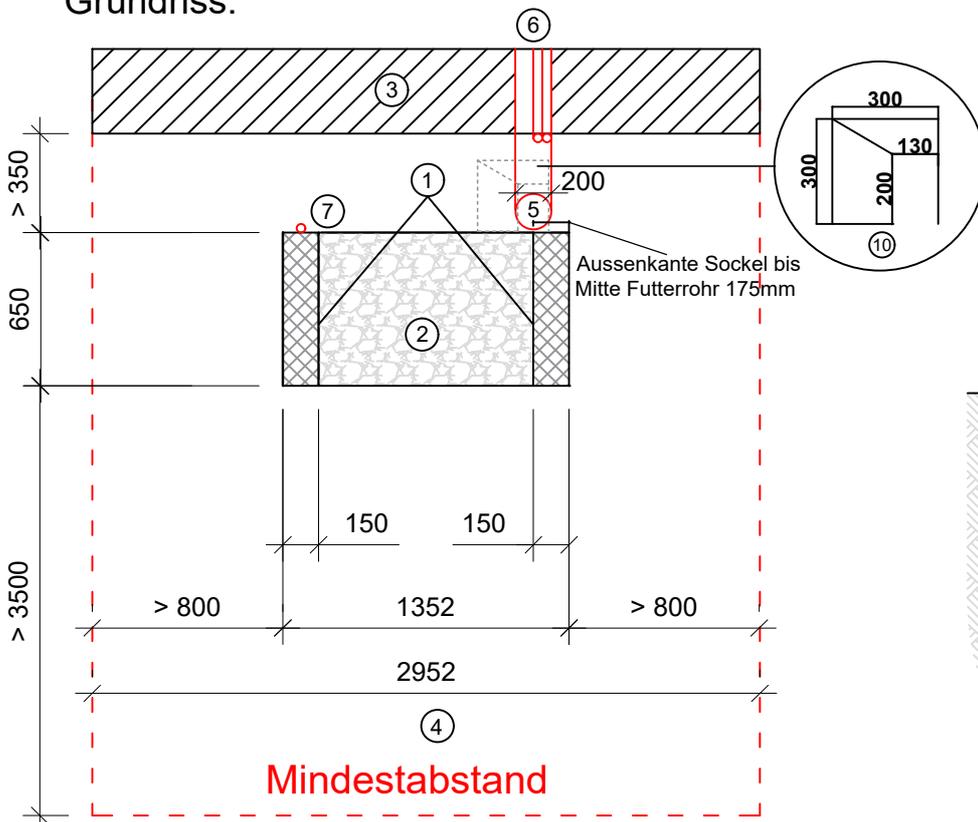

Vorderansicht:

