



Ansicht:

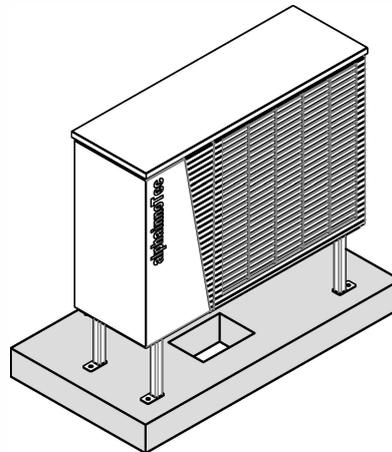

Grundriss:

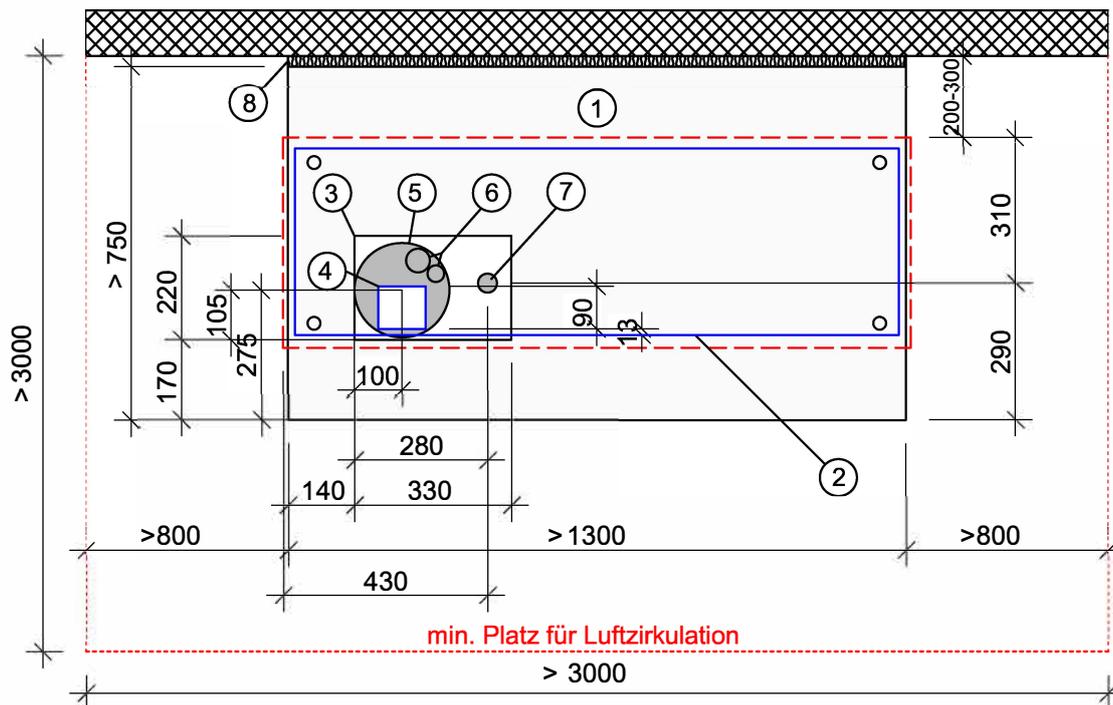

Wichtig: Die Wärmepumpe muss windgeschützt aufgestellt werden. Kaltluftseebildung muss vermieden werden. Die Ausblasluft muss ungehindert wegfließen können und eine Rückzirkulation muss vermieden werden.

Legende:

- 1 Sockel aus Beton
- 2 Grundplatte WP LWD
- 3 Aussparung im Sockel, nach der Montage ist die Aussparung auszugießen
- 4 Durchführung für Vor- und Rücklauf, und Kabel in Grundplatte
- 5 Nahwärmerohr mit Vor- und Rücklauf AG 1" (Leerrohr D=200)
- 6 Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50mm / Leerrohr für BUS-Leitung Ø35mm
- 7 Kondensatwasserablauf D=40mm, muss Frostsicher weggeführt werden
- 8 Körperschalldämmung 50mm zwischen Sockel und Aussenwand