

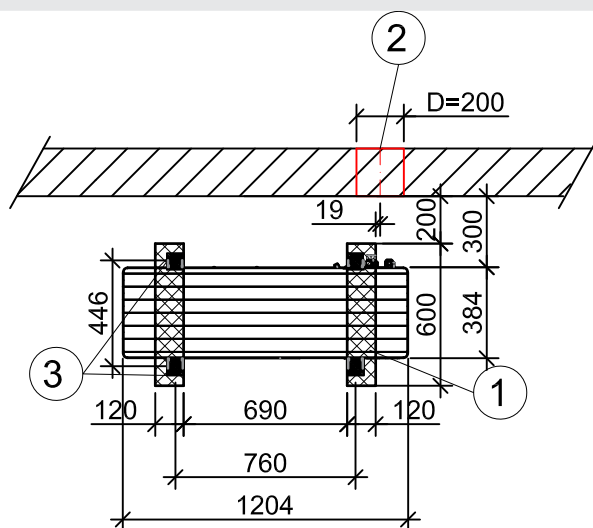


Hybrox SE 14 - Aufstellungspläne

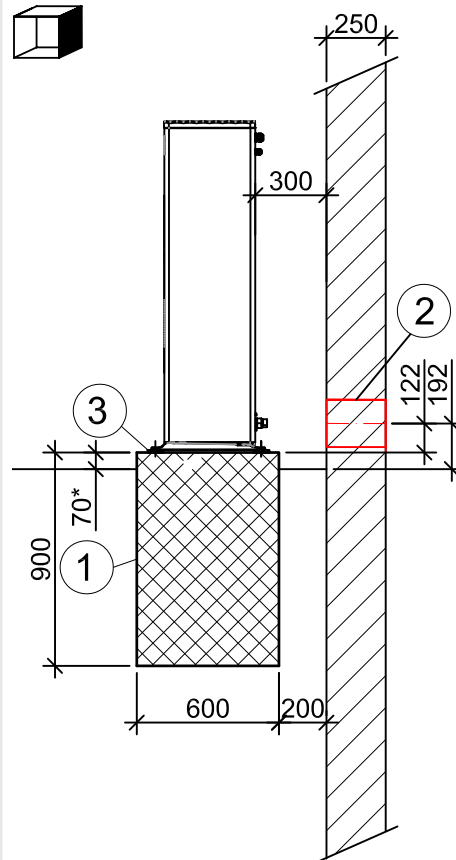

Streifenfundament (Anschluss horizontal)

mm

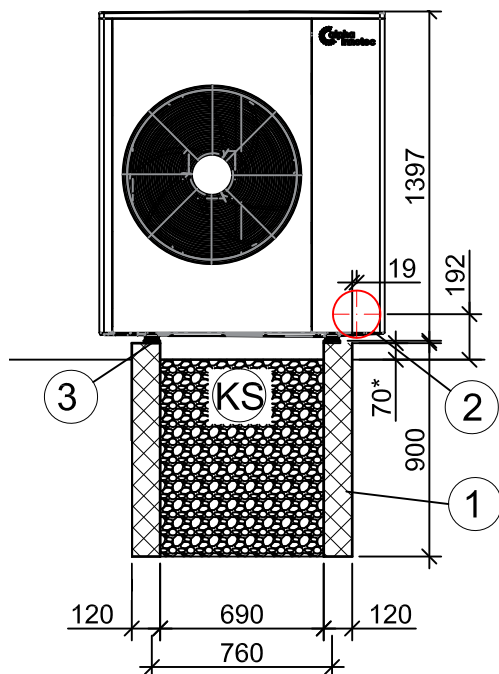

NOTWENDIGE MINDESTABSTÄNDE

Schutzbereich, funktionsnotwenige Mindest- und Serviceabstände sowie Hinweise zur Aufstellung finden Sie am Ende des Kapitels.

Legende

- 1 Streifenfundament LxBxH: 600 x 120 x 900 mm
- 2 Leerrohr DN200 und Abdichtung bauseits
Zum Montieren von:
 - 2x ANSI Schlauch isoliert
 - Leerrohr Ø50 mm für Elektroanschlusskabel
 - Leerrohr Ø35 mm für BUS-Leitung
- 3 Dämmstreifen 71 x 71 x 10 mm




KS Kiesschicht zur Aufnahme von bis zu 100 l Kondensatwasser pro Tag als Pufferzone zum Versickern
***** Mindestmass: Der Verdampfer muss oberhalb der lokalen Schneehöhe liegen.

Die Wärmepumpe muss gegen Kippen gesichert und mit dem Streifenfundament verschraubt werden.



Streifenfundament (Anschluss vertikal)

mm

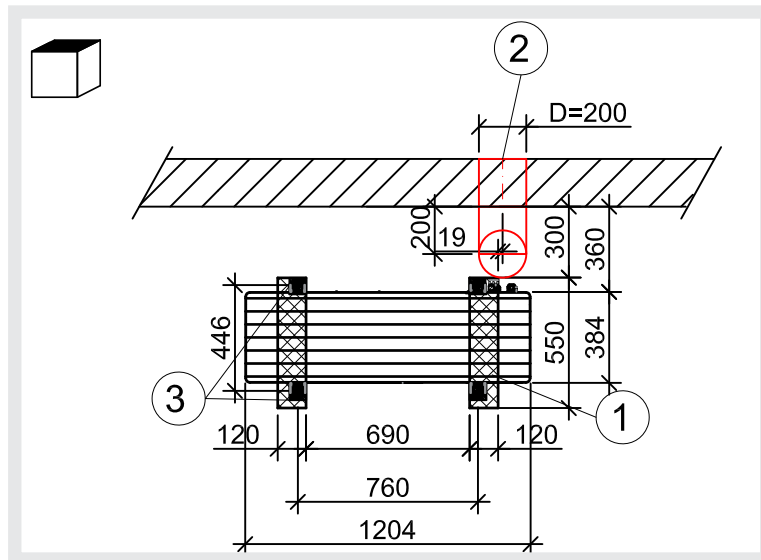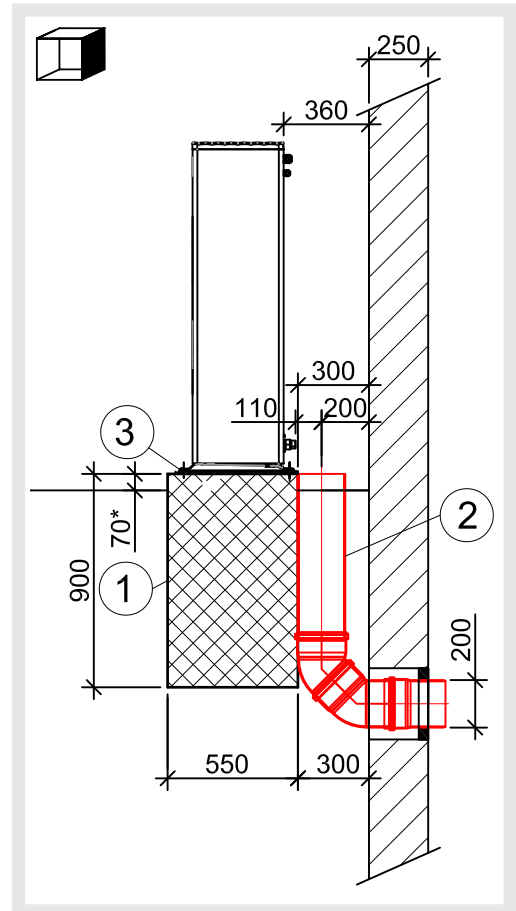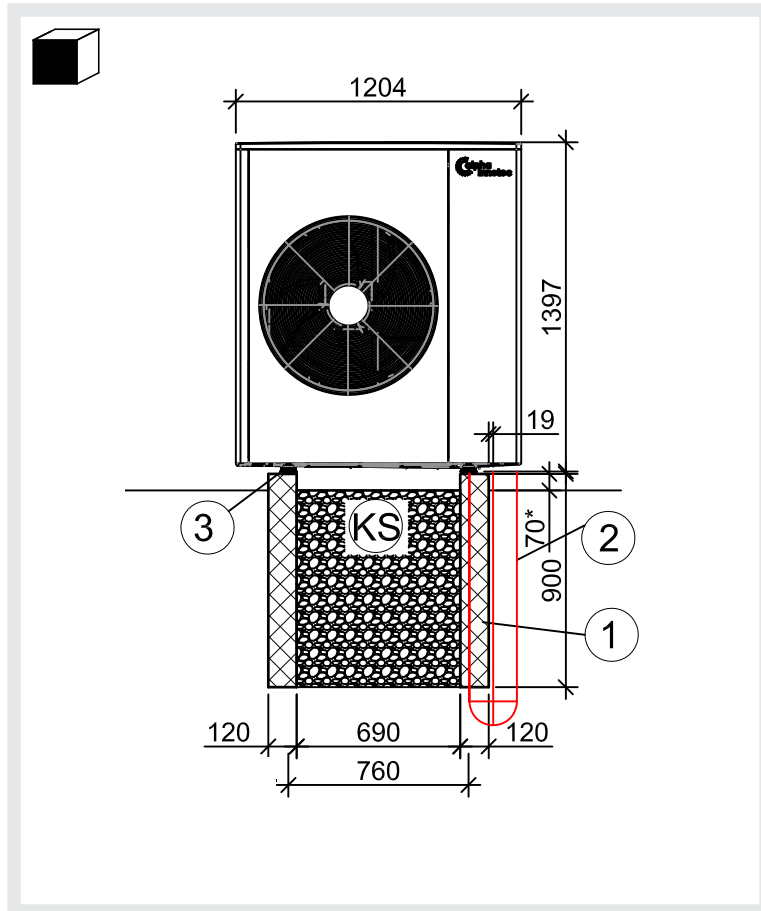

NOTWENDIGE MINDESTABSTÄNDE

Schutzbereich, funktionsnotwenige Mindest- und Serviceabstände sowie Hinweise zur Aufstellung finden Sie am Ende des Kapitels.

Legende

- 1 Streifenfundament LxBxH: 550 x 120 x 900 mm
- 2 Leerrohr DN200 und Abdichtung bauseits
Bögen mit max. 45° verwenden und auf grossen Radius achten.
Zum Montieren von:
 - 2x ANSI Schlauch isoliert
 - Leerrohr Ø50 mm für Elektroanschlusskabel
 - Leerrohr Ø35 mm für BUS-Leitung
- 3 Dämmstreifen 71 x 71 x 10 mm

KS Kiesschicht zur Aufnahme von bis zu 100 l Kondensatwasser pro Tag als Pufferzone zum Versickern

* Mindestmass: Der Verdampfer muss oberhalb der lokalen Schneehöhe liegen.

Die Wärmepumpe muss gegen Kippen gesichert und mit dem Streifenfundament verschraubt werden.