

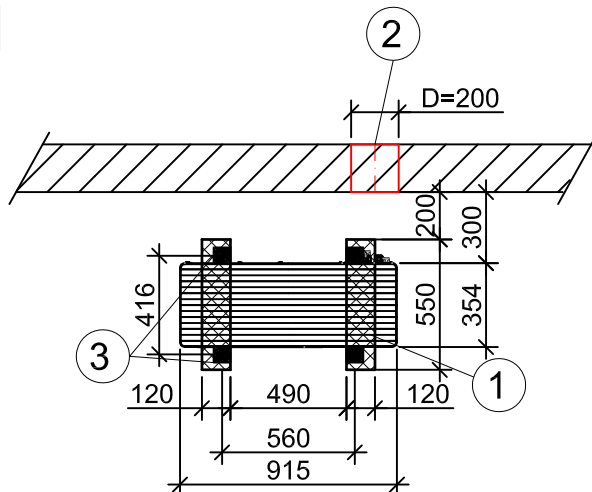


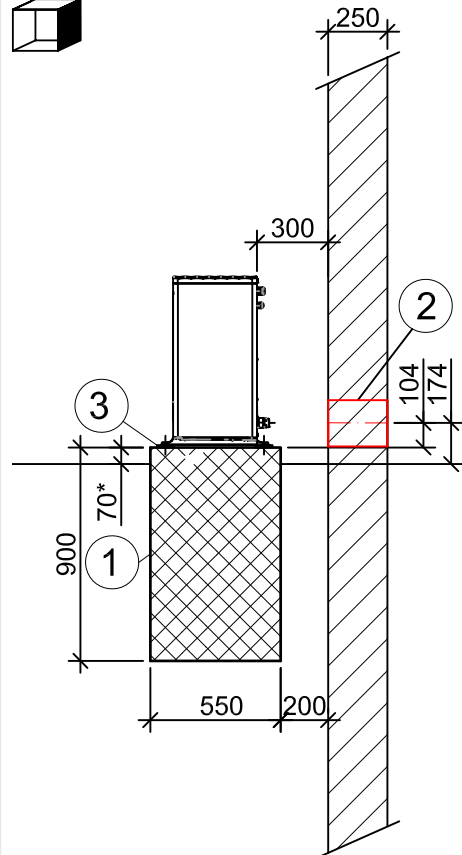

Streifenfundament (Anschluss horizontal)

mm

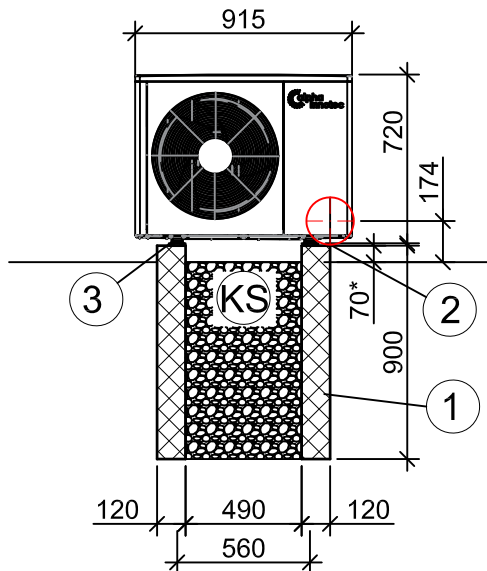

NOTWENDIGE MINDESTABSTÄNDE

Schutzbereich, funktionsnotwendige Mindest- und Serviceabstände sowie Hinweise zur Aufstellung finden Sie am Ende des Kapitels.

Legende

- 1 Streifenfundament LxBxH: 550 x 120 x 900 mm
- 2 Leerrohr DN200 und Abdichtung bauseits
Zum Montieren von:
 - 2x ANSI Schlauch isoliert
 - Leerrohr Ø50 mm für Elektroanschlusskabel
 - Leerrohr Ø35 mm für BUS-Leitung
- 3 Dämmstreifen 71 x 71 x 10 mm

KS Kiesschicht zur Aufnahme von bis zu 50 l Kondensatwasser pro Tag als Pufferzone zum Versickern

***** Mindestmass: Der Verdampfer muss oberhalb der lokalen Schneehöhe liegen.




Die Wärmepumpe muss gegen Kippen gesichert und mit dem Streifenfundament verschraubt werden.

Hybrox SE 5 - Aufstellungspläne

Streifenfundament (Anschluss vertikal)



mm

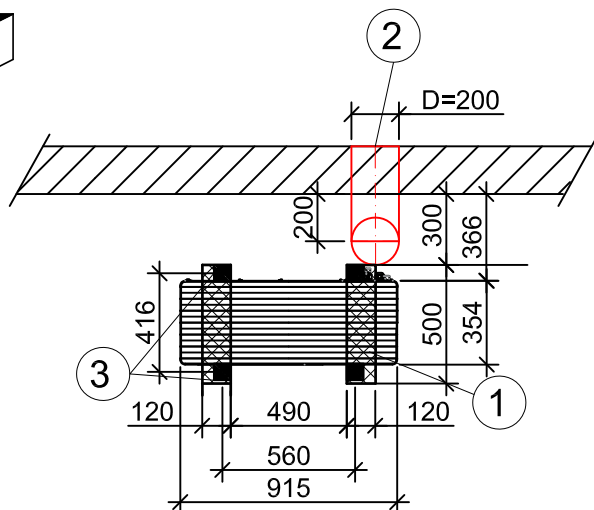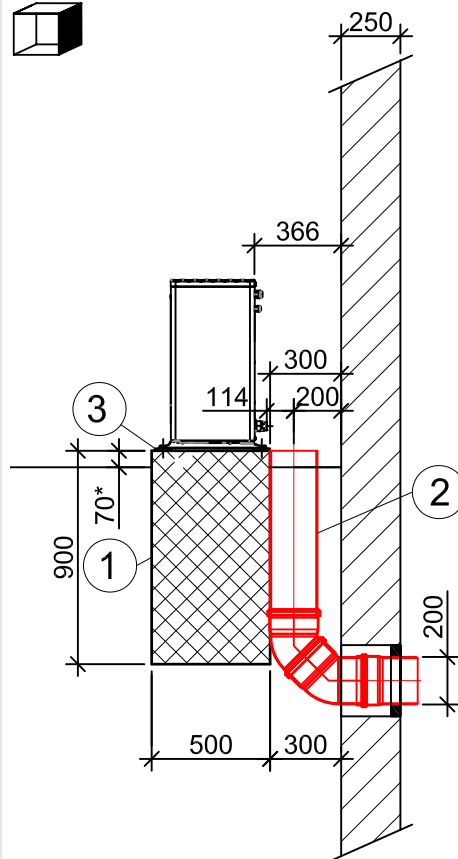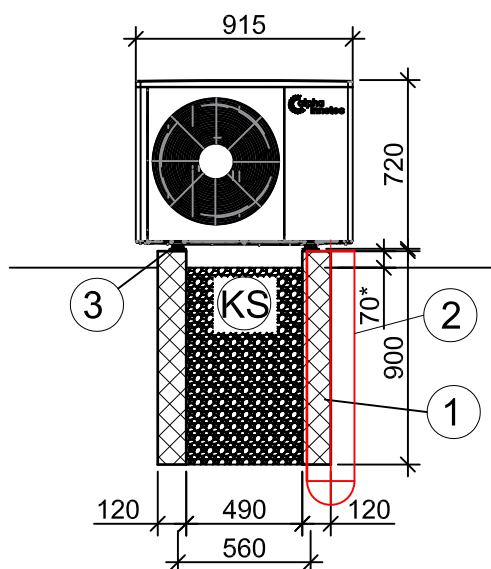

NOTWENDIGE MINDESTABSTÄNDE

Schutzbereich, funktionsnotwenige Mindest- und Serviceabstände sowie Hinweise zur Aufstellung finden Sie am Ende des Kapitels.

Legende

- 1 Streifenfundament LxBxH: 500 x 120 x 900 mm
- 2 Leerrohr DN200 und Abdichtung bauseits
Bögen mit max. 45° verwenden und auf grossen Radius achten.
Zum Montieren von:
 - 2x ANSI Schlauch isoliert
 - Leerrohr Ø50 mm für Elektroanschlusskabel
 - Leerrohr Ø35 mm für BUS-Leitung
- 3 Dämmstreifen 71 x 71 x 10 mm

- KS** Kiesschicht zur Aufnahme von bis zu 50 l Kondensatwasser pro Tag als Pufferzone zum Versickern
- *** Mindestmass: Der Verdampfer muss oberhalb der lokalen Schneehöhe liegen.

Die Wärmepumpe muss gegen Kippen gesichert und mit dem Streifenfundament verschraubt werden.