

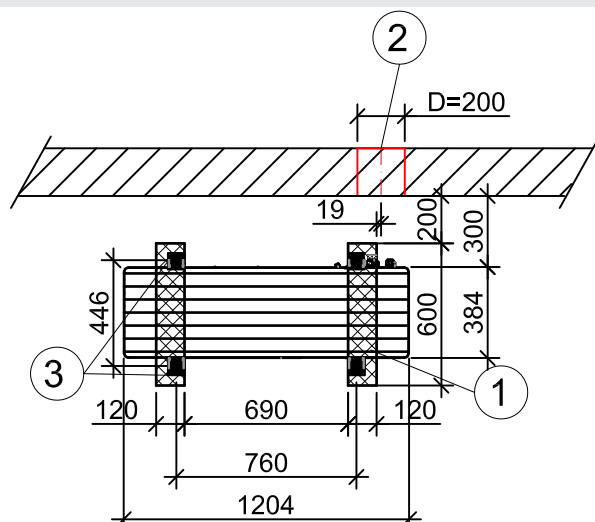


Hybrox SE 8 - Aufstellungspläne

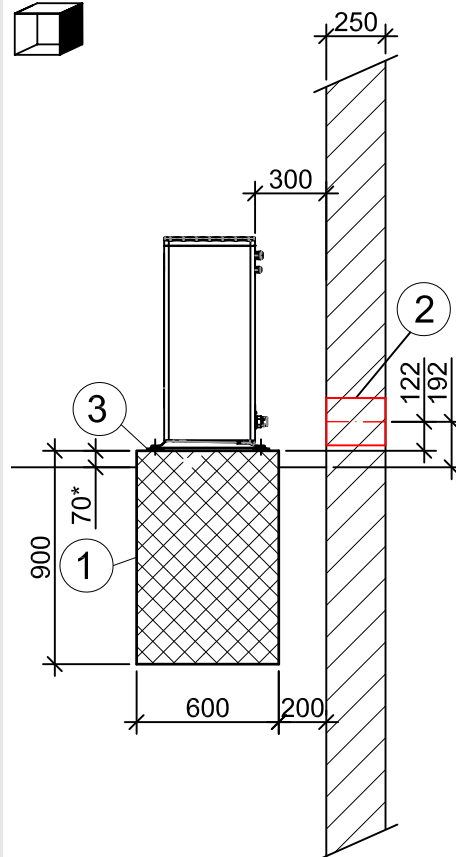

Streifenfundament (Anschluss horizontal)

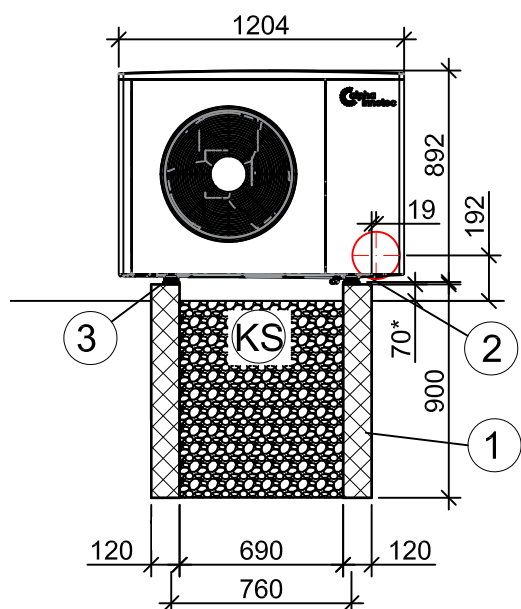

NOTWENDIGE MINDESTABSTÄNDE

Schutzbereich, funktionsnotwenige Mindest- und Serviceabstände sowie Hinweise zur Aufstellung finden Sie am Ende des Kapitels.

Legende




- 1 Streifenfundament LxBxH: 600 x 120 x 900 mm
- 2 Leerrohr DN200 und Abdichtung bauseits
Zum Montieren von:
 - 2x ANSI Schlauch isoliert
 - Leerrohr Ø50 mm für Elektroanschlusskabel
 - Leerrohr Ø35 mm für BUS-Leitung
- 3 Dämmstreifen 71 x 71 x 10 mm

KS Kiesschicht zur Aufnahme von bis zu 50 l Kondensatwasser pro Tag als Pufferzone zum Versickern

- * Mindestmass: Der Verdampfer muss oberhalb der lokalen Schneehöhe liegen.

Die Wärmepumpe muss gegen Kippen gesichert und mit dem Streifenfundament verschraubt werden.

A dimension line with arrows at both ends, labeled 'mm' above it.

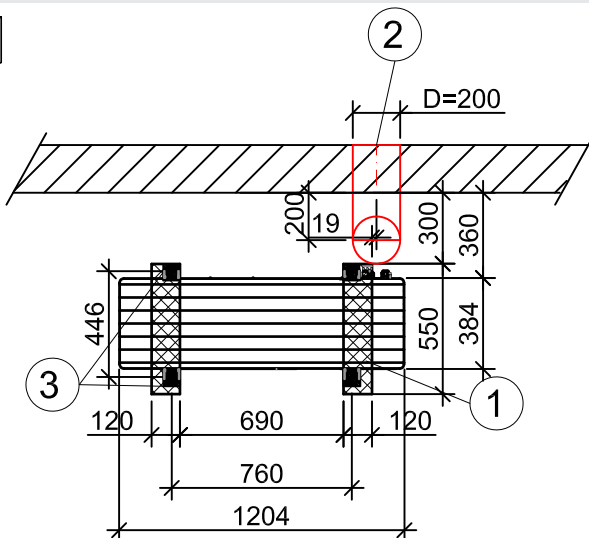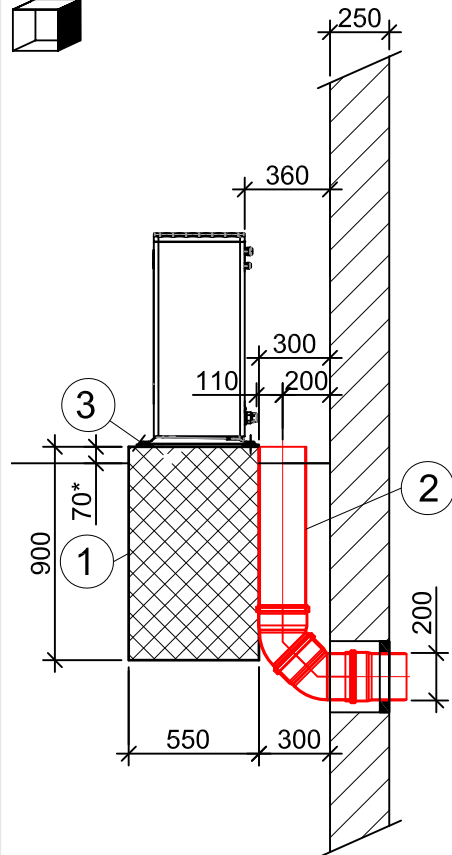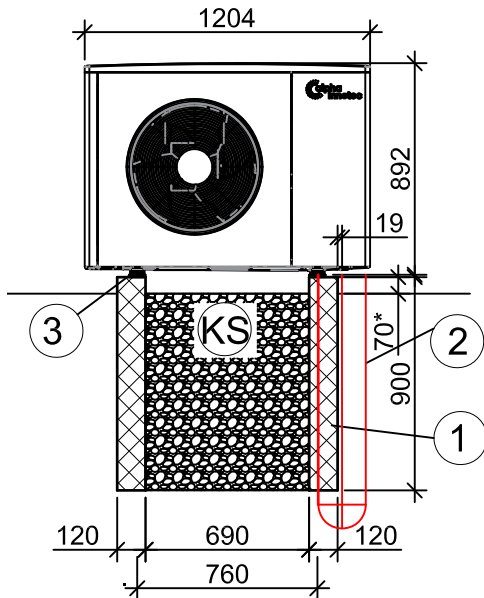

Schutzbereich, funktionsnotwenige Mindest- und Serviceabstände sowie Hinweise zur Aufstellung finden Sie am Ende des Kapitels.

Die Wärmepumpe muss gegen Kippen gesichert und mit dem Streifenfundament verschraubt werden.