



# Aufstellungsplan

## Freifeld zwingend mit Windschutz

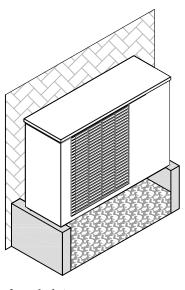



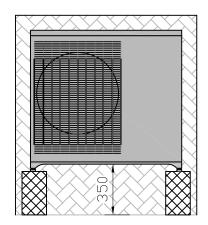

Ansicht:

#### Bestimmen der minimalen Grösse des Windschutz

Minimale Übergrösse über die Maschine

	Übergrösse		
	pro		
	Seite/Höhe		
Wandabstand [mm]	[mm]		
350	127		
375	136		
400	146		
425	155		
450	164		

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten muss ein Windschutz in einem Abstand von minimal 35 und maximal 45 cm zur Rückwand der WP errichtet werden. Die minimale Grösse des Windschutzes kann aus nachfolgender Tabelle gelesen werden.

#### Minimale Grösse Windschutz für Luft-Wasser WP Aussen F2120-xx

	F2120-08		F2120-12		F2120-16		F2120-20	
	Wandbreite	Wandhöhe	Wandbreite	Wandhöhe	Wandbreite	Wandhöhe	Wandbreite	Wandhöhe
Wandabstand [mm]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
350	1,38	1,22	1,53	1,32	1,53	1,32	1,53	1,32
375	1,40	1,23	1,55	1,33	1,55	1,33	1,55	1,33
400	1,42	1,24	1,57	1,34	1,57	1,34	1,57	1,34
425	1,44	1,25	1,59	1,35	1,59	1,35	1,59	1,35
450	1,46	1,26	1,61	1,36	1,61	1,36	1,61	1,36

### Abmessung Luft-Wasser WP Aussen F2120-xx

Тур	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
F2120-08	1130	1095	610
F2120-12	1280	1195	612
F2120-16	1280	1195	612
F2120-20	1280	1195	612