


## Montage long dans un angle droit

LWV 122R3

Vue de face:

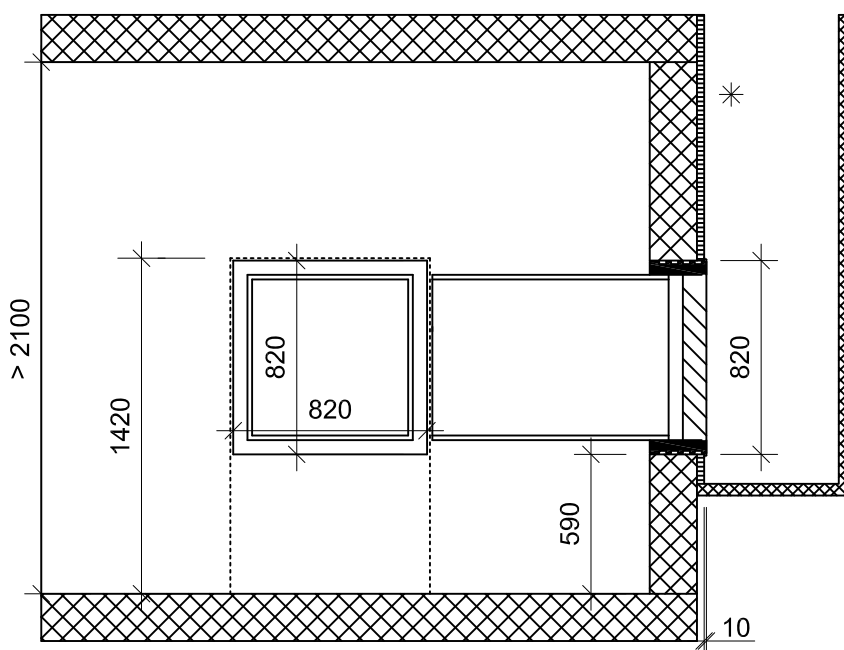



Attention:

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

\* Recommandation min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

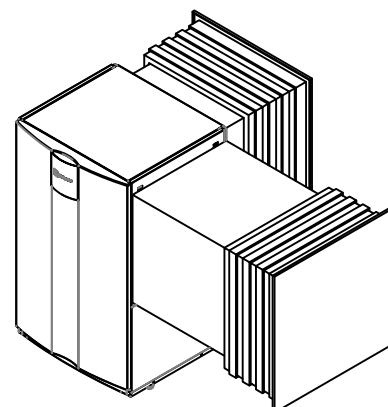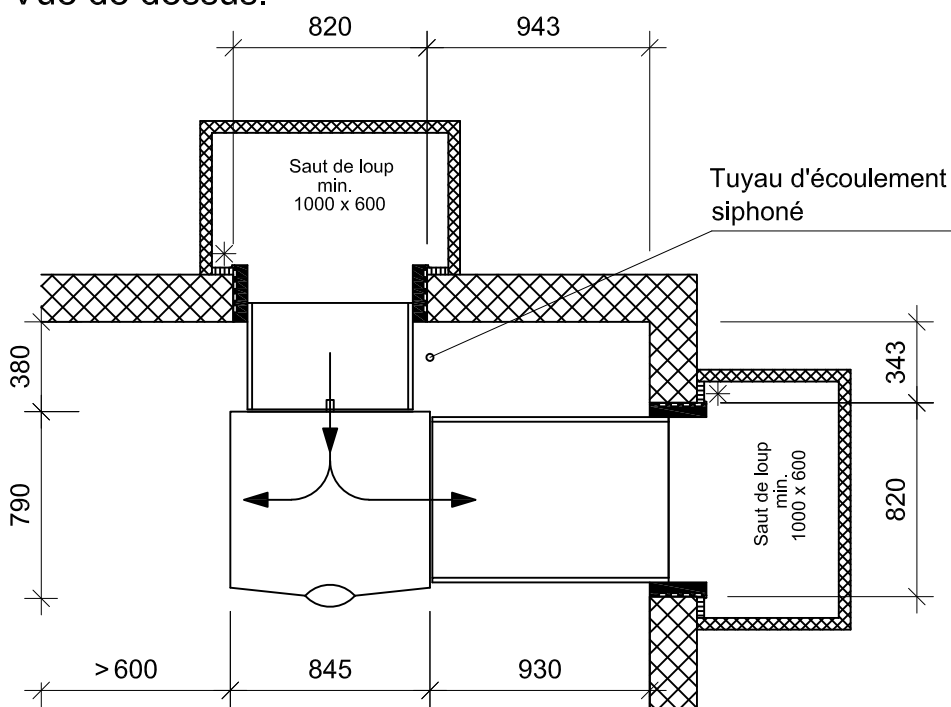

## Montage court dans un angle droite

LWV 122R3

Vue de face:

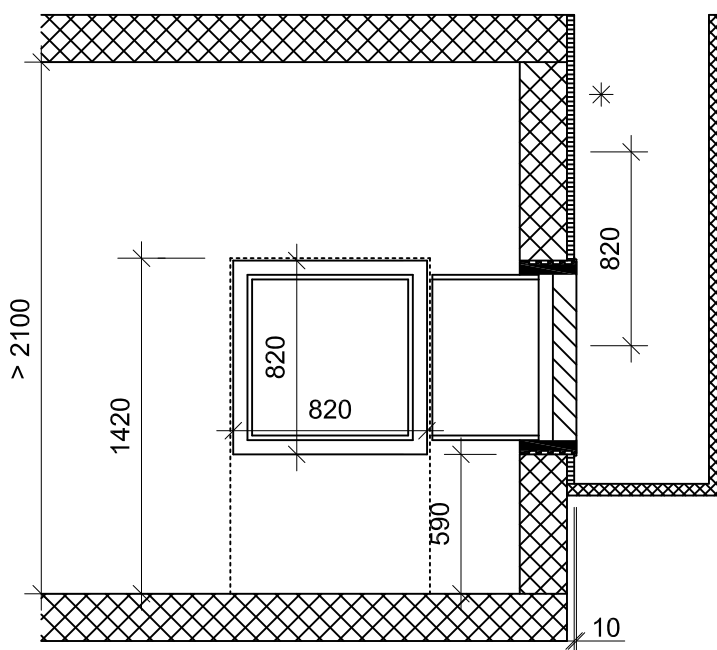

Attention:



Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

\* Recommendation  
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

**Implantation compacte:**  
Dans le cas d'une implan-  
tation compacte, l'espace  
pour accéder à l'appareil  
côté soufflerie est limité,  
ce qui se répercute sur le  
confort d'installation et  
d'entretien.  
Suivant l'étendue des tra-  
vaux de maintenance, il  
peut être nécessaire de  
démonter l'appareil.


Vue de dessus:

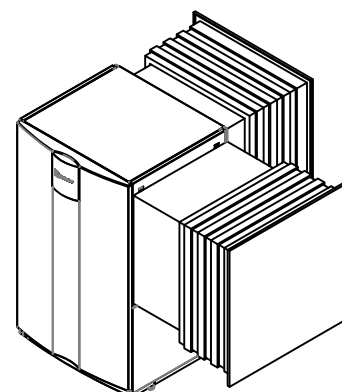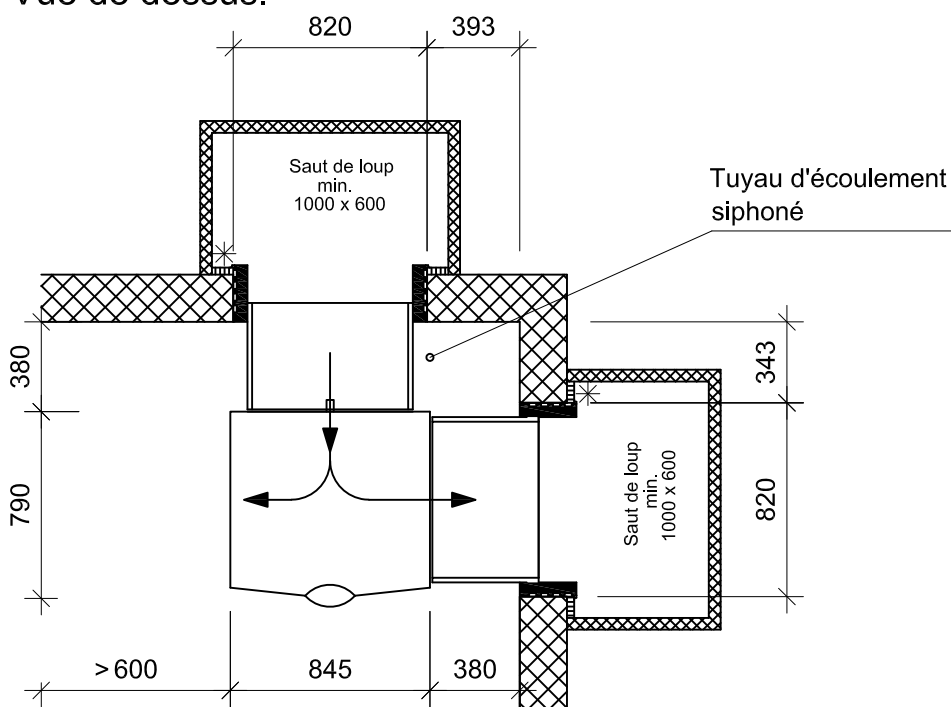

## Montage long dans un angle gauche

LWV 122R3

Vue de face:

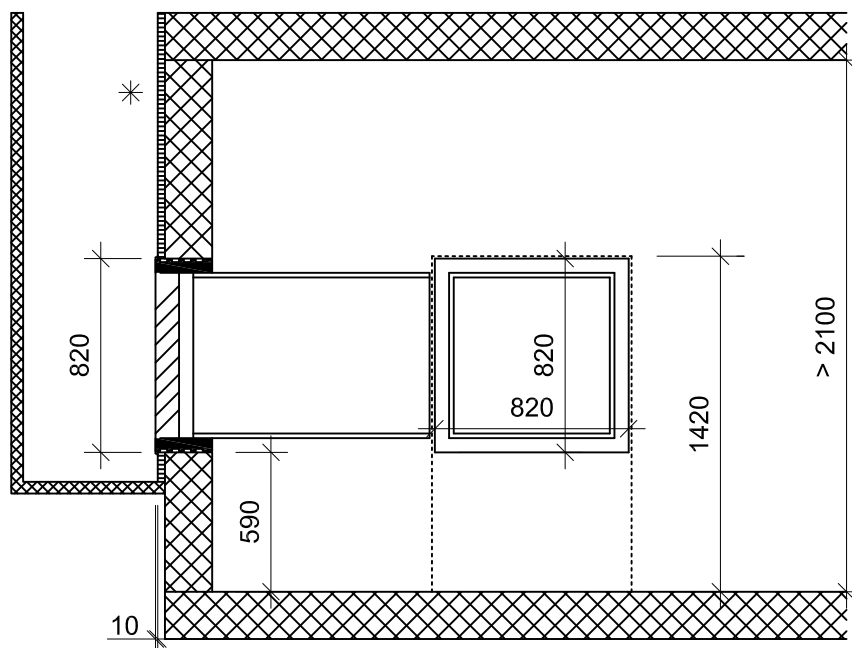


Attention:

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

\* Recommandation  
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

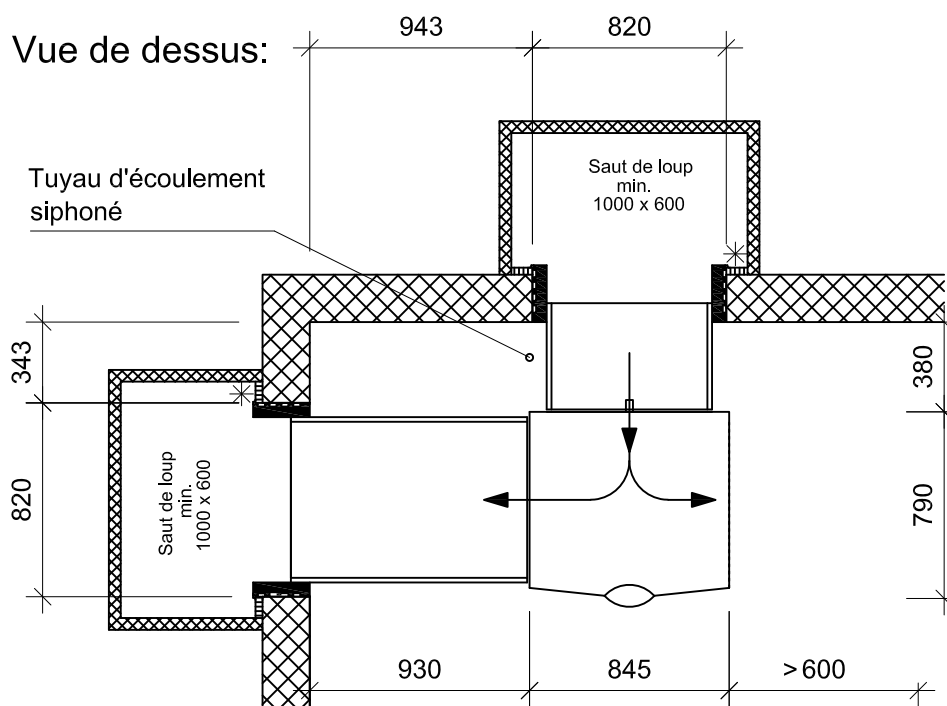

Tuyau d'écoulement  
siphonné

Saut de loup  
min.  
1000 x 600


Saut de loup  
min.  
1000 x 600

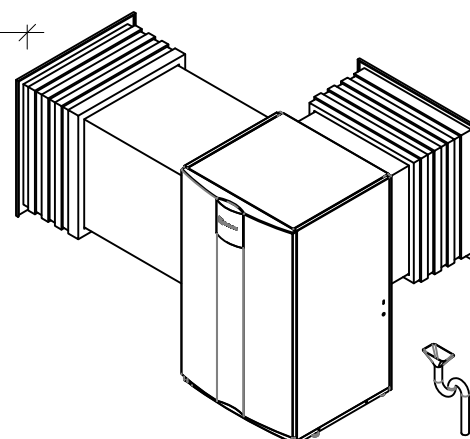

## Montage court dans un angle gauche

LWV 122R3

Vue de face:

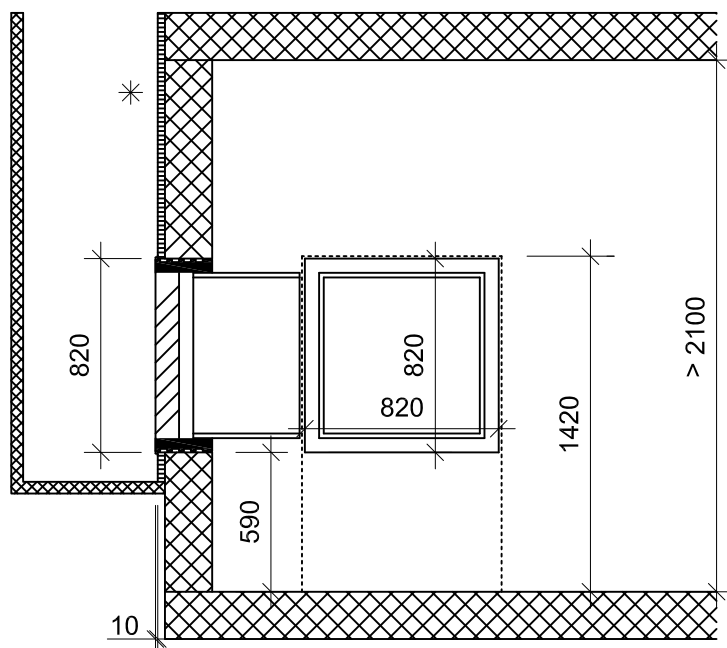

Attention:



Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

\* Recommandation min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

**Implantation compacte:**  
Dans le cas d'une implantation compacte, l'espace pour accéder à l'appareil côté soufflerie est limité, ce qui se répercute sur le confort d'installation et d'entretien.  
Suivant l'étendue des travaux de maintenance, il peut être nécessaire de démonter l'appareil.


Vue de dessus:

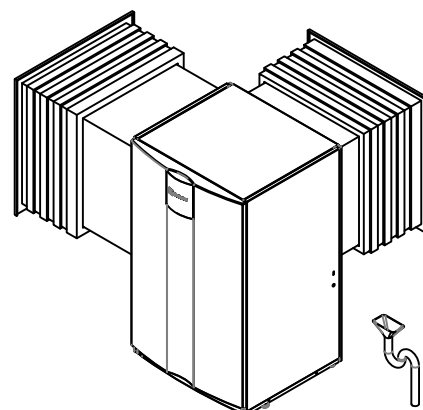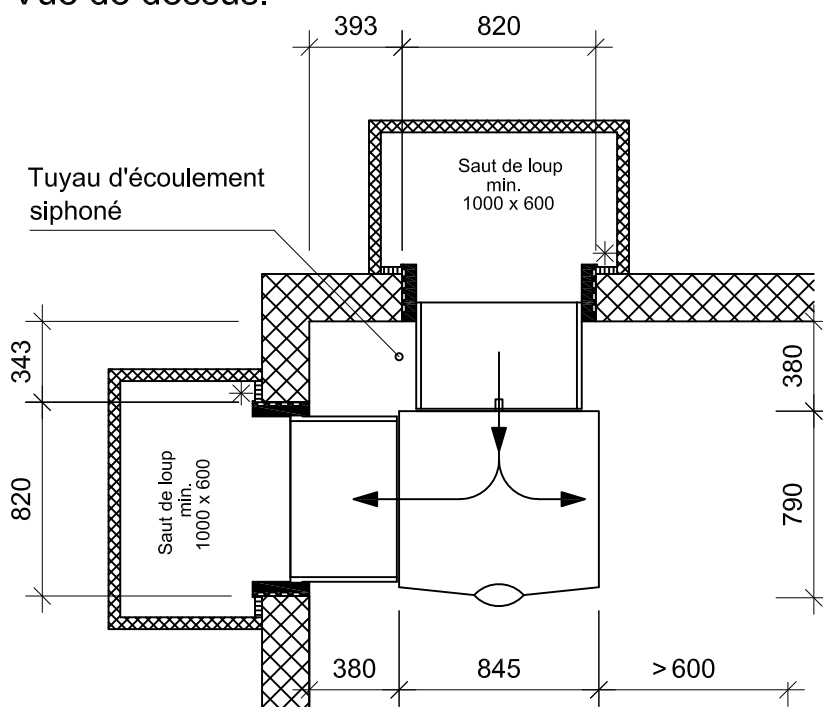

## Montage long mur - mur droite

LWV 122R3

Vue de face:

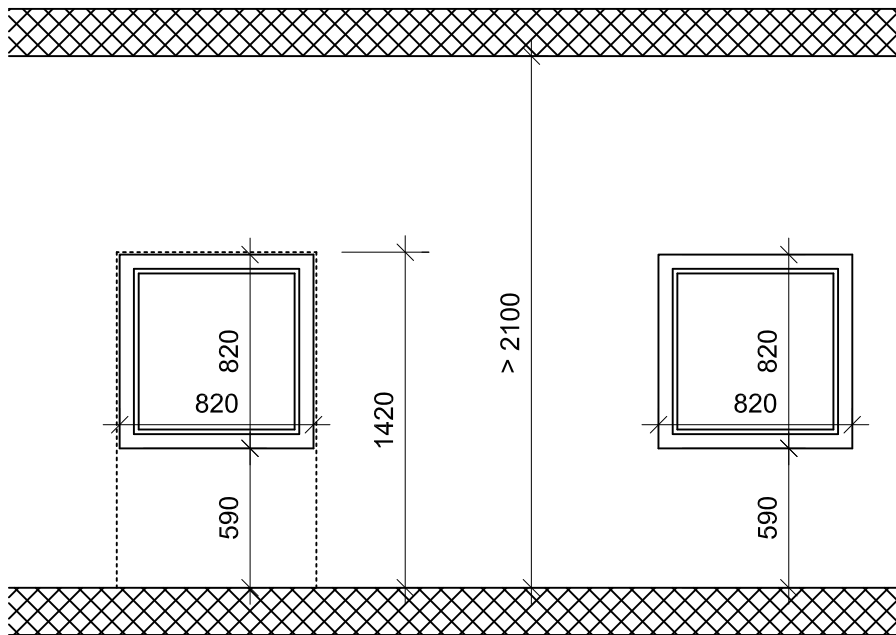



Attention:

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

\* Recommandation  
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

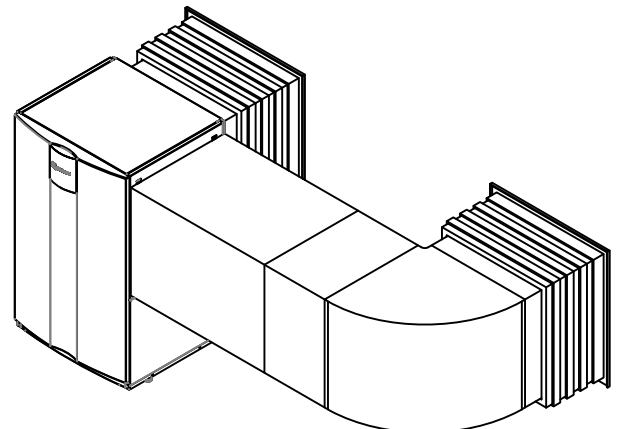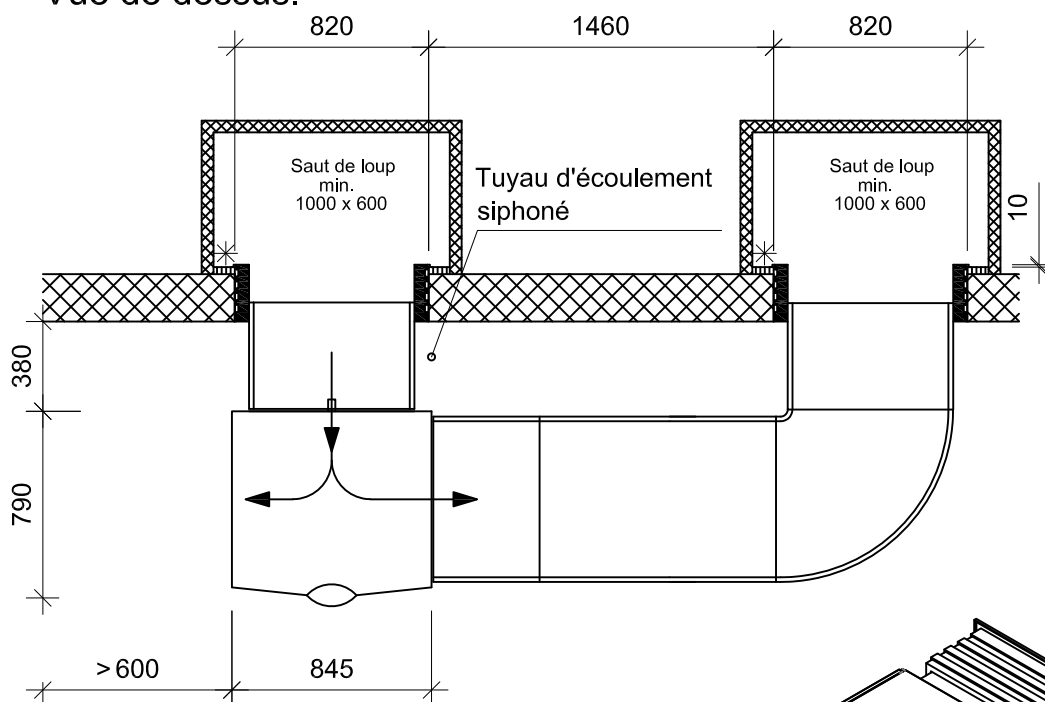

## Montage court mur - mur droite

LWV 122R3

Vue de face:

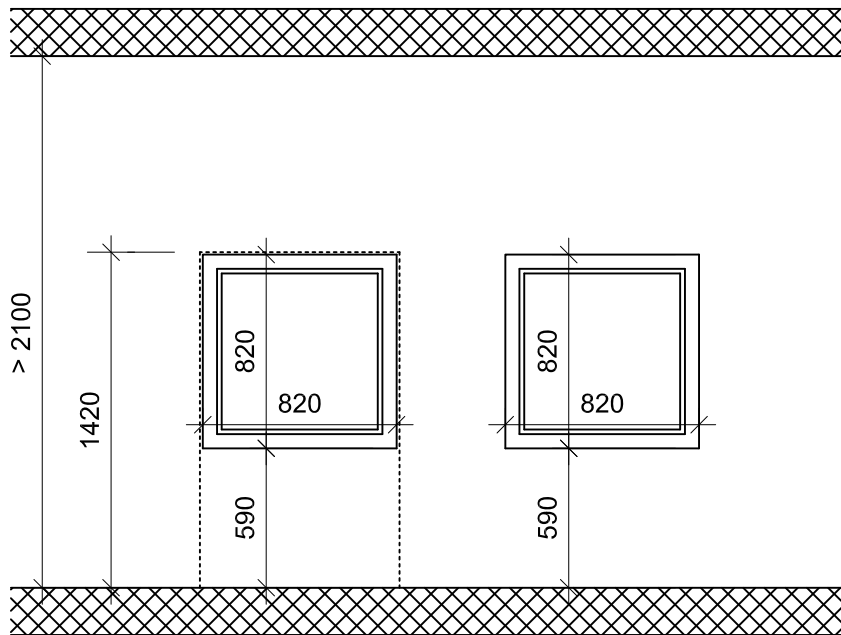

**Attention:**



Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

\* Recommendation  
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

Paroi technique pour  
éviter que l'air sortant  
soit résaspiré  
Hauteur: 1 mètres


Vue de dessus:

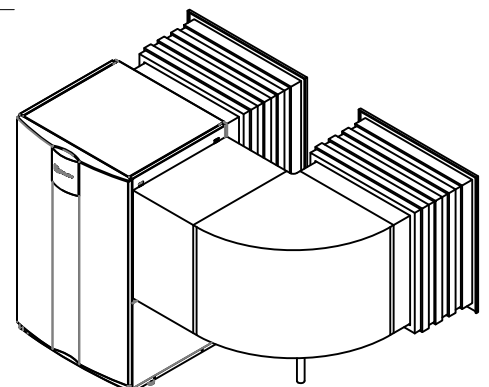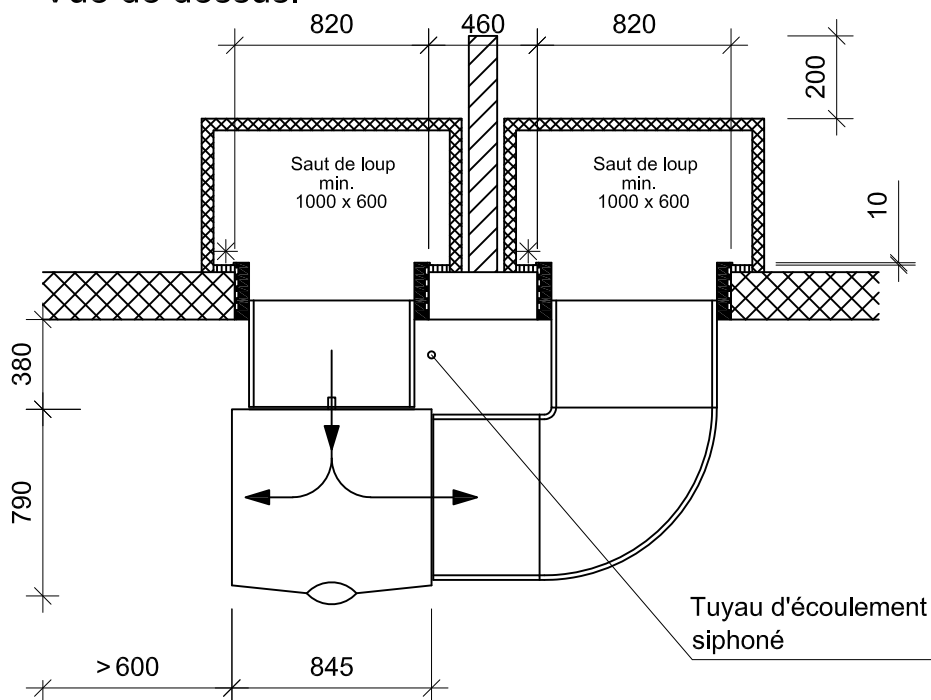

## Montage longue mur - mur gauche

LWV 122R3

Vue de face:

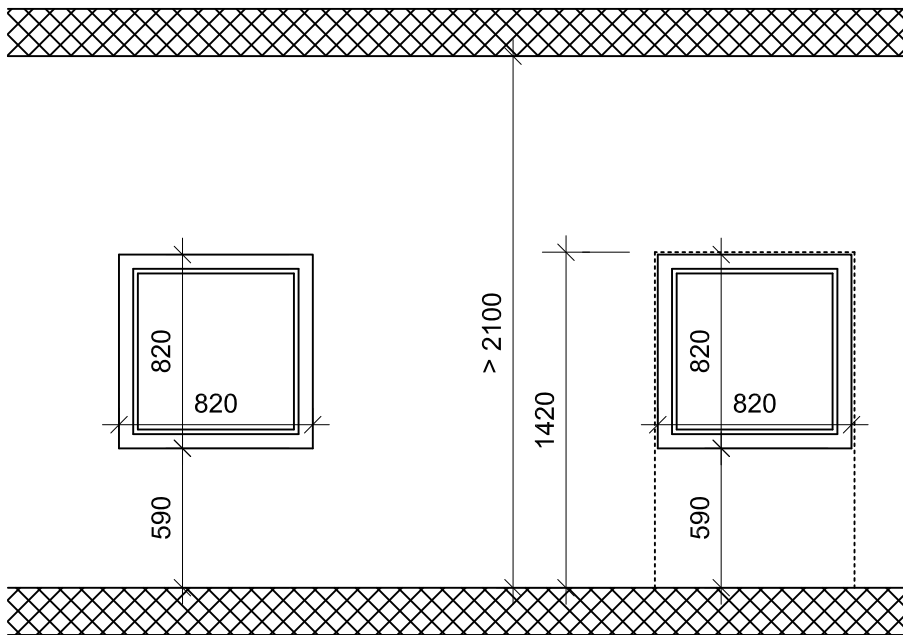


**Attention:**

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

\* Recommendation  
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

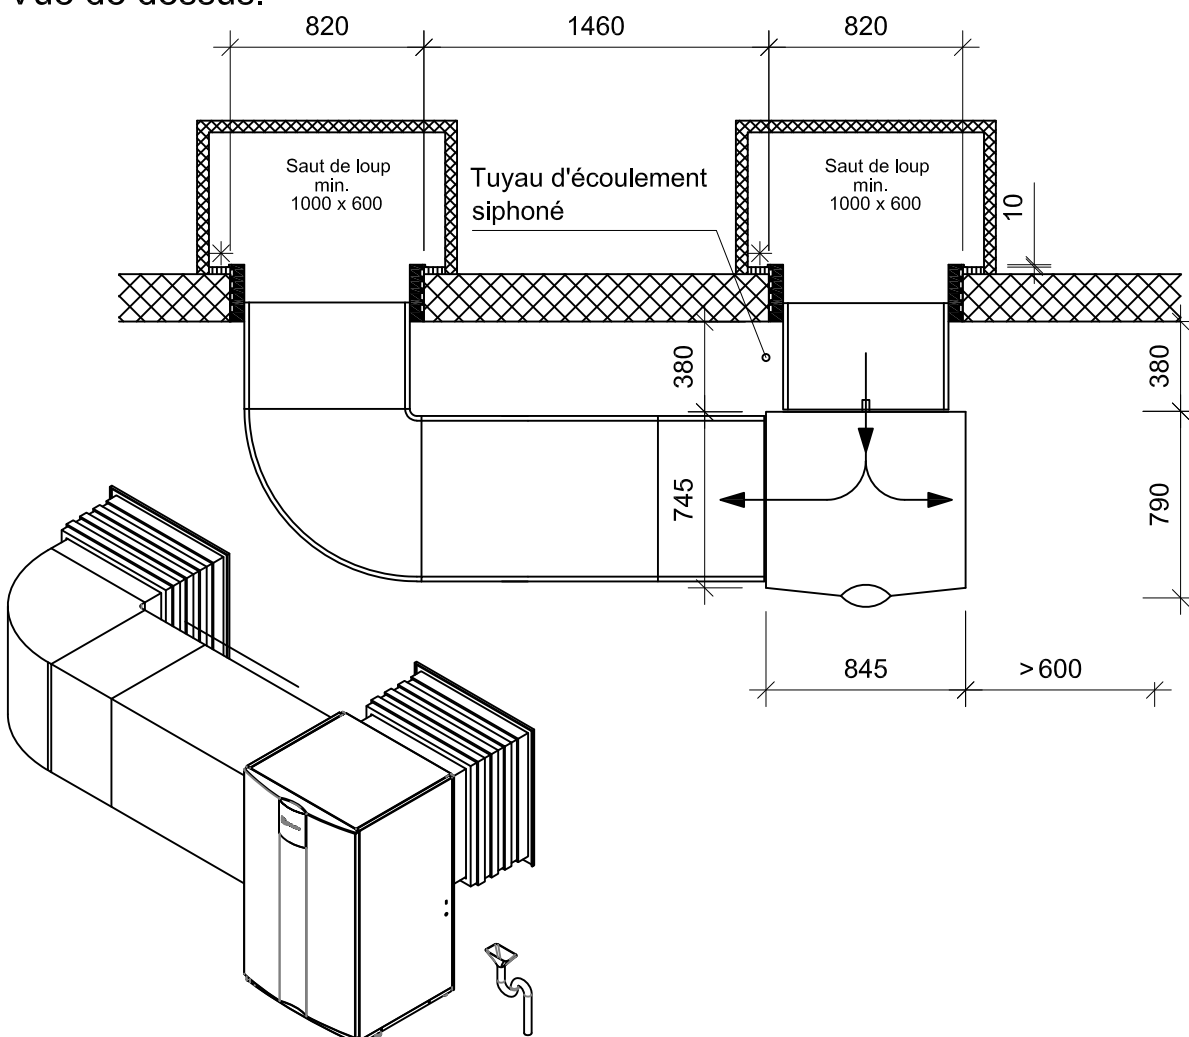

## Montage court mur - mur gauche

**LWV 122R3**

Vue de face:

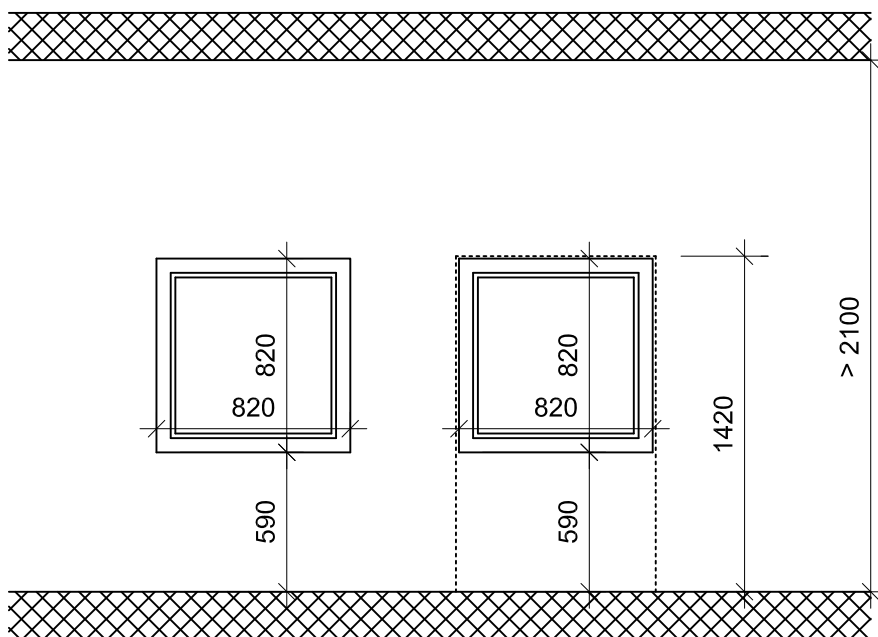

Attention:

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

✕ Recommandation  
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

Paroi technique pour éviter que l'air sortant soit résaspiré  
Hauteur: 1 mètres

Vue de dessus:

