


Montage long dans un angle droit

LWV 82R1/3

Vue de face:

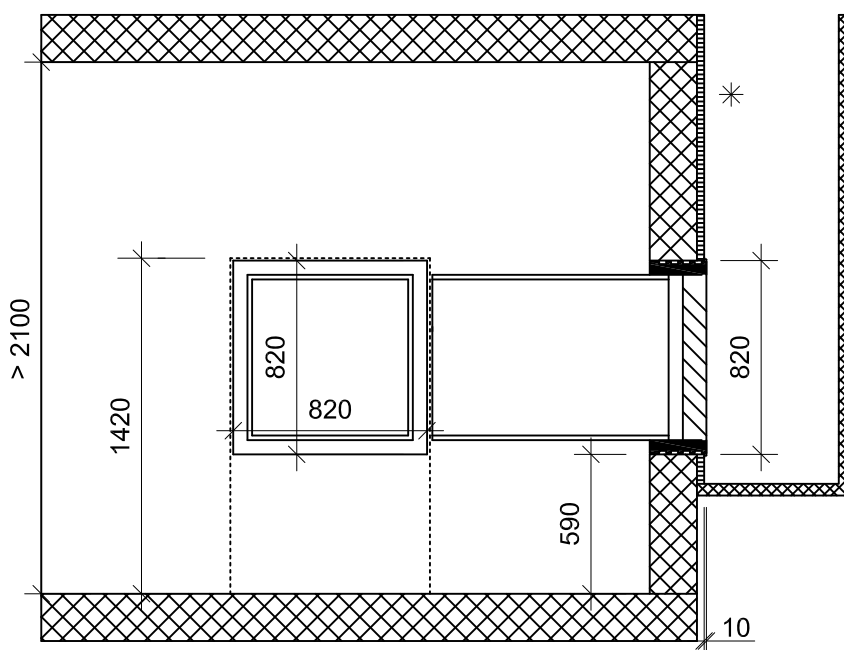



Attention:

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

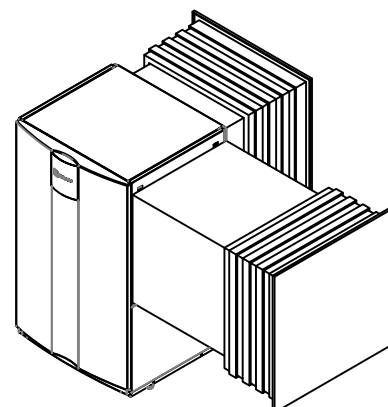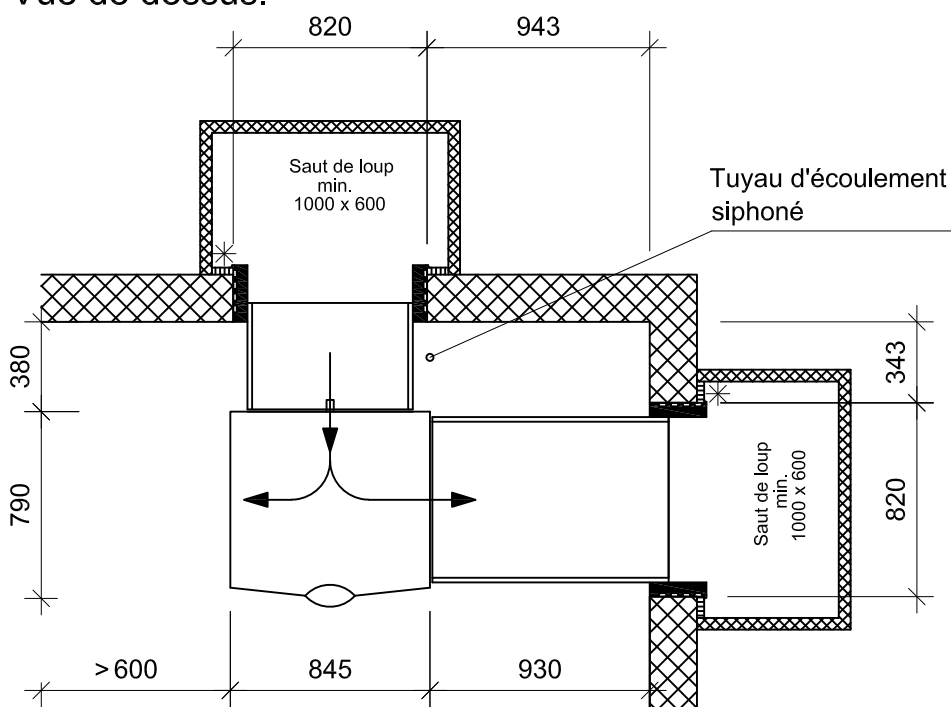

Montage court dans un angle droite

LWV 82R1/3

Vue de face:

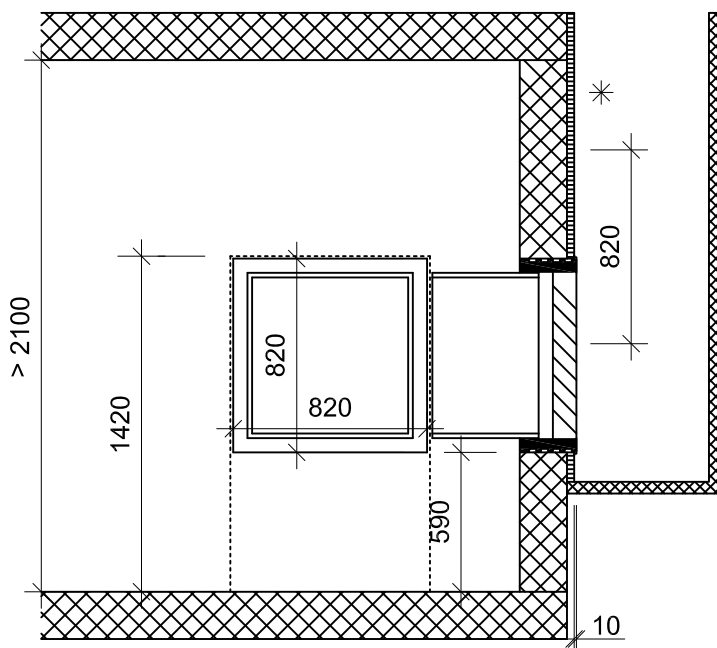

Attention:



Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

Implantation compacte:
Dans le cas d'une implantation compacte, l'espace pour accéder à l'appareil côté soufflerie est limité, ce qui se répercute sur le confort d'installation et d'entretien.
Suivant l'étendue des travaux de maintenance, il peut être nécessaire de démonter l'appareil.


Vue de dessus:

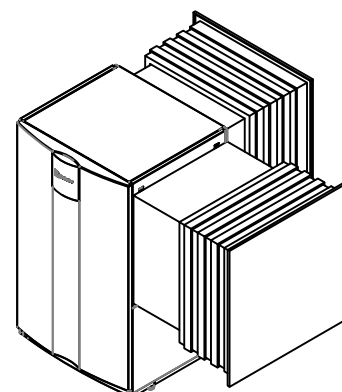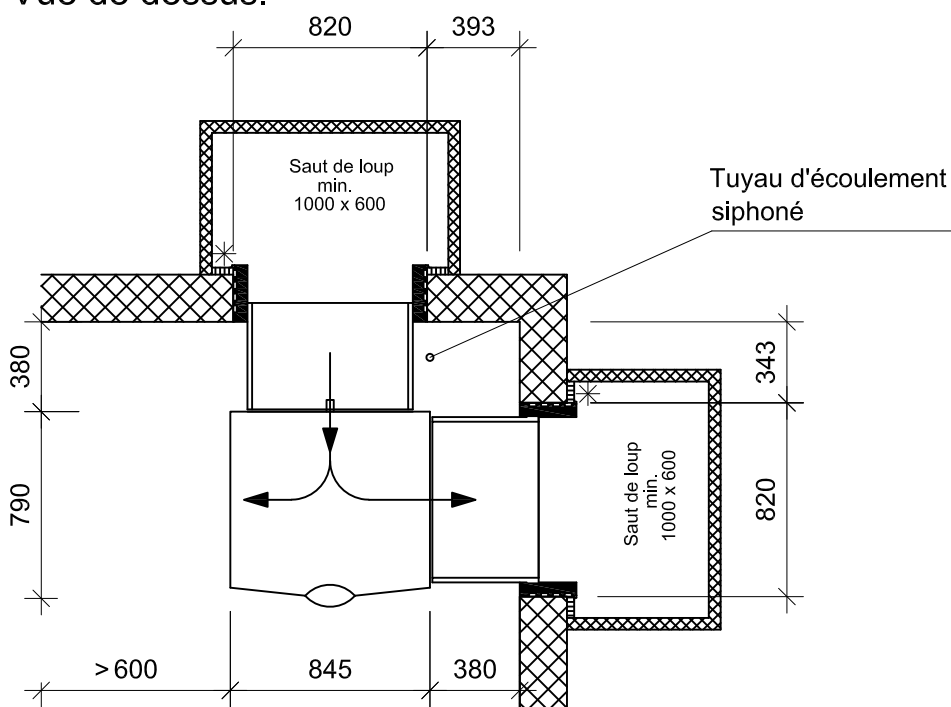

Montage long dans un angle gauche

LWV 82R1/3

Vue de face:

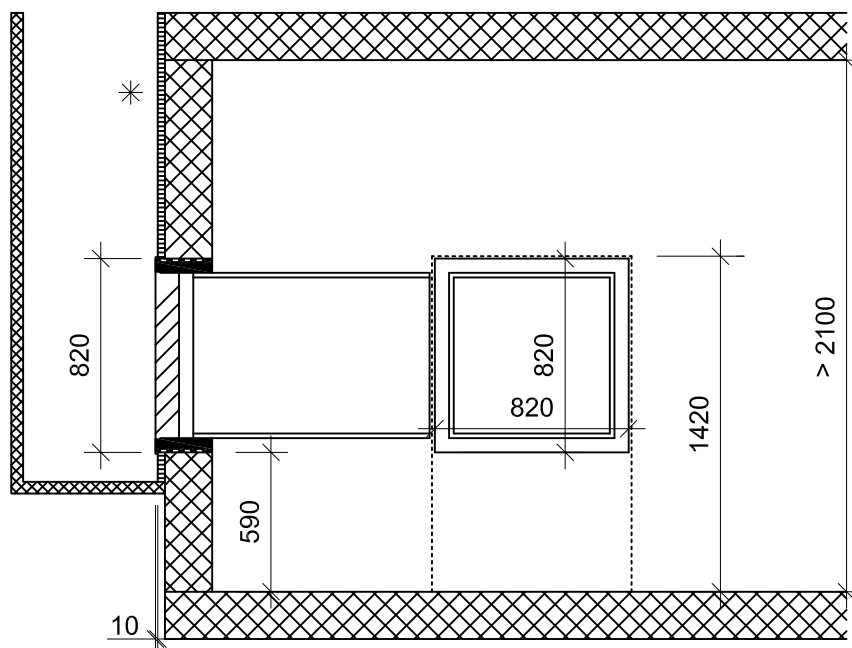



Attention:

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

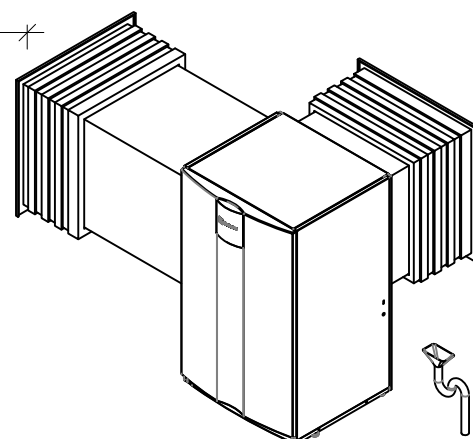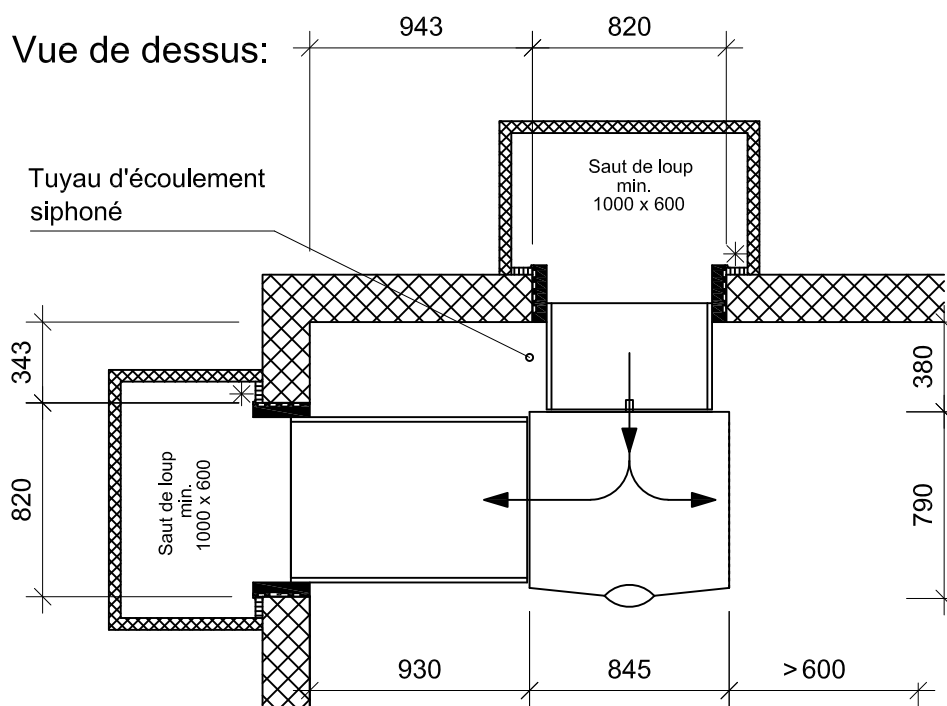

Montage court dans un angle gauche

LWV 82R1/3

Vue de face:

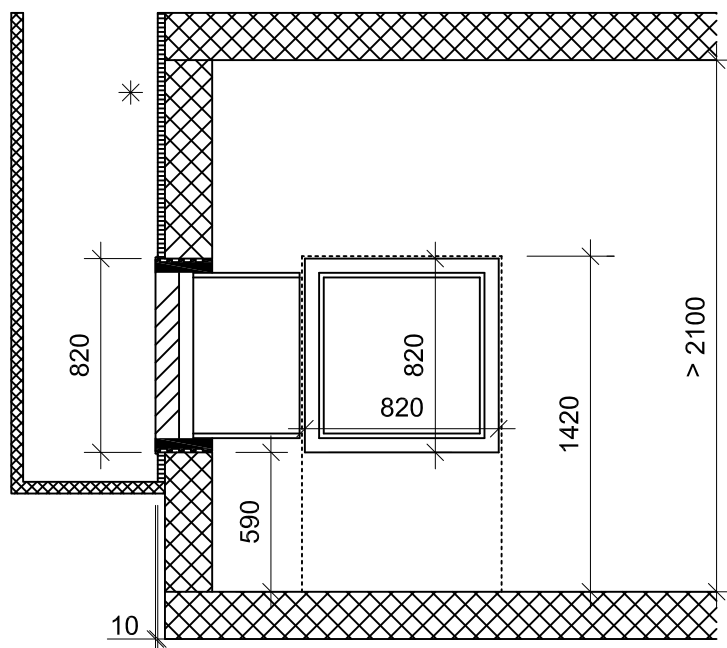

Attention:



Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

Implantation compacte:
Dans le cas d'une implantation compacte, l'espace pour accéder à l'appareil côté soufflerie est limité, ce qui se répercute sur le confort d'installation et d'entretien.
Suivant l'étendue des travaux de maintenance, il peut être nécessaire de démonter l'appareil.


Vue de dessus:

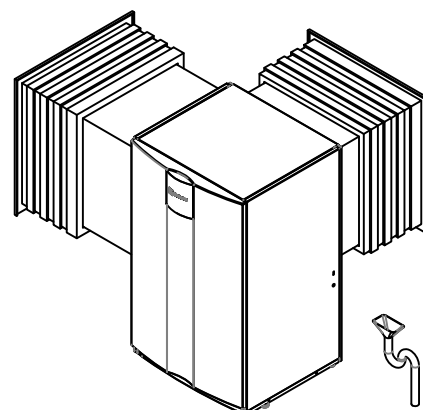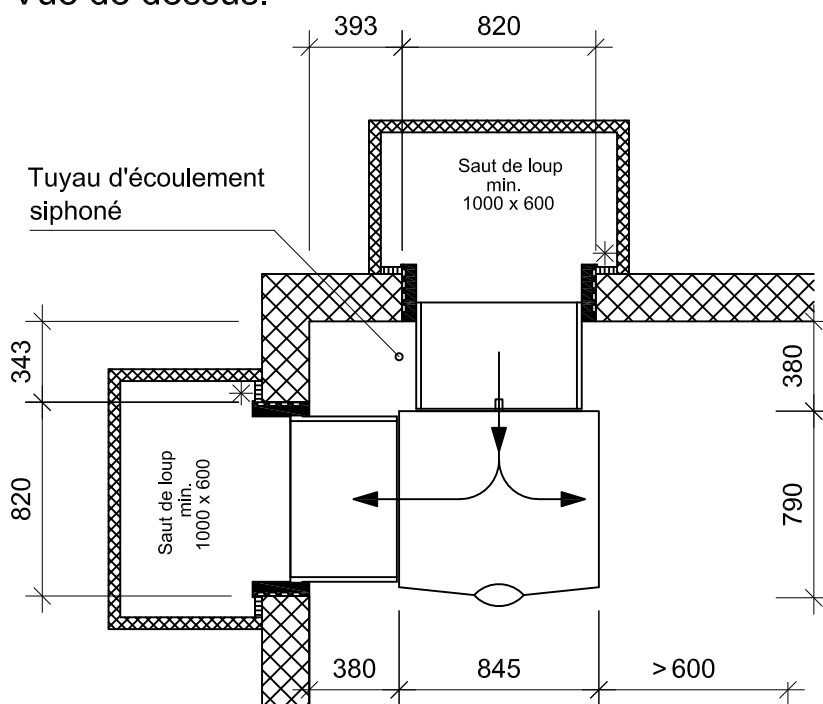

Montage longue mur - mur droite

LWV 82R1/3

Vue de face:

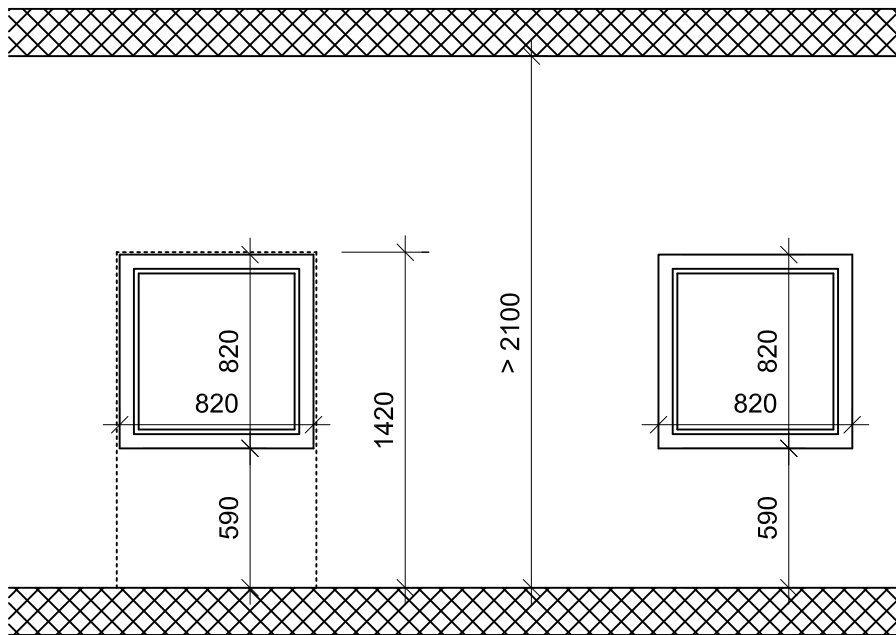



Attention:

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommendation
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

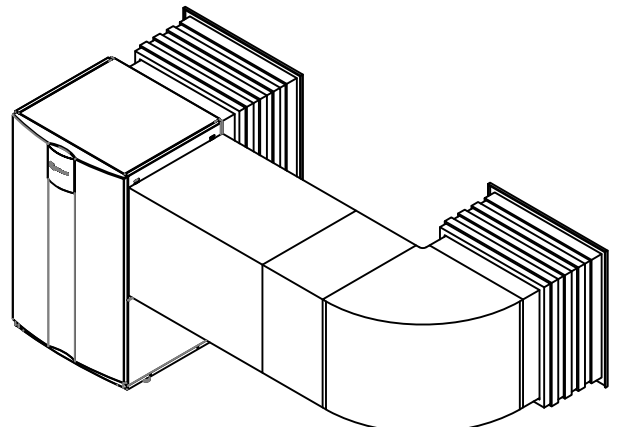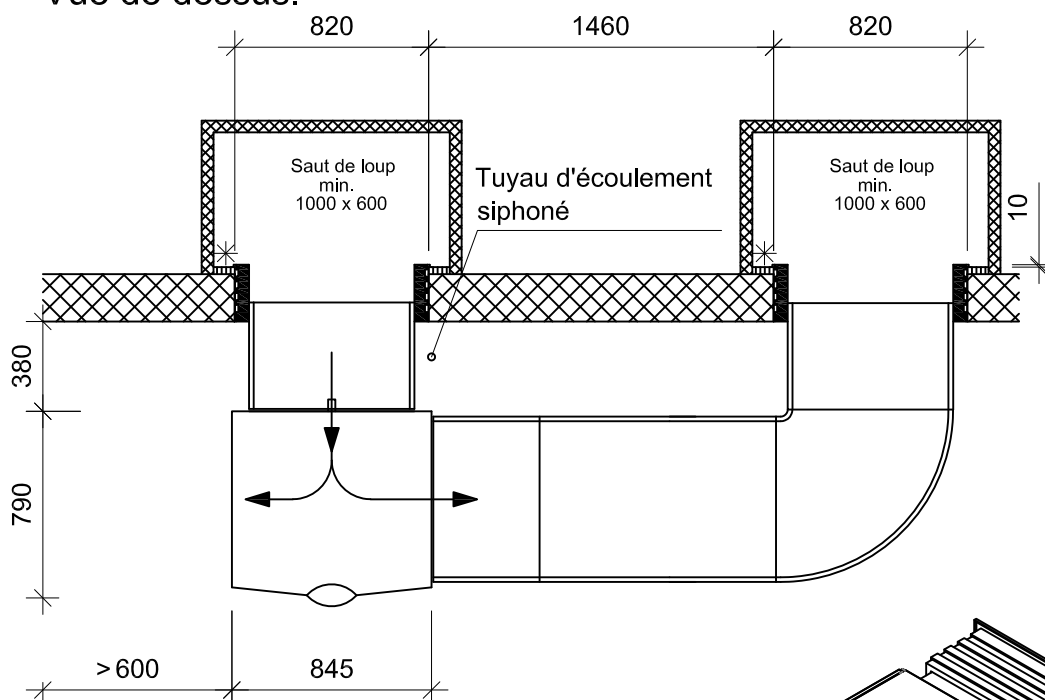

Montage court mur - mur droite

LWV 82R1/3

Vue de face:

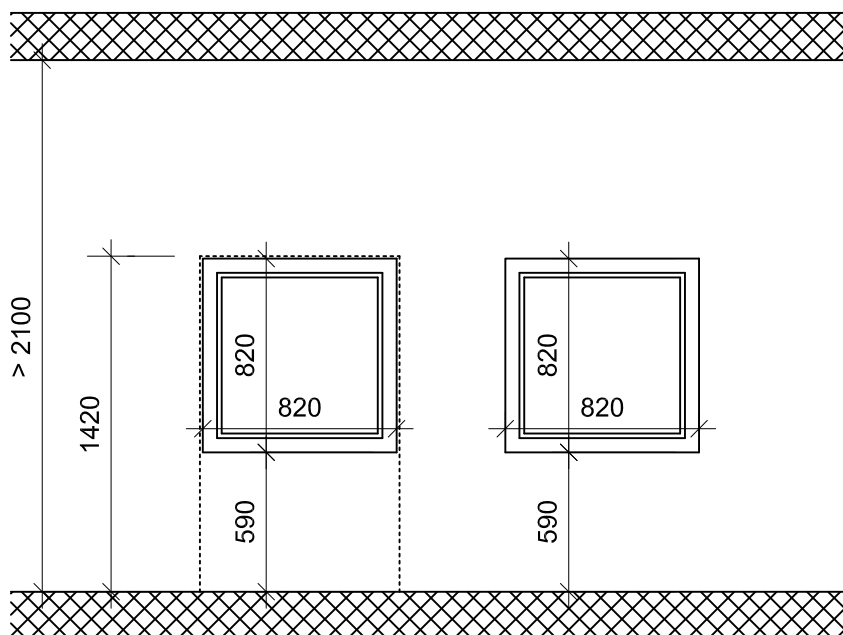

Attention:



Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

Paroi technique pour éviter que l'air sortant soit résaspiré
Hauteur: 1 mètres


Vue de dessus:

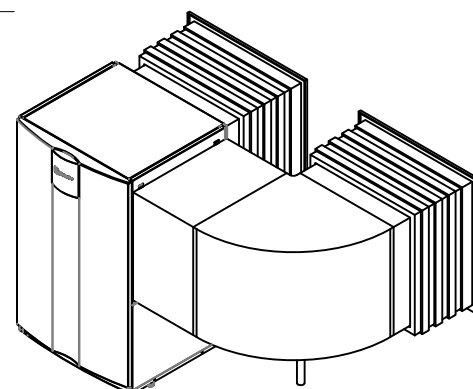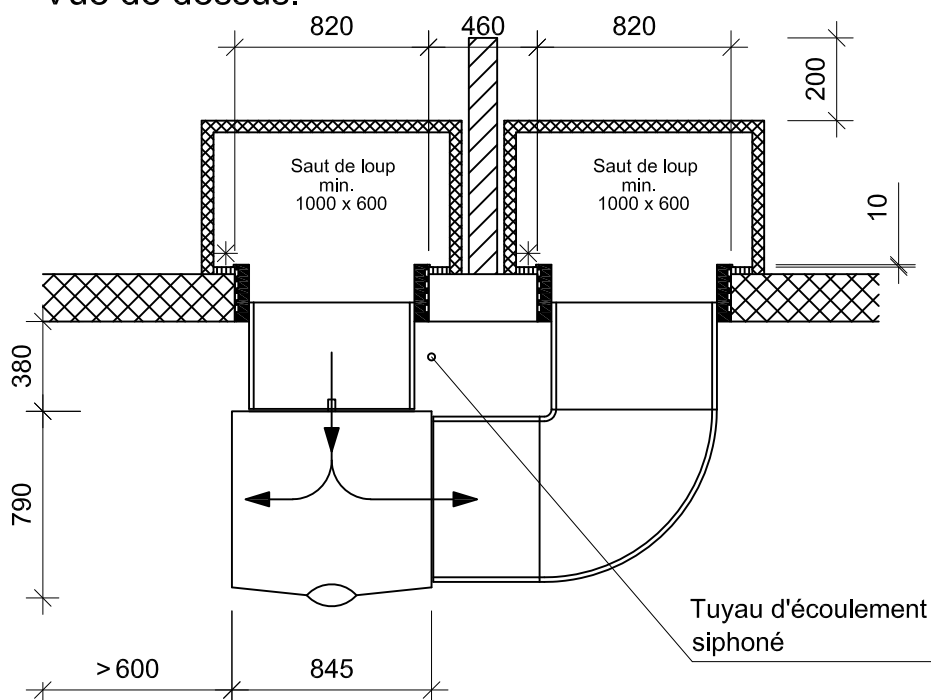

Montage longue mur - mur gauche

LWV 82R1/3

Vue de face:

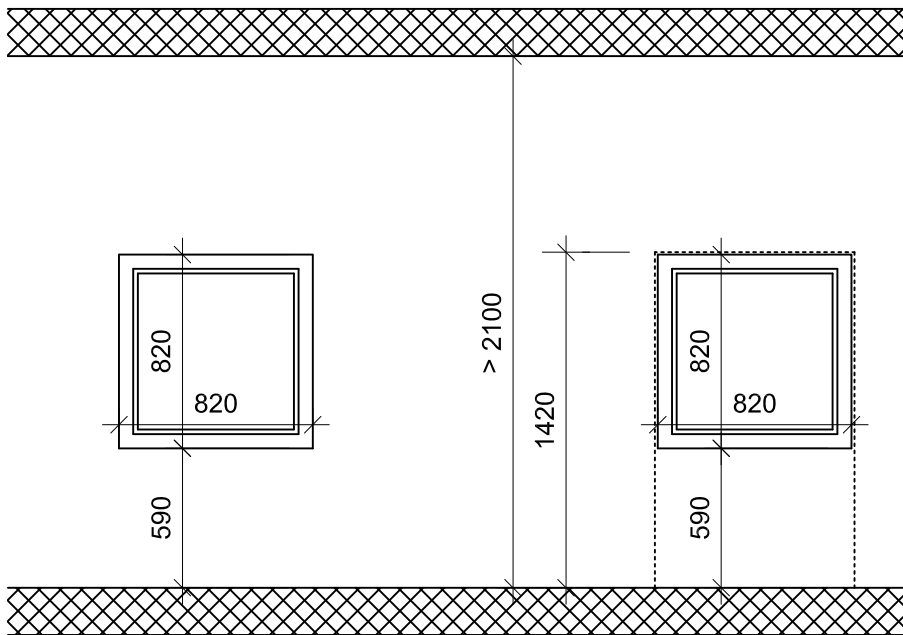


Attention:

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommendation
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

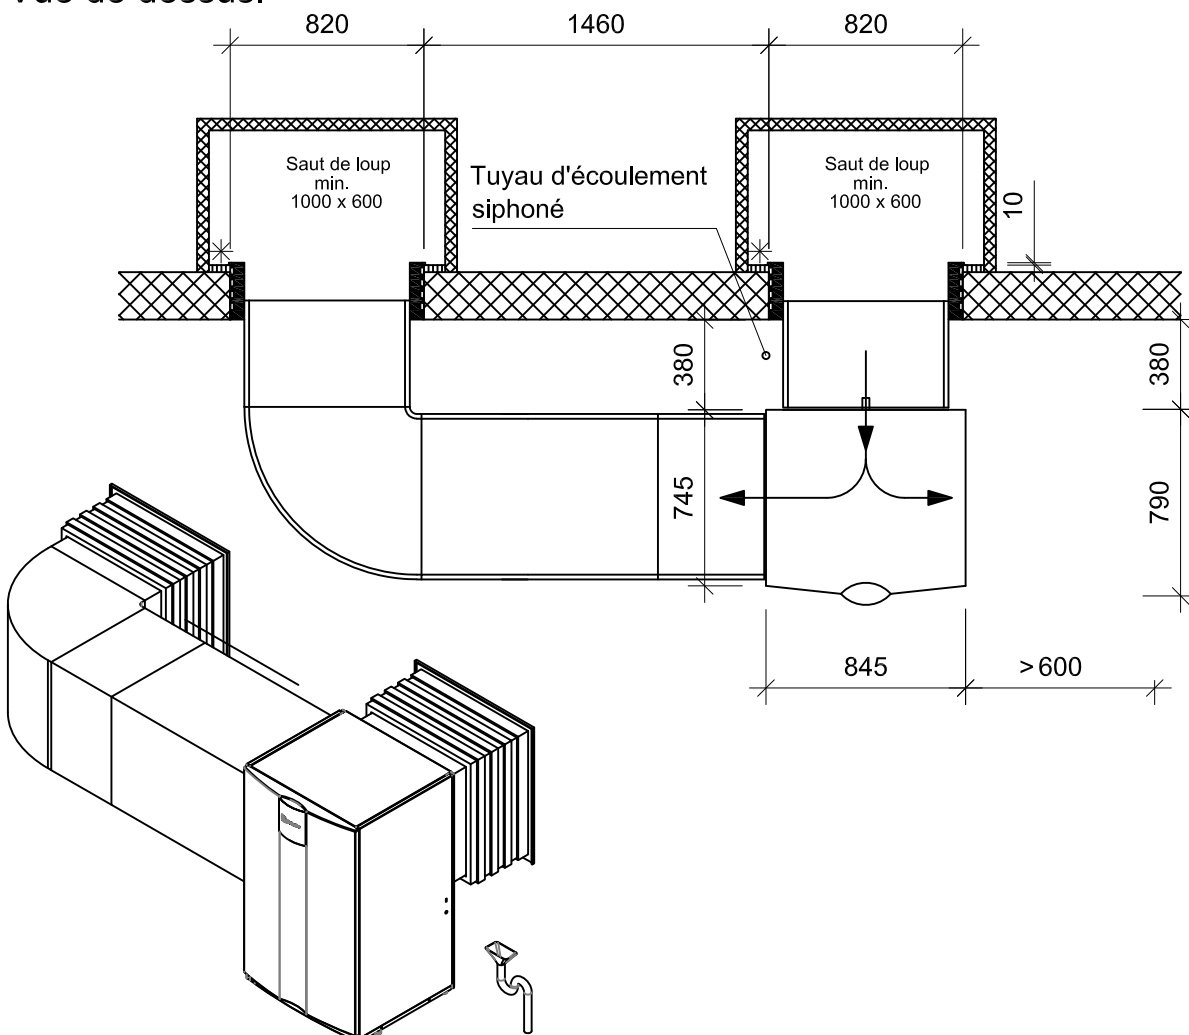

Montage court mur - mur gauche

LWV 82R1/3

Vue de face:

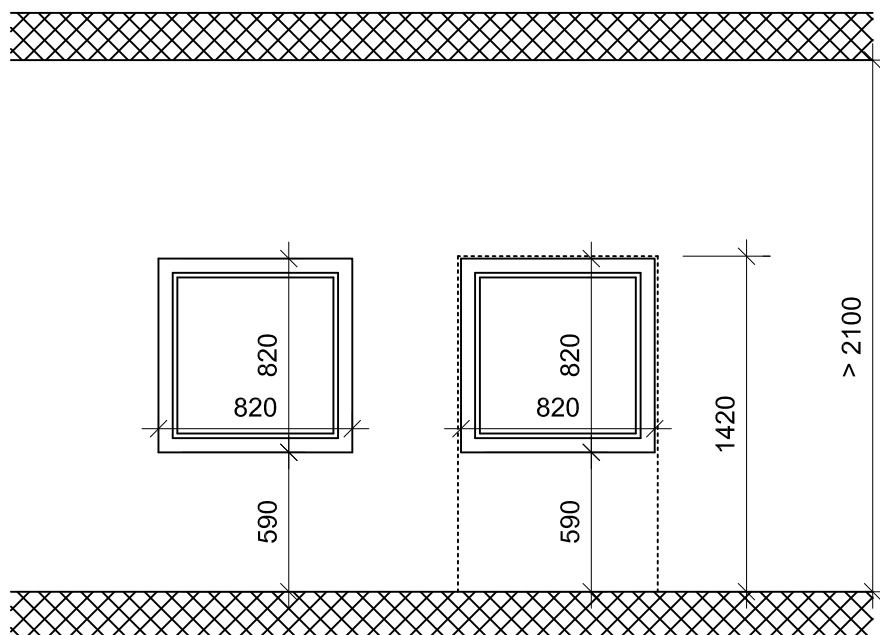

Attention:

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

✕ Recommandation
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

Paroi technique pour éviter que l'air sortant soit résaspiré
Hauteur: 1 mètres

Vue de dessus:

