



Montage dans un angle droit

LW 140

Vue de face:

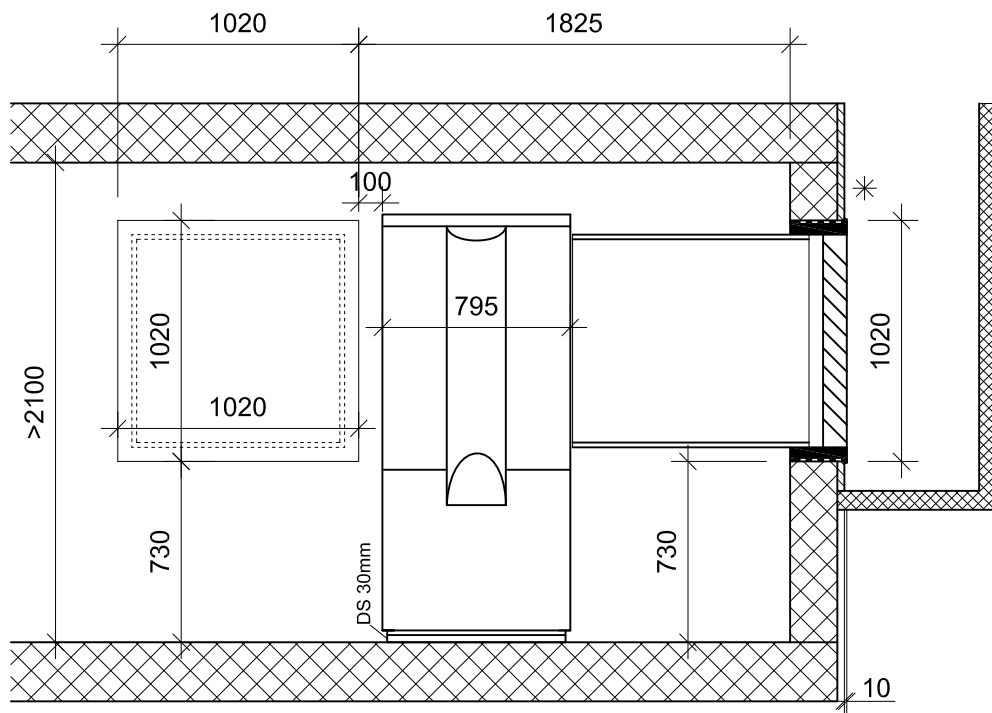


Vue de dessus:

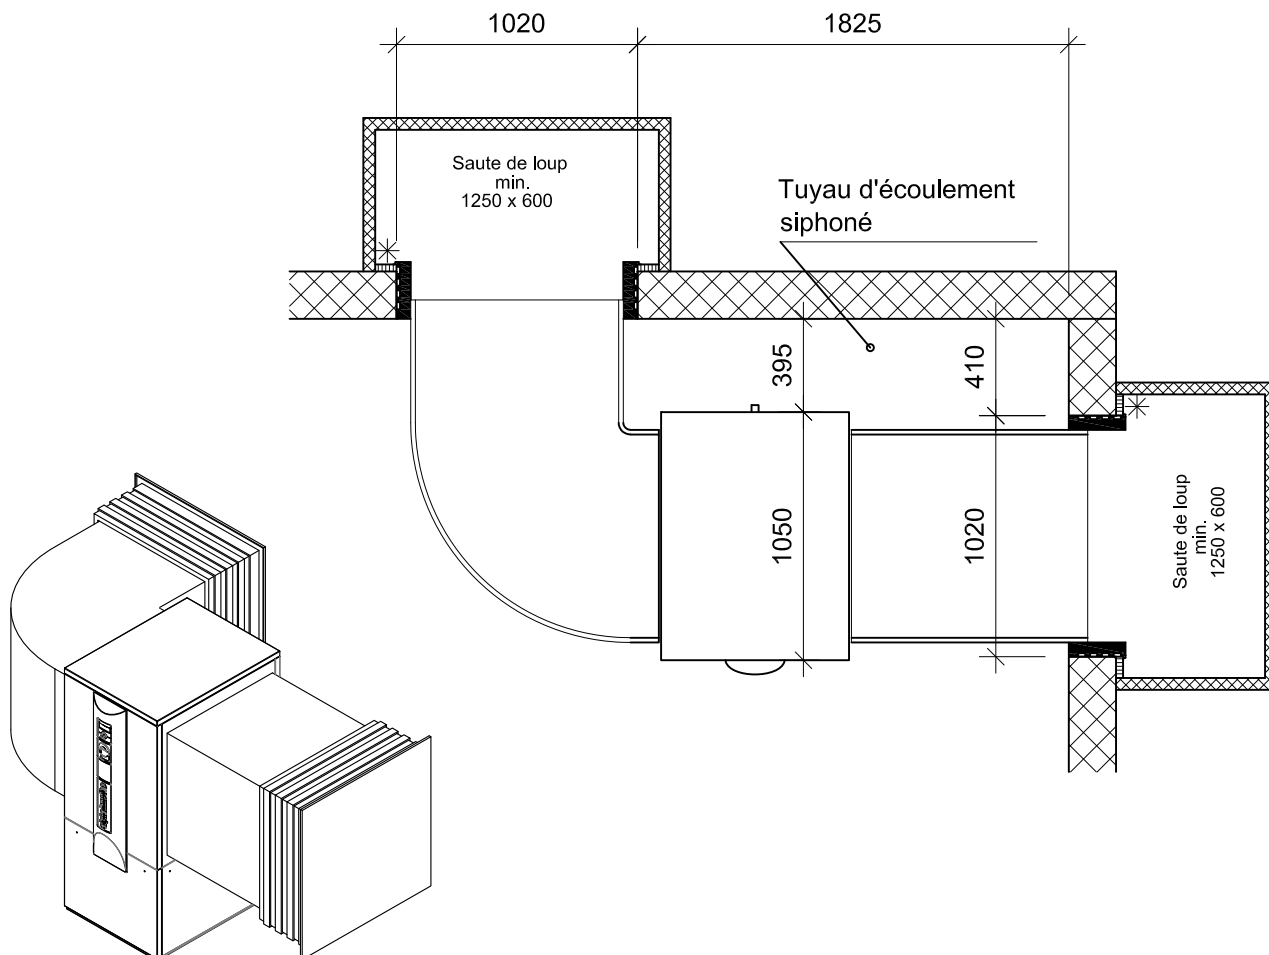

Montage dans un angle gauche

LW 140

Vue de face:

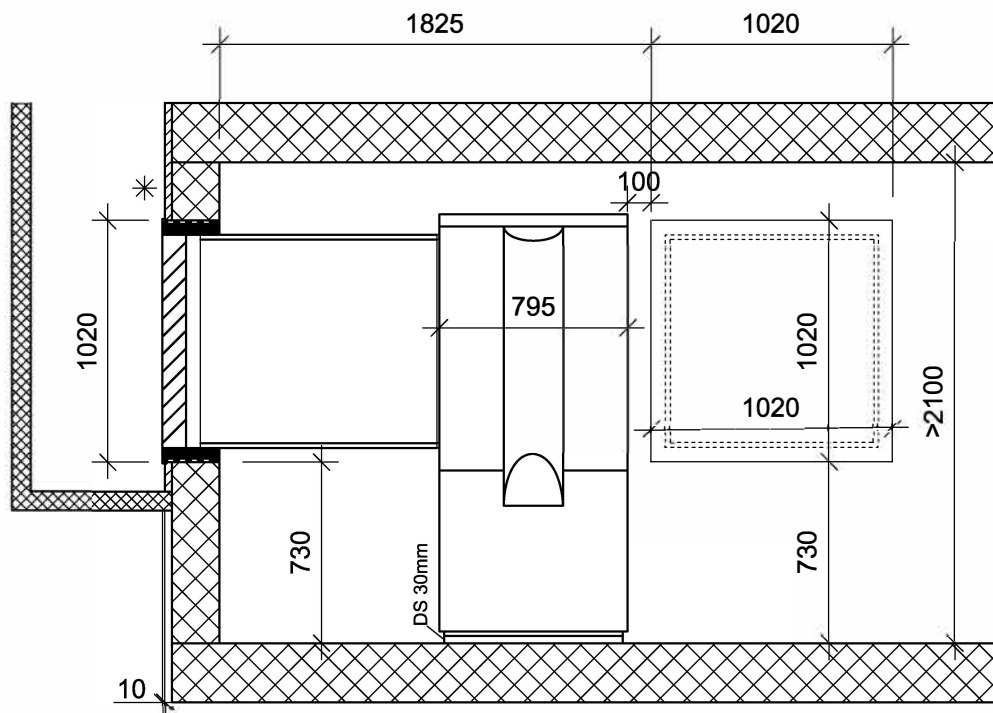


Attention:

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

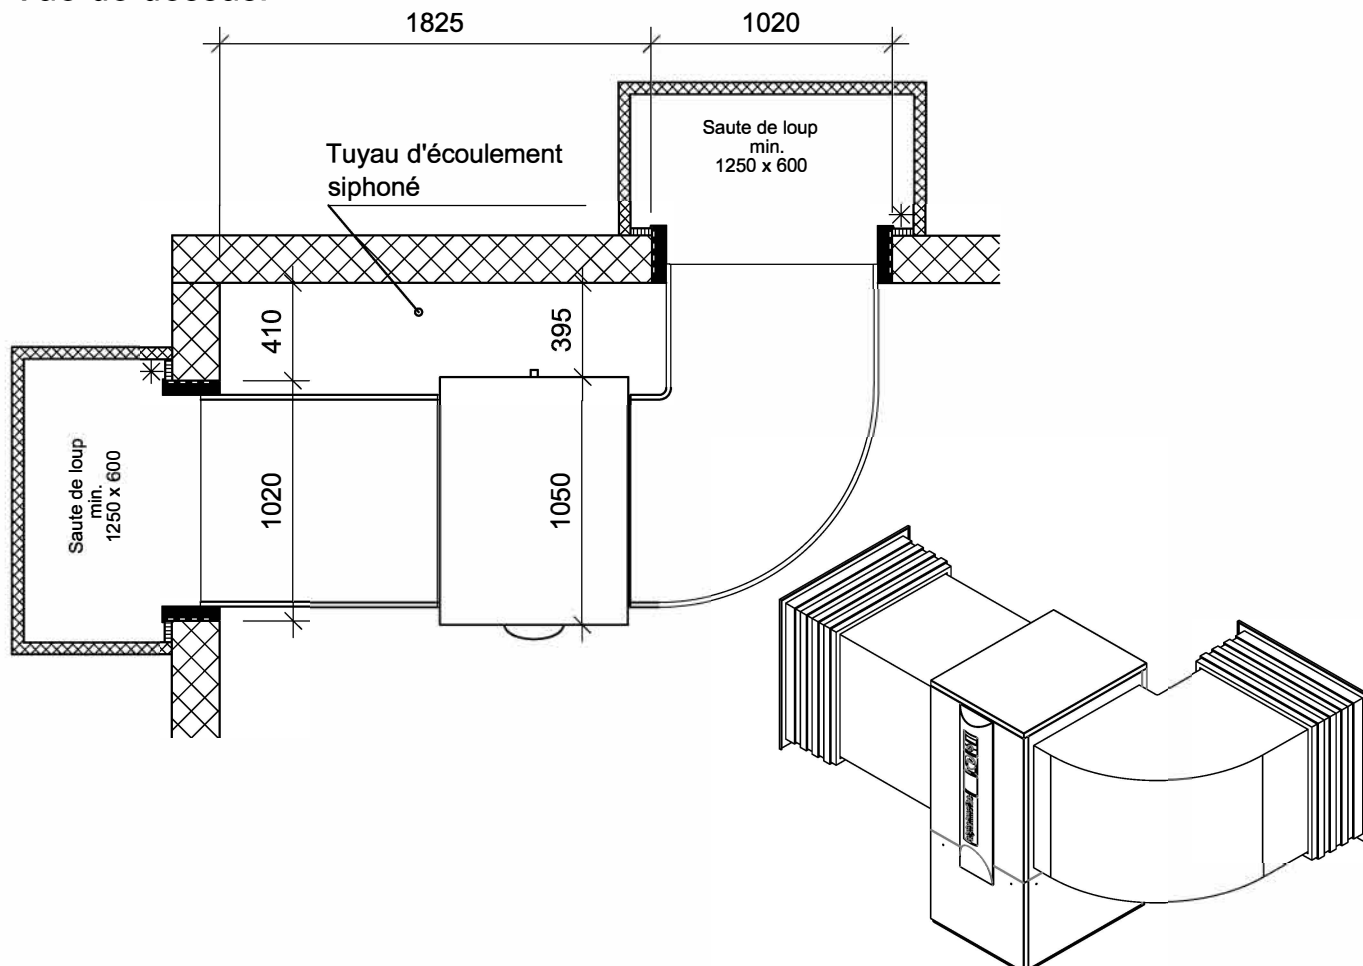

Montage courte mur - mur

LW 140

Vue de face:

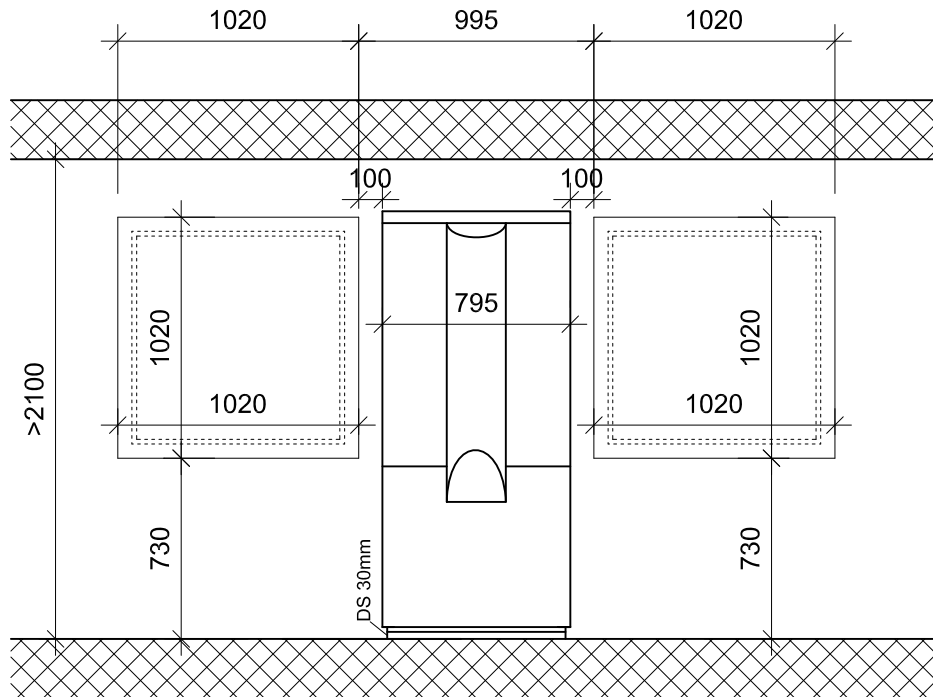

Attention:



Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

Paroi technique pour éviter que l'air sortant soit résaspiré
Hauteur: 1 mètres

Vue de dessus:

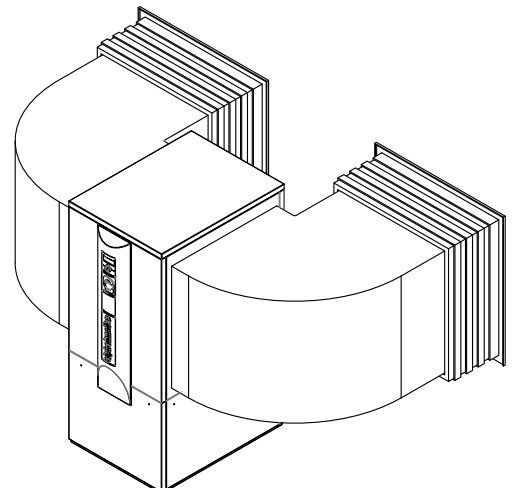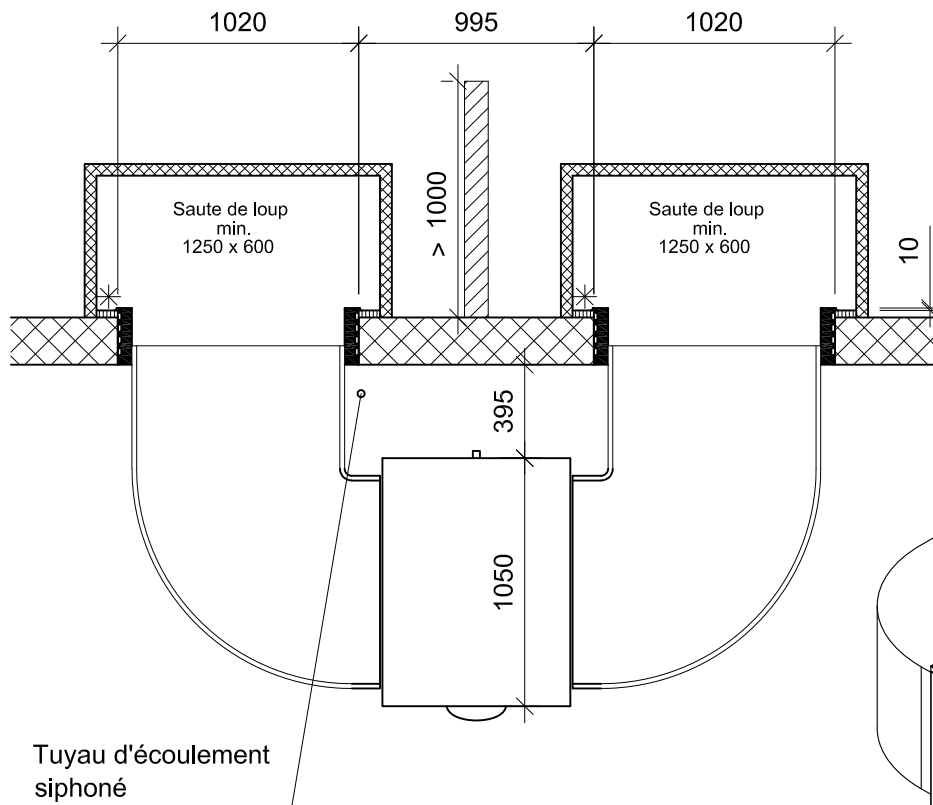

LW 140

Technical drawing of a door assembly. The drawing shows a central door with a width of 795 and a height of 2100. The door is flanked by two side panels, each with a width of 1020 and a height of 730. The total width of the assembly is 1995. The drawing includes dimensions for the door (795, 2100), the side panels (1020, 730), and the total width (1995). The drawing also shows a cross-section of the door assembly, indicating a thickness of 100 and a depth of 30mm.


Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

V09.18

Montage long mur - mur gauche

LW 140

Vue de face:

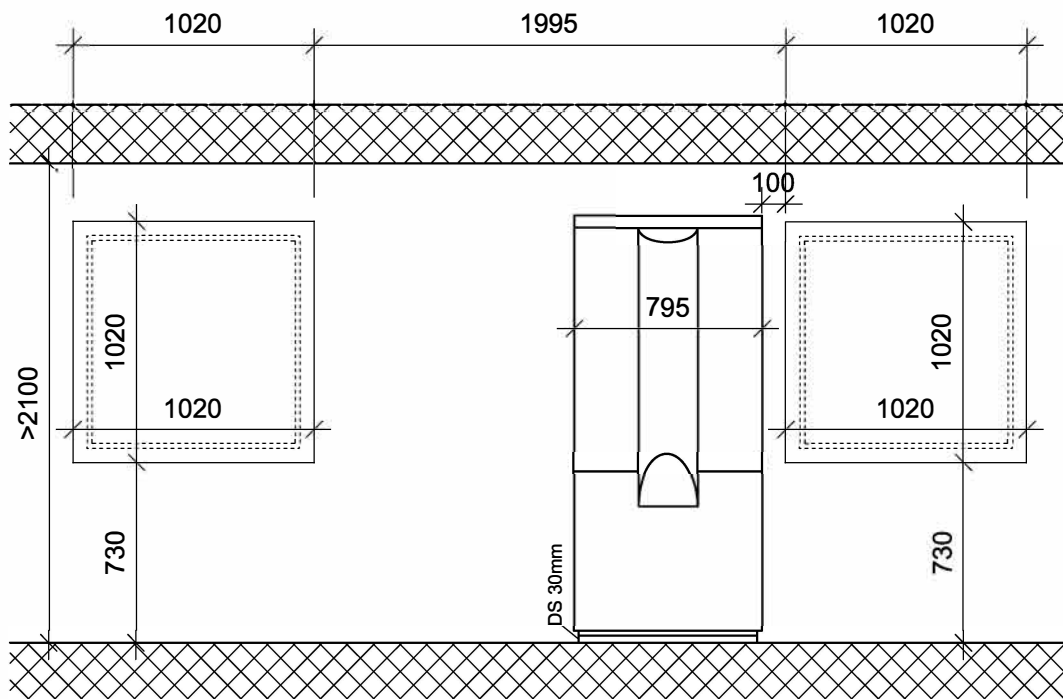

Attention:

Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

Vue de dessus:

