


Montage dans un angle droit

LW 251

Vue de face:

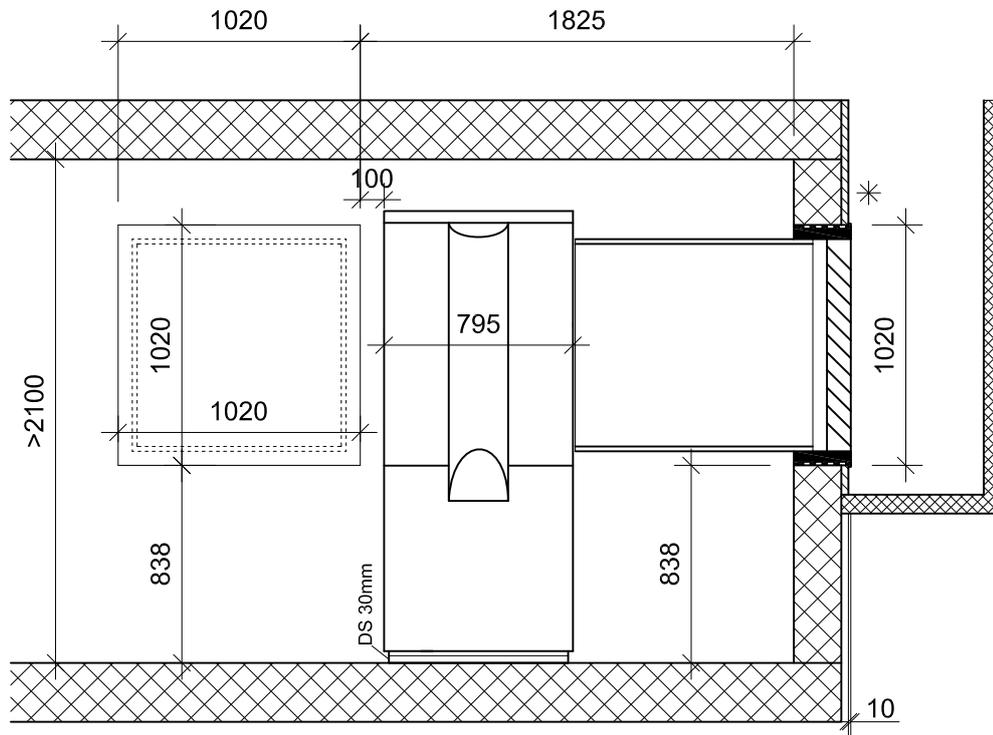


Attention:
Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

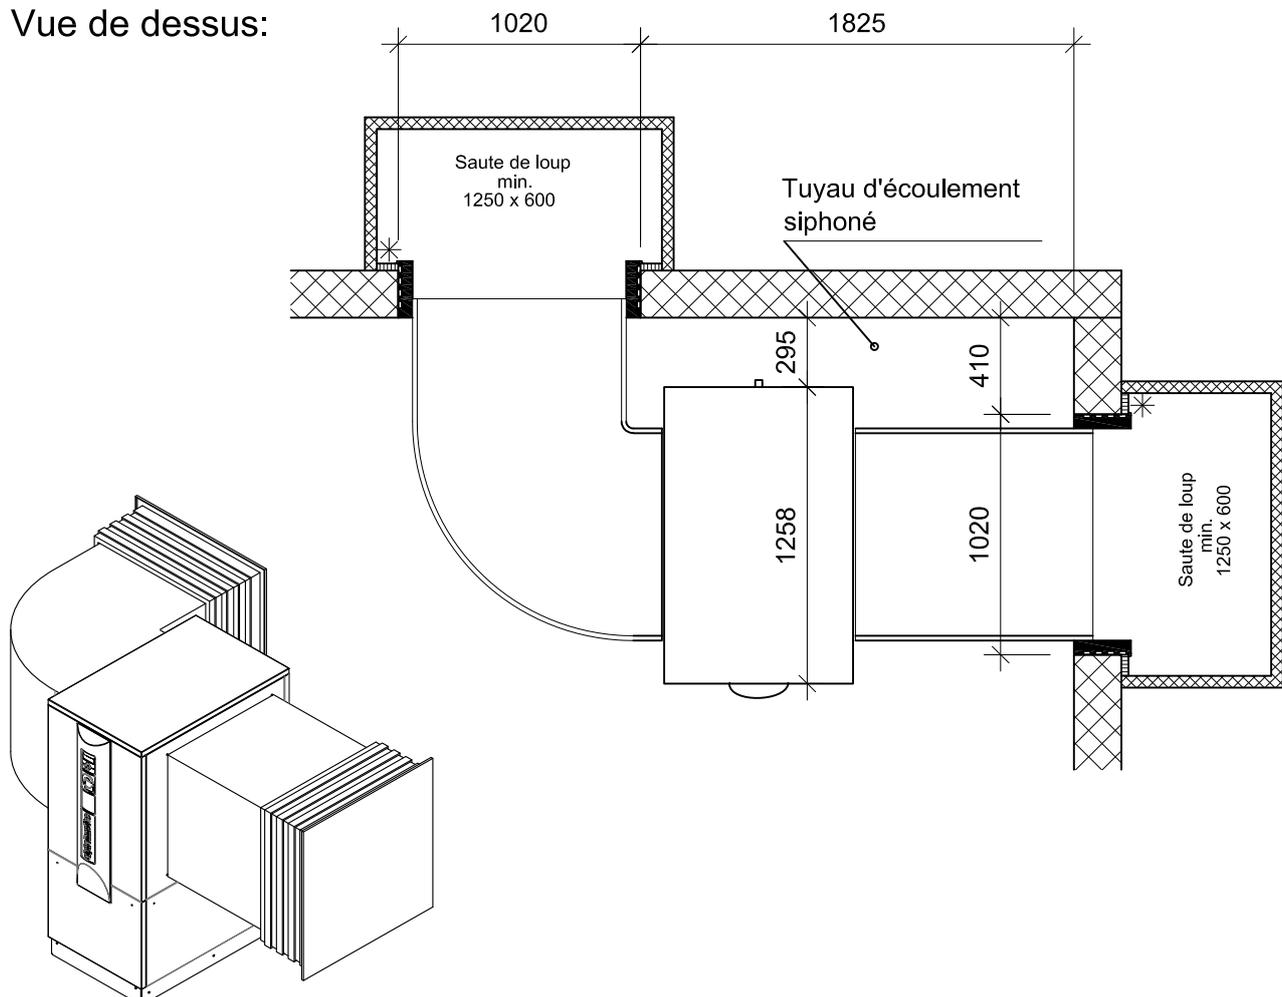

Montage dans un angle gauche

LW 251

Vue de face:

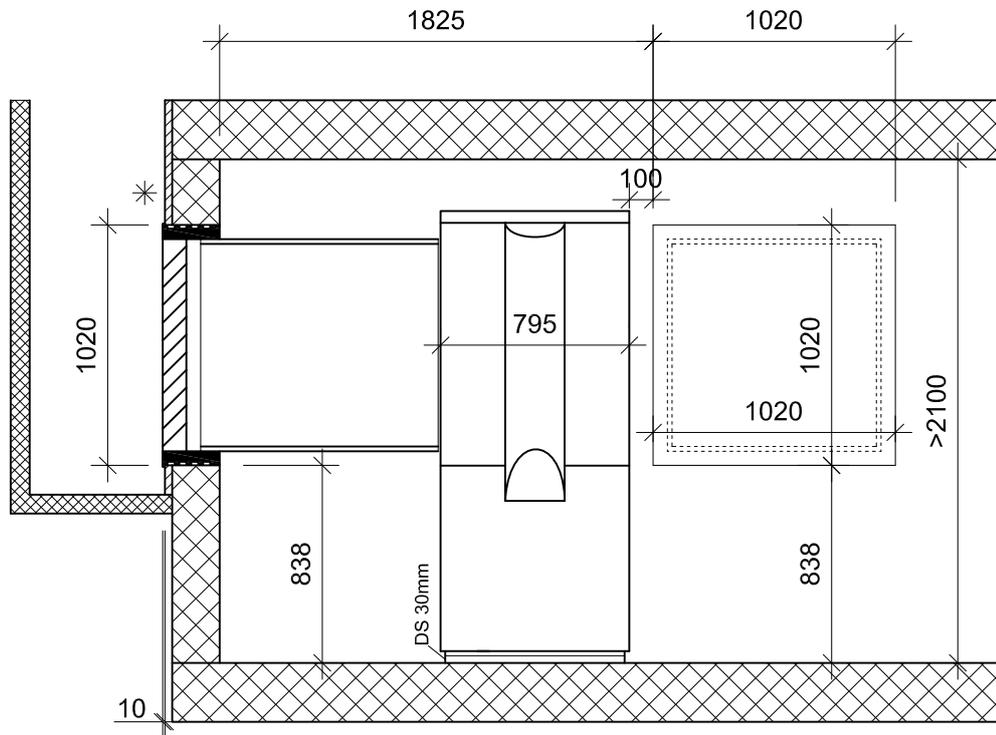


Attention:
Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

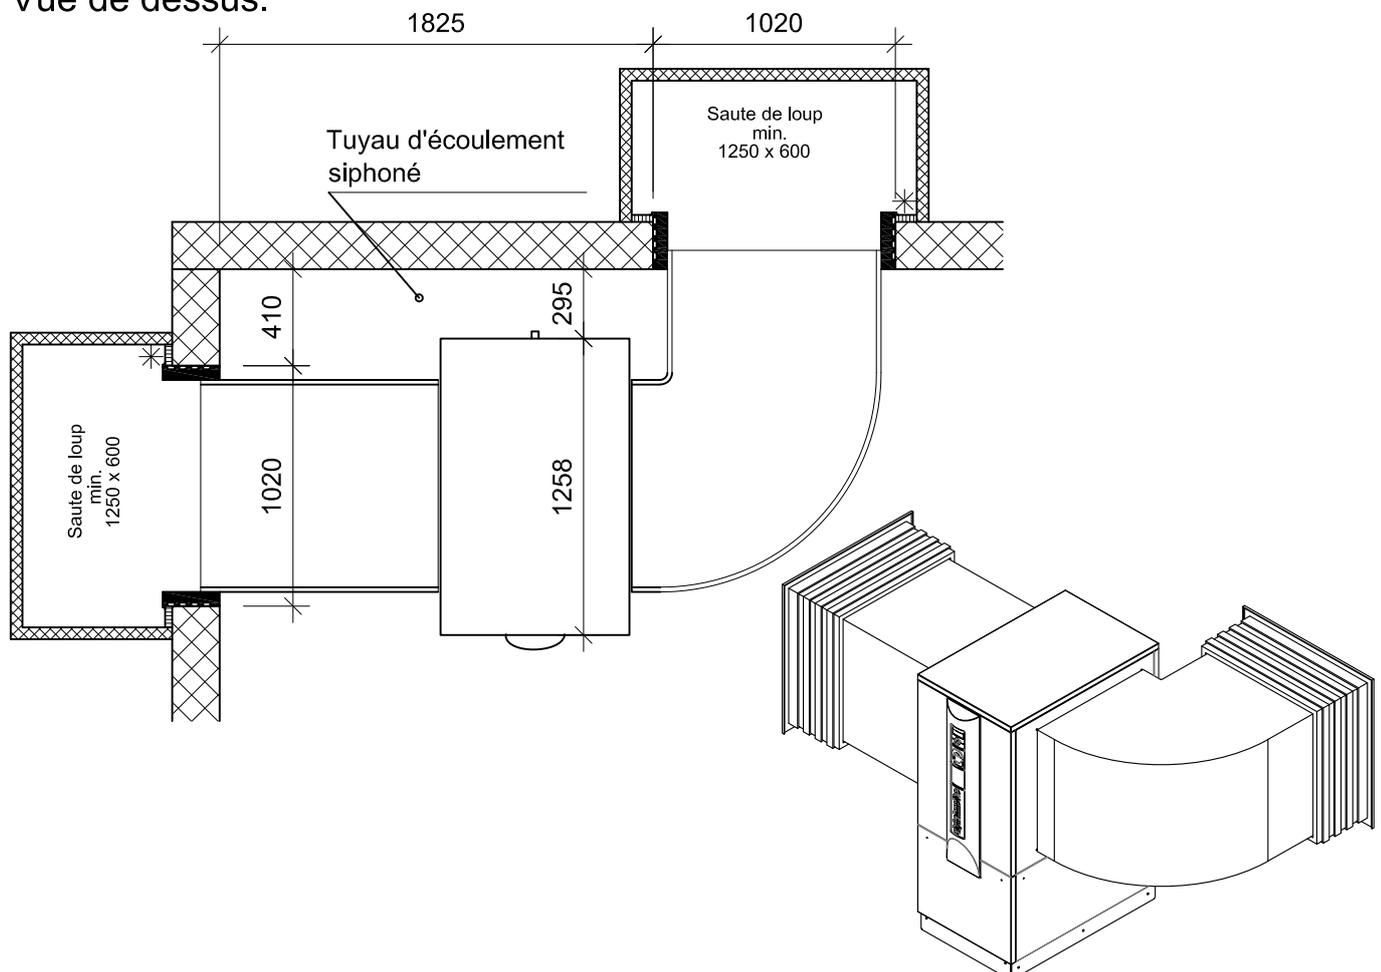

Montage courte mur - mur

LW 251

Vue de face:

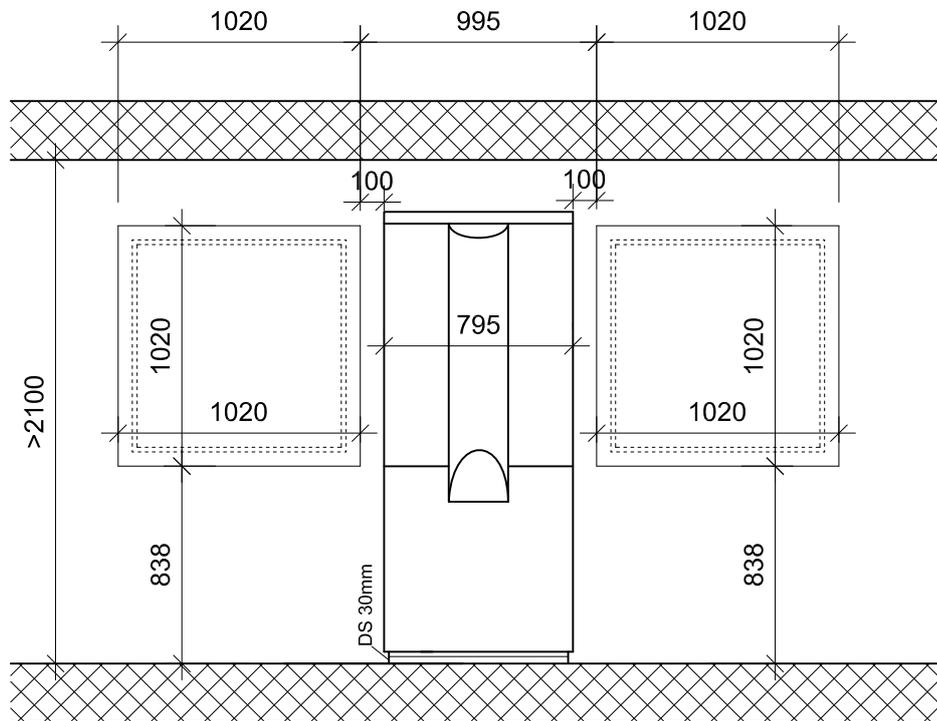


Attention:
Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

Paroi technique pour éviter que l'air sortant soit réaspiré
Hauteur: 1 mètres


Vue de dessus:

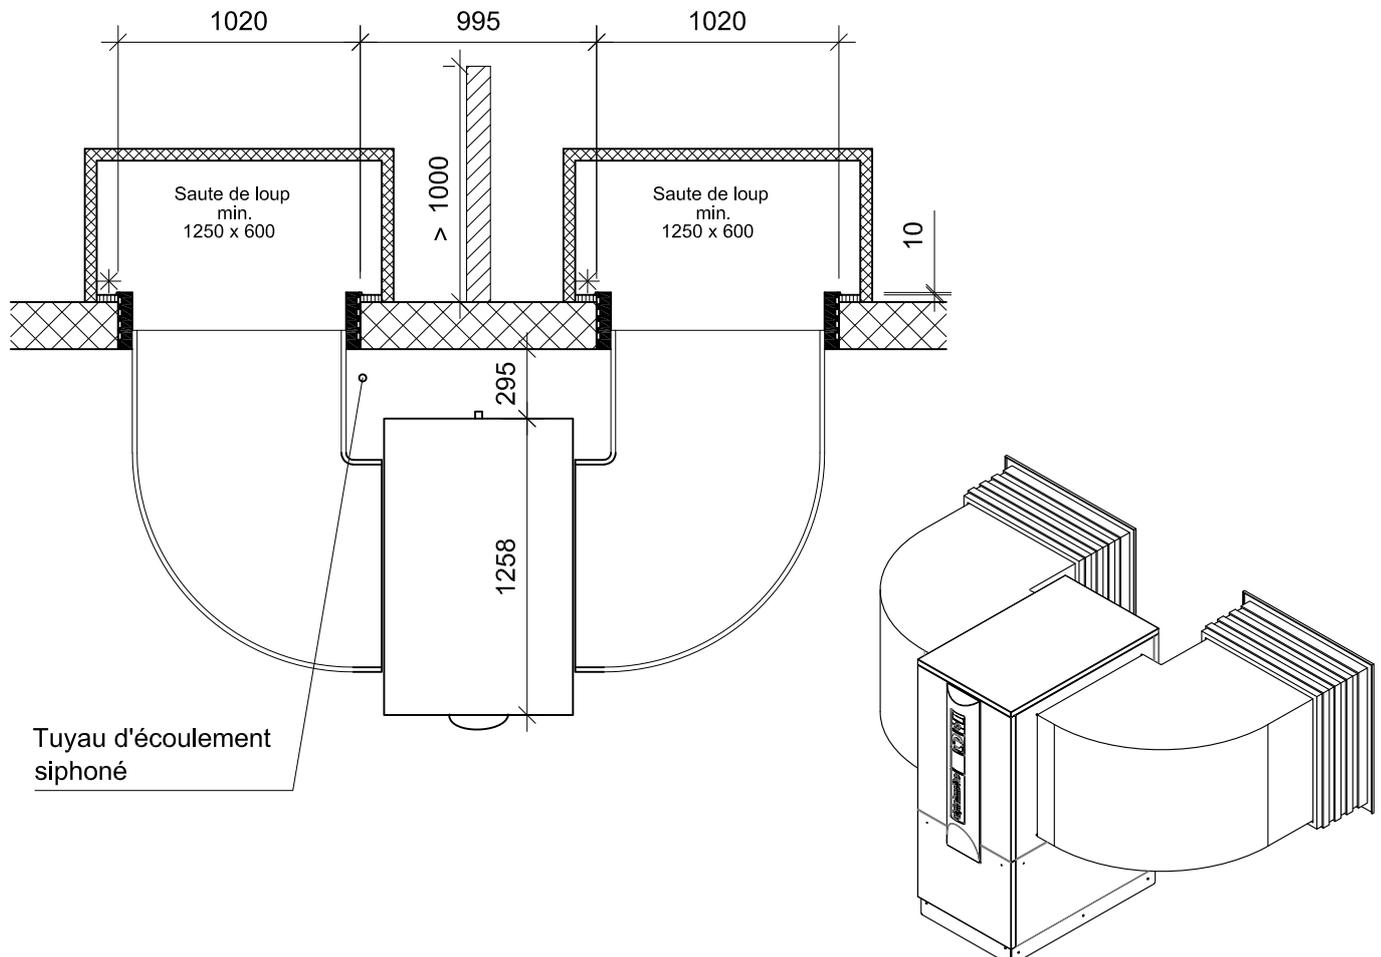

Montage long mur - mur droite

LW 251

Vue de face:

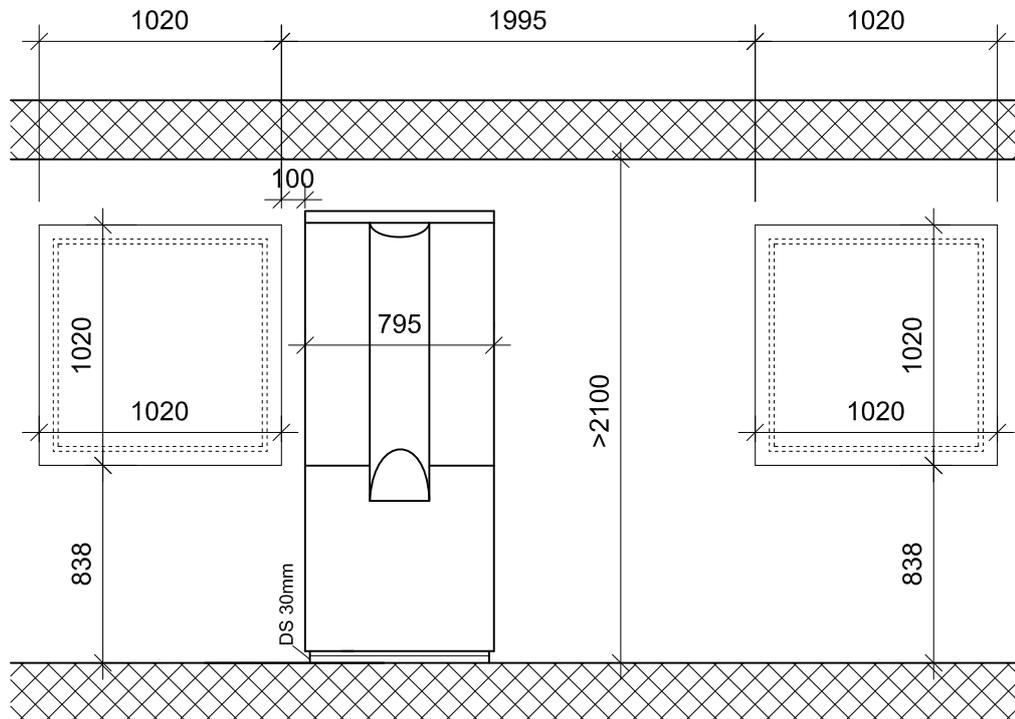


Attention:
Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.


Vue de dessus:

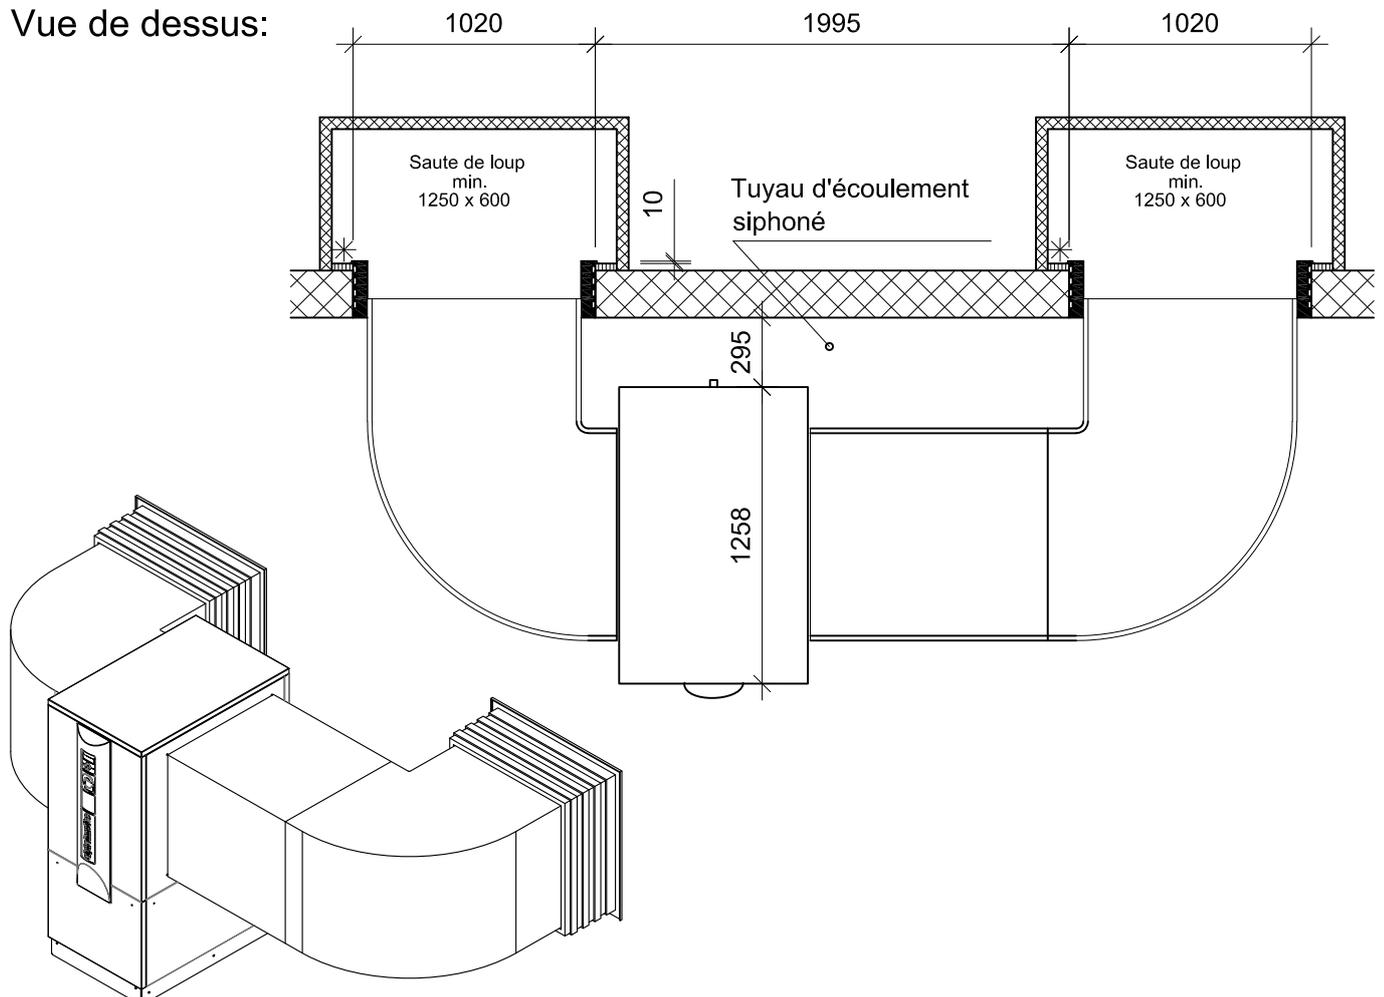

Montage long mur - mur gauche

LW 251

Vue de face:

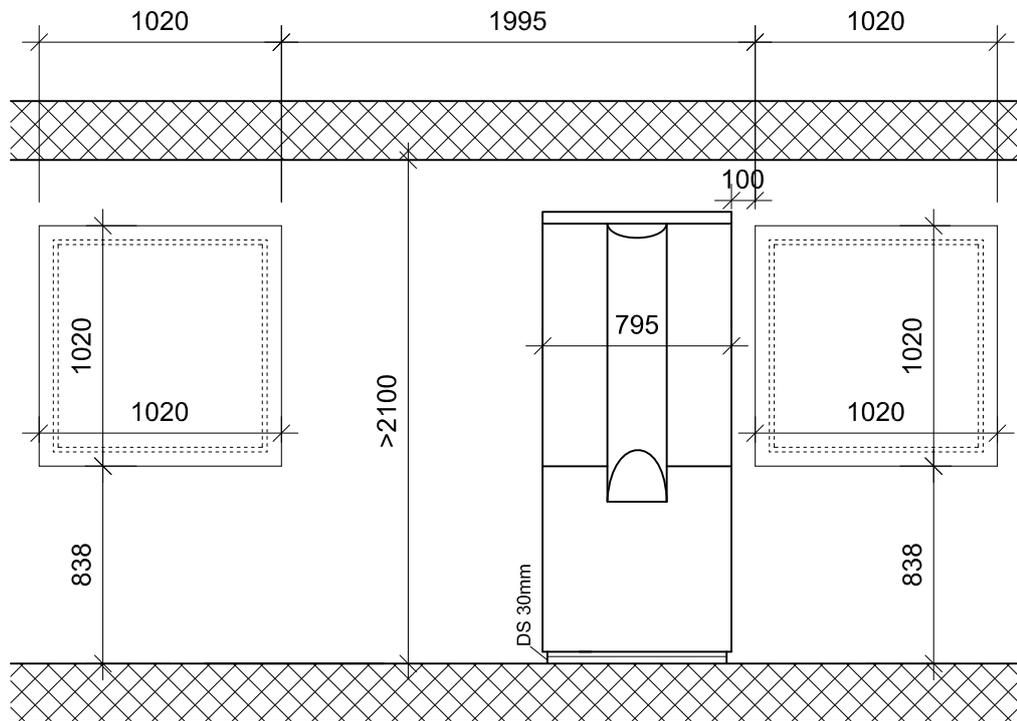

Attention:
Les dimensions sont à prendre depuis le sol fini ou le socle

* Recommandation
min. 30mm isolation

Le joint de traversée de mur doit dépasser de 10mm à l'extérieur.

Vue de dessus:

