


Nom de l'appareil

LWAV+ 82R1/3, LWAV+ 122R3

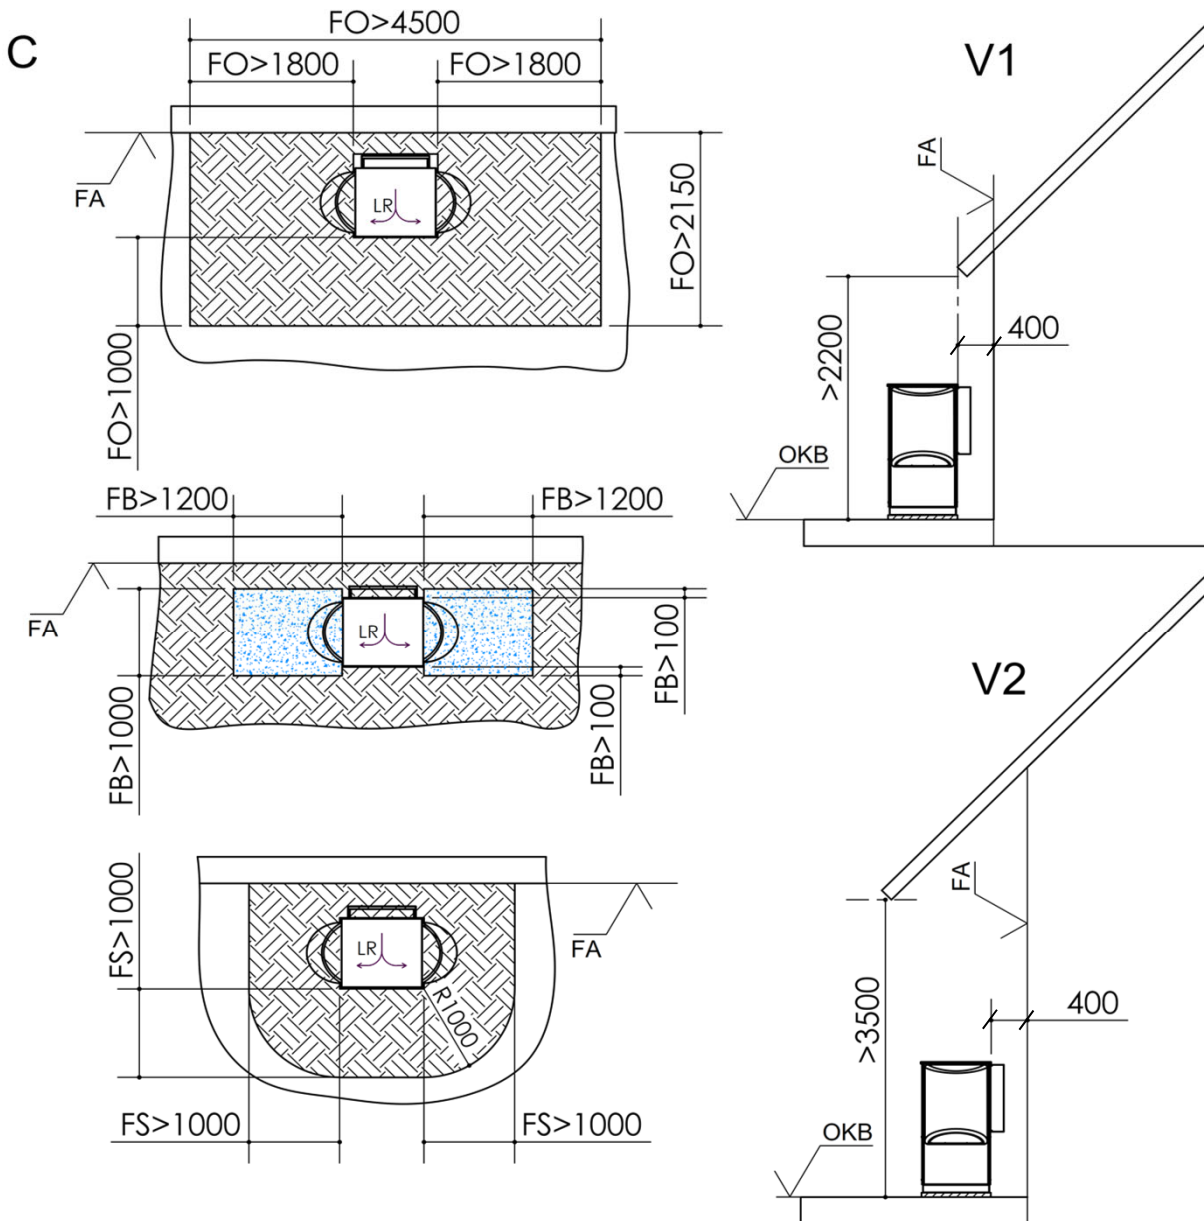

**Important : la formation de lacs d'air froid doit être évitée. L'air de sortie doit pouvoir s'écouler sans entrave.**

**Légende:**

- C = Vue de dessus
- V1 = Montage en façade sans avant toit pour la PAC
- V2 = Montage en façade avec avant toit pour la PAC
- FO = Distance libre jusqu'au prochain obstacle (pas d'obstacle fixe , comme par ex. mur)
- FB = Zone de gel, formation de glace possible pendant les jours de froid  
(pas de conduite d'eau, passage piéton, plantes non adaptées)
- FS = Zone libre pour accès service
- LR = Direction de l'air
- OKB = Niveau supérieur sol
- FA = Façade extérieure finie