



Nom de l'appareil

LWDV 91-1/3

Vue de face:

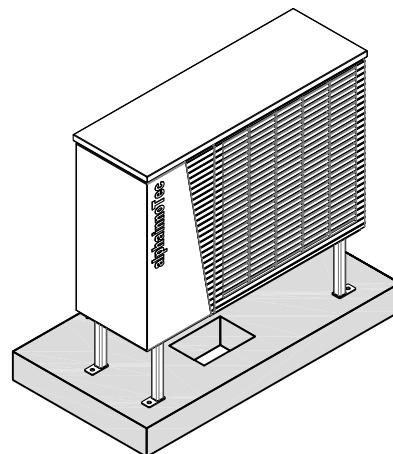

Vue de dessus:

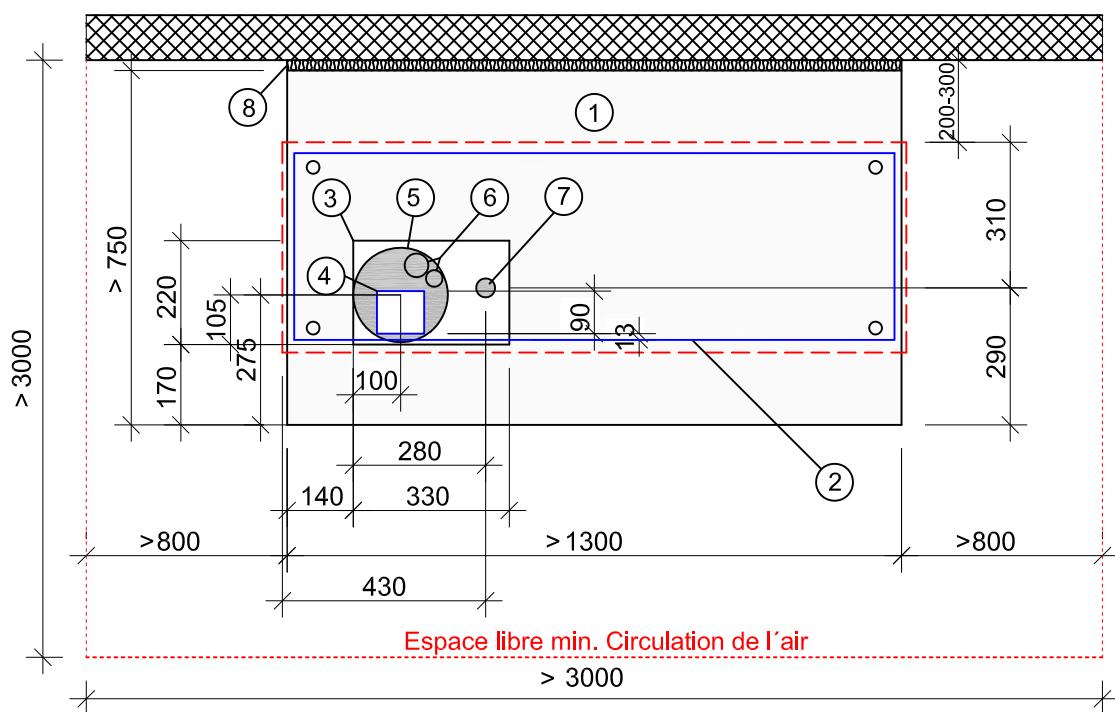

Important: La pompe à chaleur doit être installée dans un endroit abrité. La formation de lacs d'air froid doit être évitée. L'air de sortie doit pouvoir s'écouler sans entrave.

Légende:

- 1 Socle en béton
- 2 Plaque de base de la PàC LWD
- 3 Evidement dans le socle, à obturer après le montage
- 4 Passage dans la plaque de base, du départ / retour chauffage et des câbles
- 5 Conduite pour tubes de chauffage, départ et retour AG 1" (Tube vide D=200)
- 6 Conduite vide pour les câbles électriques Ø50mm / Conduite vide pour les câbles BUS Ø35mm
- 7 Evacuation des condensats D=40mm, l'écoulement doit être hors gel
- 8 Isolation 50mm entre le socle et la paroi murale