



Tipo apparecchio

LWDV 91-1/3

Prospetto:

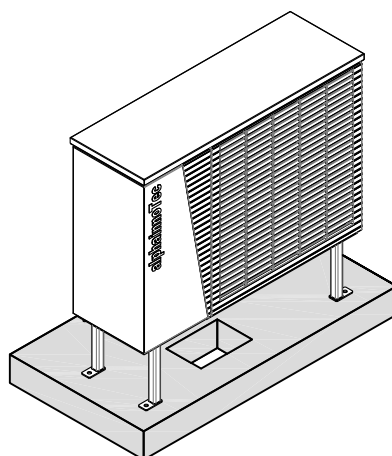

Pianta:

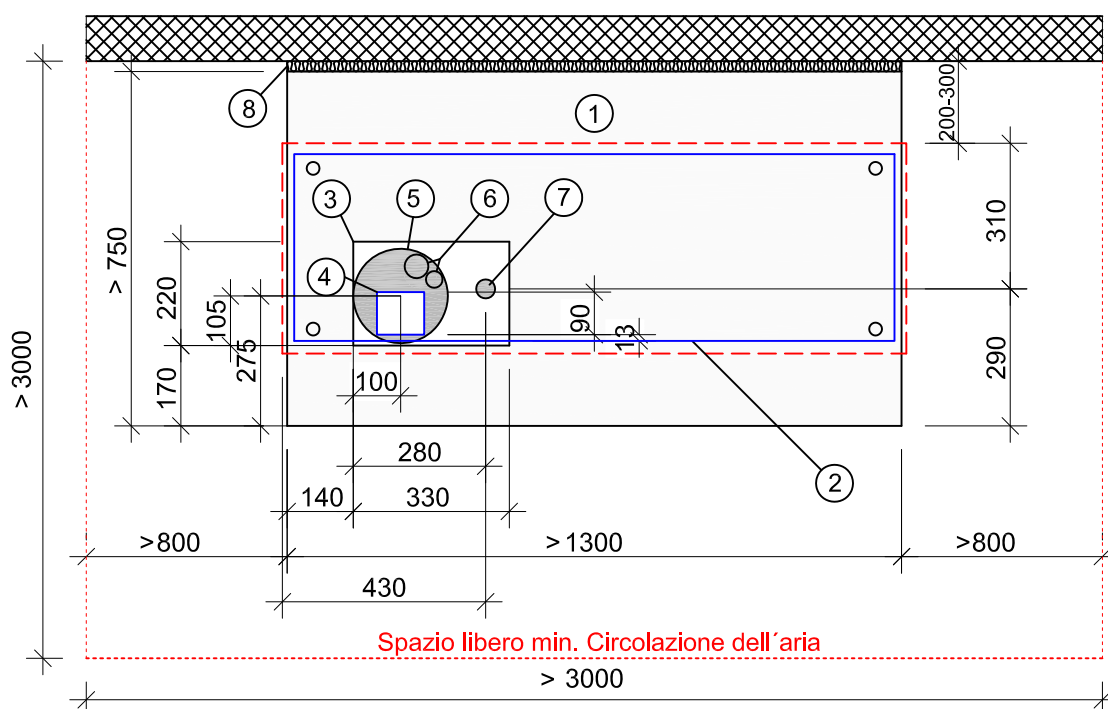

Importante: La pompa di calore deve essere installata in un luogo riparato. Si deve evitare la formazione di laghi di aria fredda. L'aria in uscita deve poter scorrere via senza ostacoli.

Legenda:

- 1 Zoccolo in beton
- 2 Piastra di base PdC LWD
- 3 Risparmi nello zoccolo, dopo il montaggio da riempire con cemento
- 4 Passaggio per andata e ritorno cavi nella piastra di base
- 5 Tubo fodera per andata e ritorno FE 1" (Tubo vuoto D=200)
- 6 Tubo vuoto per cavo elettrico Ø50mm / Tubo vuoto per cavo BUS Ø35mm
- 7 Scarico acqua condensa D=40mm, condotta con sicurezza anti-gelo
- 8 Isolazione fonica 50mm tra lo zoccolo e la parete esterna