


Sistema dell'aria evacuata incluso nella fornitura - Subrox, Subrox C

Il Subrox è dotato di un raccordo di scarico che deve essere collegato all'esterno tramite il sistema di scarico in dotazione. Il sistema di scarico offre tre diverse opzioni di collegamento (a sinistra, a destra, in alto). A seconda dell'opzione scelta, non verranno utilizzati tutti i componenti in dotazione.


Il sistema dell'aria evacuata incluso nella fornitura è composto da:

- 1 gomito con due manicotti Ø50 x 90°
- 2 gomiti con manicotto Ø50 x 45°
- 3 giunti a doppio manicotto diritti Ø50
- 1 gomito con due manicotti Ø50 x 45°
- 2 gomiti con manicotto Ø50 x 30°
- 1 gomito con manicotto Ø50 x 15°
- 1 tubo Ø50 - lunghezza 300 mm
- 1 tubo Ø50 - lunghezza 126 mm
- 1 tubo Ø50 - lunghezza 470 mm
- 1 adattatore Spiro Ø 50-63
- 1 adattatore da parete Ø 50-100

Raccordo di scarico verso sinistra

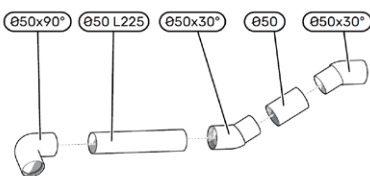


Raccordo di scarico verso l'alto

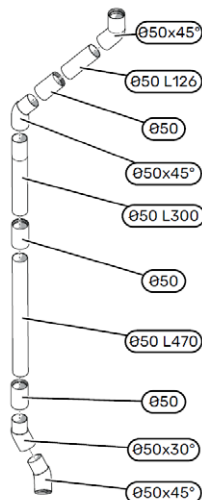

Raccordo di scarico verso destra

Attenzione: i tubi delle fonti di calore non possono essere convogliati verso l'alto. Devono essere convogliati lateralmente, a sinistra o a destra.

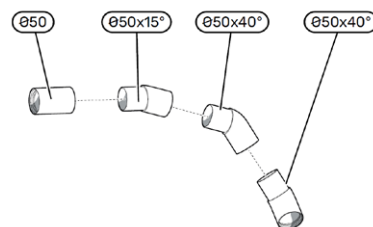

Adattatore Spiro Ø 50-63

L'adattatore Spiro Ø 50-63 viene utilizzato per proseguire con i comuni tubi Spiro.




Adattatore da parete Ø 50-100

L'adattatore a parete Ø 50-100 viene montato sul lato interno dell'ambiente in caso di passaggio a parete con tubo Ø 100.


Sul lato esterno deve essere montata, a cura del committente, una griglia anti-intemperie.

Il tubo che attraversa la parete deve essere isolato in modo da impedire la diffusione del vapore (per evitare la formazione di condensa).

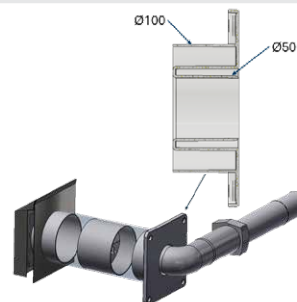

Altezza di sollevamento residua


PVC da 50 mm

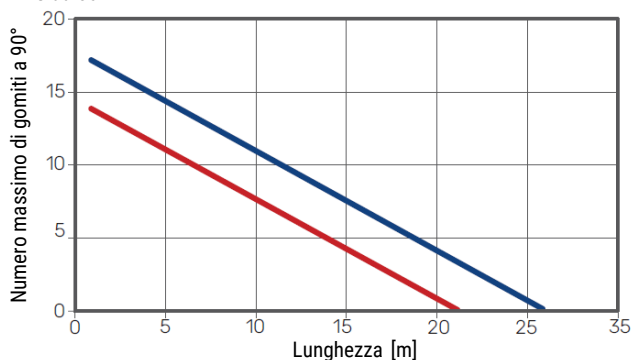

Legenda

- = 10 m di dislivello
- = 0 m di dislivello

Spiro da 63 mm

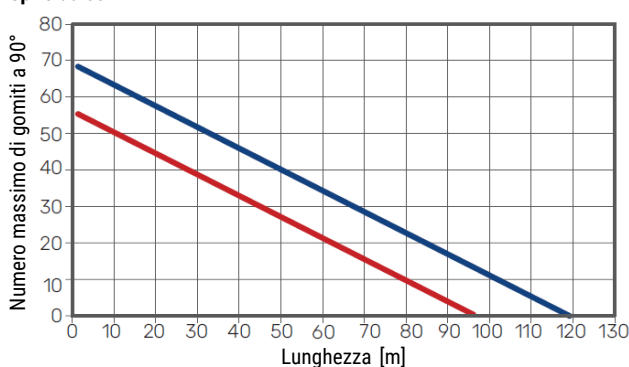

Una curva a 90° può essere sostituita con 2 gomiti a 45°.

Subrox, Subrox C - Varianti di collegamento

VARIANTI DI COLLEGAMENTO PER LA SALAMOIA E L'ARIA DI SCARICO COMPRESE NELLA FORNITURA

Si prega di tenere conto delle distanze minime richieste in fase di progettazione

Raccordo di scarico		a sinistra (visto di fronte)		
Raccordi per la salamoia		a sinistra	in alto	a destra
Esempi di montaggio				
Tipo di collegamento		1 Raccordo a sinistra / a sinistra	2 —	3 Raccordo a sinistra / a destra
Raccordo di scarico		in alto		
Raccordi per la salamoia		a sinistra	in alto	a destra
Esempi di montaggio				
Tipo di collegamento		4 Raccordo in alto / a sinistra	5 Raccordo in alto / in alto	6 Raccordo in alto / a destra
Raccordo di scarico		a destra (visto di fronte)		
Raccordi per la salamoia		a sinistra	in alto	a destra
Esempi di montaggio				
Tipo di collegamento		7 Raccordo a destra / a sinistra	8 Raccordo a destra / in alto	9 Raccordo a destra / a destra