Piano zoccolo con SDH

17.01.2019

Tipo apparecchio

LW 180A

Prospetto:

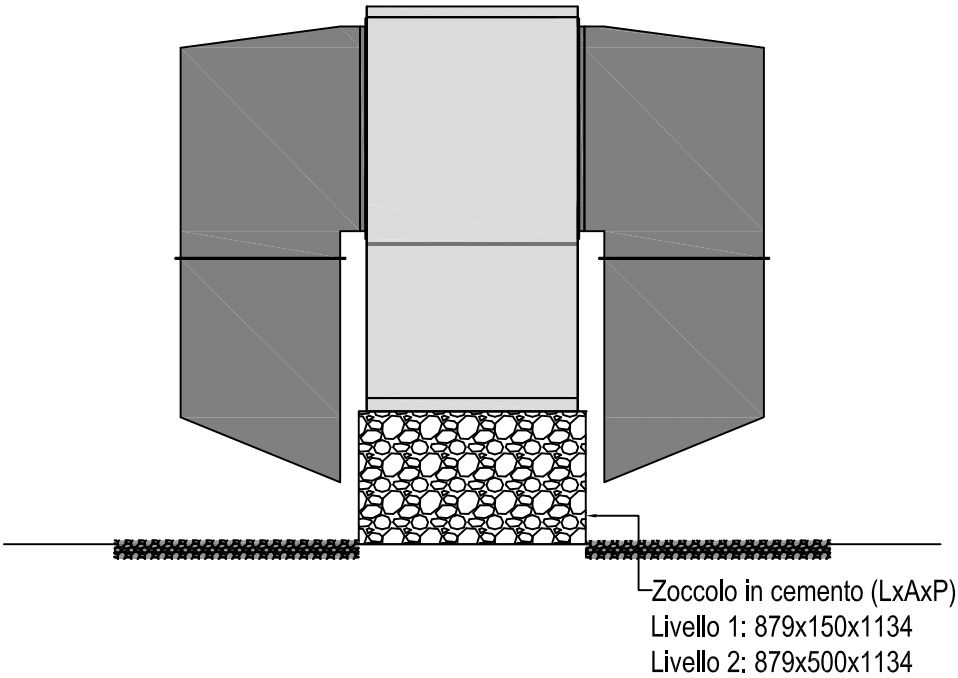

Pianta:

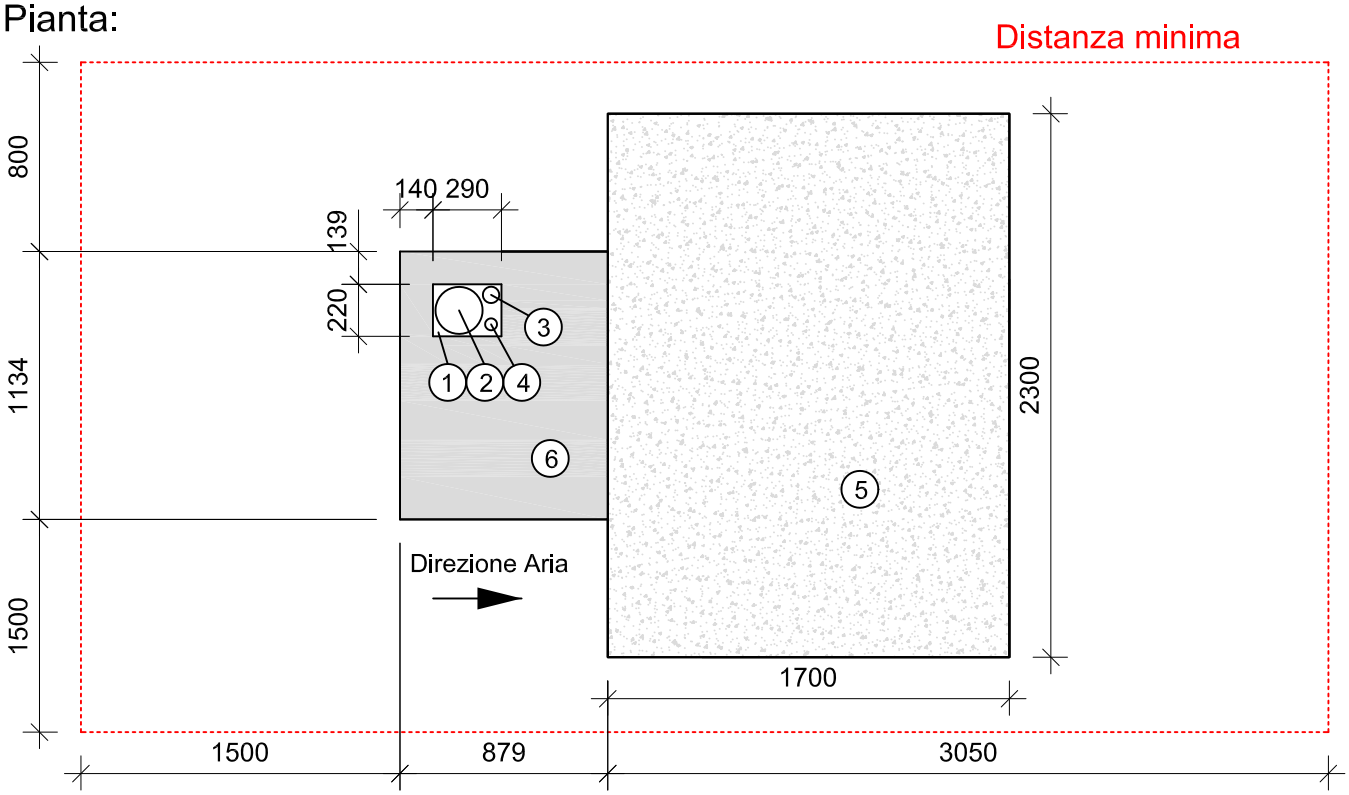

Evitare la formazione di laghi d'aria fredda

Leggenda :

1 Dopo il montaggio della PDC, il risparmio nello zoccolo deve essere chiuso.
2 Tubo fodera per AT/RT PDC D=200mm, il tubo fodera deve sporgere ca. 10mm sopra lo zoccolo
3 Tubo fodera per cavi elettrici D=70 mm, il tubo fodera deve sporgere ca. 10mm sopra lo zoccolo
4 Scarico condensa D=50mm, condotta con sicurezza anti-gelo
5 Superficie filtrante (p.e. ghiaia) dalla parte espulsione dell'aria
6 Zoccolo (Ottimizzazione acustica: livello 1 = 15 cm e livello 2 = 50 cm)